


AGL

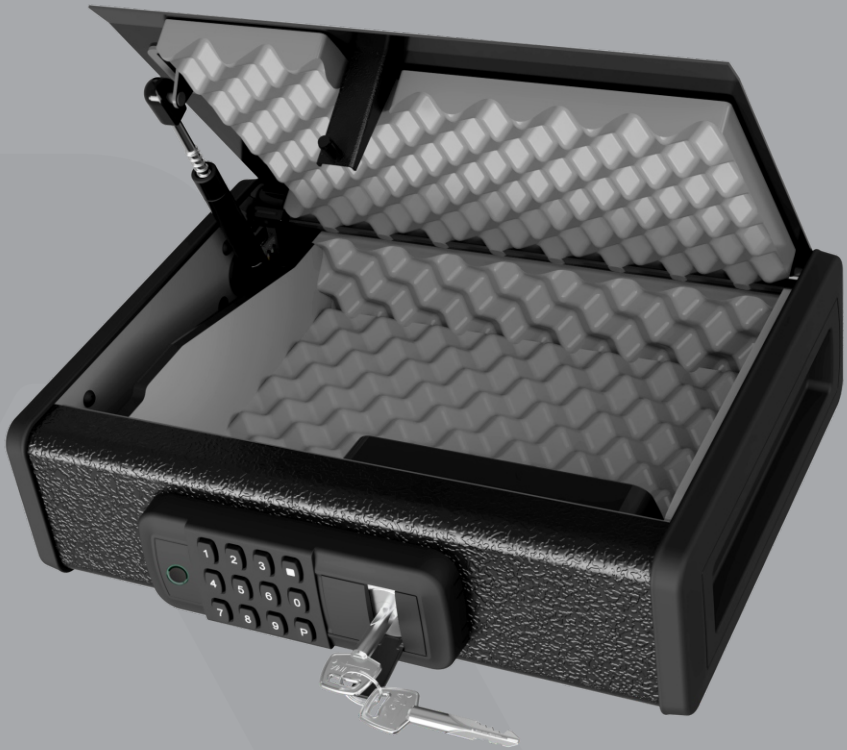

SAFEBOX

Cofre portátil

Manual de instrucciones
Rev. 1

Índice

1. Especificaciones	02
1.1 Indicaciones de bjp	02
2. Contenido del embalaje	02
3. Identificaciones	03
4. Preparación a la utilización	04
5. Registro de contraseña numérica	04
6. Registro de huella dactilar	05
7. Modo silencioso	05
7.1 Aplicar el modo silencioso	05
7.2 Remover el modo silencioso	05
8. Eliminar contraseñas/huellas dactilares	06
9. Reiniciar la SafeBox	06
10. Garantía	08

Especificaciones


Alimentación	6v DC 4 Pilas alcalinas AA 1,5 V
Temperatura operacional	-10°C a 55°C
Humedad del aire	0 al 95%
Opciones de apertura	Contraseña numérica, llave tetra y huellas dactilares
Autonomía de las pilas	1 año (con hasta 10 aperturas diarias)
Capacidad de almacenamiento	15 Contraseñas numéricas y 15 huellas dactilares
Material	Aleación de acero/ABS
Dimensiones	365 x 285 x 100 (mm)
Peso bruto promedio	5,3 kg

INDICACIONES DE BIP


1 bip	Acción realizada
2 bips	Contraseña correcta
3 bips	Error

Contenido del embalaje

Cant.	Ítem
01	SafeBox
04	Pilas AA
02	Llaves mecánicas Tetra
01	Manual del usuario SafeBox

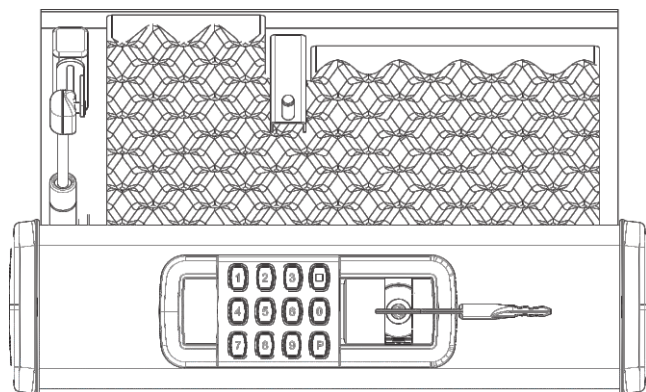

Identificaciones

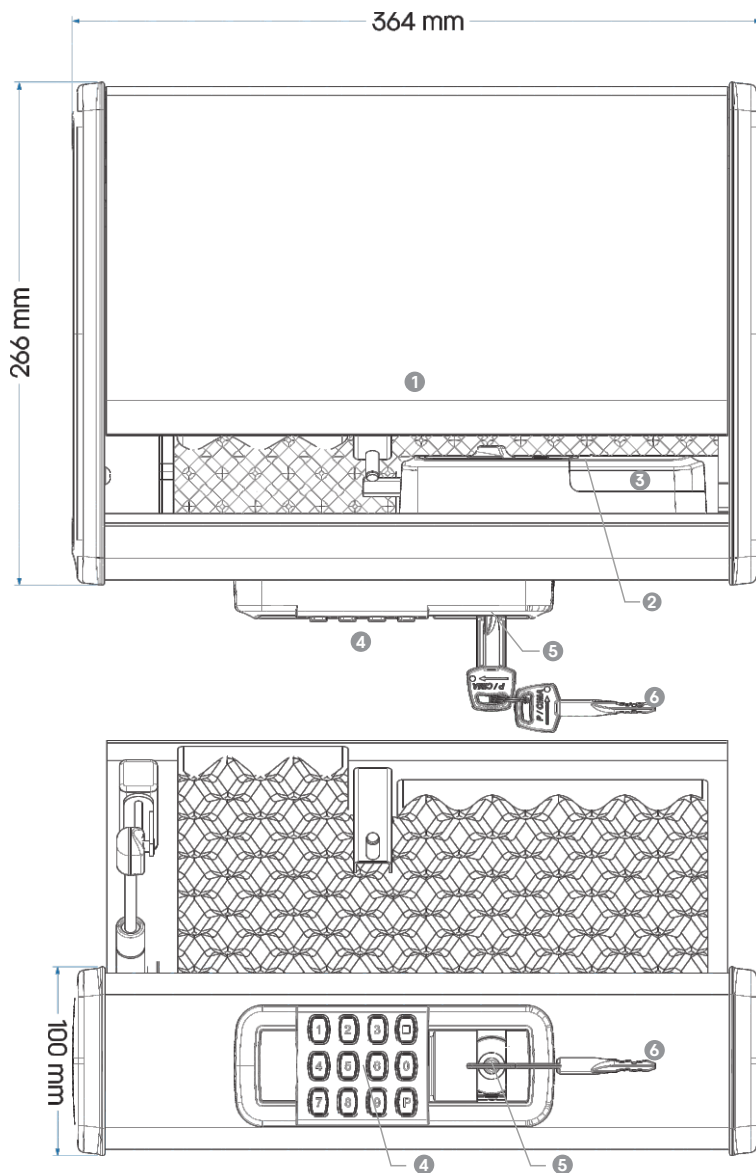

- 1 Tapa de apertura (tras la liberación, pulse para abrir)
- 2 Botón de registro/reset
- 3 Compartimiento de pilas (4 pilas alcalinas AA 1,5 V)
- 4 Teclado de inserción
- 5 Cilindro para la llave mecánica
- 6 Llave mecánica Tetra

Preparación a la utilización



ATENCIÓN: En la primera utilización, la SafeBox solamente podrá abrirse con la llave mecánica.

1. Abra la SafeBox con la llave mecánica. Para tener acceso al cilindro de la llave, abra la tapa de acabado que se encuentra en la parte inferior del teclado.

2. Saque la espuma inferior y la tapa del compartimiento de pilas, deslizándola hacia la derecha de la SafeBox.


3. Inserte las 4 pilas AA en el compartimiento.

Nota: No utilice baterías recargables ni de cualquier tipo que no las alcalinas. No combine pilas antiguas y nuevas ni mezcle alcalinas con normales.

4. Registre su contraseña o huella dactilar según las instrucciones del tópicos de registro estos elementos.

5. Asegúrese de que la llave mecánica no se encuentra dentro del cofre y ciérrelo.

6. A partir de este momento, se podrá abrir el cofre utilizando la contraseña o la huella dactilar registradas.

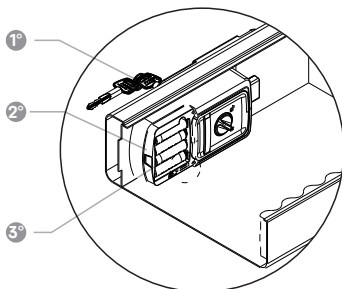

ATENCIÓN: Guarde la llave mecánica Tetra en un lugar seguro, ya que será necesario utilizarla en el caso de que se olvide la contraseña o hay problemas con la huella dactilar, así como cuando se acaben las pilas.

¡ATENCIÓN! ¡NUNCA GUARDE LAS LLAVES MECÁNICAS DENTRO DEL COFRE !



AGL recomienda guardar su SafeBox en un lugar accesible, como un armario, una oficina, una bodega, un cuarto u otro lugar elegido fuera de las vistas de personas indeseadas. La ubicación de la SafeBox no afecta su eficacia de protección de sus ítems valiosos.

Registro de contraseña numérica

Después de activar la alimentación del control de acceso de la SafeBox, podemos comenzar las configuraciones de apertura. La SafeBox almacena hasta 15 contraseñas numéricas de 6 dígitos. Para registrar una nueva contraseña, siga los pasos descritos a continuación:


1. Mantenga la SafeBox abierta durante el proceso para poder acceder al panel interno.

2. Pulse el botón de registro/reset para habilitar un nuevo registro. El control de acceso del cofre sonará un bip, indicando que está listo para recibir la nueva contraseña.

3. Marque la contraseña de 6 dígitos (no necesita confirmación después de marcarla). La SafeBox reconoce el dígito sonando un bip.

4. ¡Listo! La contraseña está registrada.

5. Para abrir el cofre a través de la contraseña registrada, marque la contraseña con la maletera cerrada (solo los 6 dígitos, no hay que pulsar el botón de confirmación).

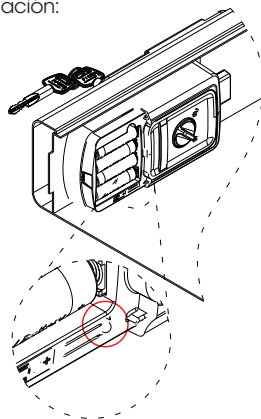

TIPS: tras de realizar la apertura, pulse ligeramente la tapa de apertura de la SafeBox para liberar la presión del amortiguador.

Registro de huella dactilar

Después de activar la alimentación del control de acceso de la SafeBox, podemos comenzar las configuraciones de apertura. La SafeBox almacena hasta 15 huellas dactilares. Para registrar una nueva huella dactilar, siga los pasos descritos a continuación:


1. Mantenga la SafeBox abierta durante el proceso para poder acceder al panel interno.
2. Pulse el botón de registro/reset para habilitar un nuevo registro. El control de acceso del cofre sonará un bip, indicando que está listo para recibir la nueva huella dactilar.
3. Posicione el dedo en el lector biométrico del panel táctil externo sin moverse hasta que el lector reconozca la huella dactilar. La SafeBox indica que la reconoció encendiendo el teclado y sonando un bip único.
4. ¡Listo! La huella dactilar está registrada.



TIPS: tras de realizar la apertura, pulse ligeramente la tapa de apertura de la SafeBox para liberar la presión del amortiguador.



ATENCIÓN: para accionar la SafeBox a través de la huella dactilar, coloque el dedo sobre el lector en la misma posición que utilizada para registrarla y espera a que el lector reconozca la huella dactilar. Si el tiempo del toque del lector es muy corto, la SafeBox suena tres bips, indicando que la lectura falló o la huella dactilar no fue reconocida. Para lecturas correctas, suenan dos bips.

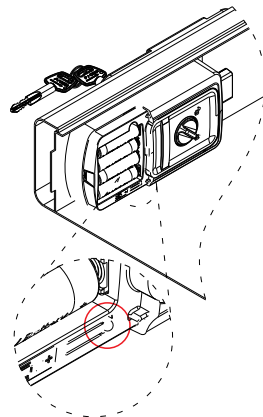

Modo silencioso

Aplicar el modo silencioso

El modo silencioso bloquea temporalmente la emisión de sonidos cuando se usa el teclado o una huella dactilar. Se utiliza esta función cuando no se quiere escuchar los bips. Aún en el modo silencioso, el teclado se ilumina cuando se activa, para facilitar la inserción y mostrar que está operando. Para entrar en el modo silencioso, siga los pasos a continuación:


1. Abra la SafeBox a través de la contraseña o la huella dactilar y observe si suenan los bips. Si no escucha los bips, la SafeBox ya se encuentra en el modo silencioso y no es necesario realizar ninguna acción.
2. Remueva la tapa del compartimiento de las pilas para acceder al botón de registro/reset.
3. Presione y mantenga presionado el botón de registro/reset por 5 segundos. Tras oír un bip, suelte el botón.
4. Pronto! A SafeBox está no modo silencioso. Para certificar que entrou no modo silencioso, faça um acionamento via teclado ou biometria. O teclado deve ficar iluminado e não emitir nenhum som.

Remover el modo silencioso

Para salir del modo silencioso, repita el proceso anterior. Presione y mantenga presionado el botón de registro/reset por 5 segundos y escuche el bip de confirmación. La SafeBox volverá al estándar y sonará los bips.



ATENCIÓN: El proceso de entrada y de salida del modo silencioso es el mismo. Por ello, es importante verificar si la SafeBox emite o no los sonidos antes de colocarla en el modo silencioso.

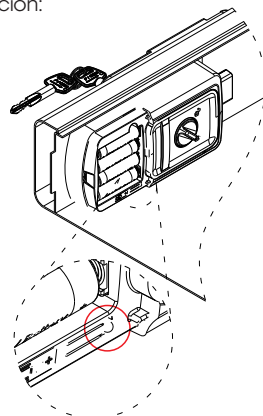

Eliminar contraseñas/huellas dactilares

La única manera de borrar una contraseña o huella digital registrada en su SafeBox es realizar el procedimiento del reset completo. Es importante destacar que este proceso es irreversible, o sea, todas las informaciones almacenadas en la SafeBox serán borradas, incluyendo las contraseñas y huellas dactilares.

Para realizar el reset de la SafeBox, siga los pasos descritos en el tópico "Reset de la SafeBox". Es importante leer atentamente todas las instrucciones antes de comenzar el proceso, asegurando que todo se realizará correctamente.

Tras el reset, se deben registrar las nuevas contraseñas o huellas dactilares deseadas para acceder a la SafeBox. Se recomienda elegir contraseñas fuertes y únicas para garantizar la seguridad de su contenido.



TIPS: Acuérdate de que el reset de la SafeBox es una operación irreversible; piense con cuidado antes de decidir borrar sus informaciones de acceso. Si tiene dudas sobre el proceso, póngase en contacto con el soporte técnico para obtener más información.

Reiniciar la SafeBox

Se puede hacer el reset de la SafeBox. Cuando se realiza este proceso, se borran todos los datos registrados y el dispositivo vuelve al estándar de fábrica. Para hacer el reset de su SafeBox, siga los pasos a continuación:

1. Presione y mantenga presionado el botón de registro/reset por 10 segundos.


Nota: Observe que la SafeBox suena un bip corto tras cinco segundos (modo silencioso) y un bip largo tras 10 segundos. Hasta el bip corto, la SafeBox se encuentra en el modo de registro (antes de 5 segundos) o en el modo silencioso (entre 5 y 10 segundos).

2. El reset se realiza después del bip largo (10 segundos).

3. Tras oír el bip largo, remueva por lo menos una de las pilas de la SafeBox para cortar su alimentación. Este procedimiento se hace necesario para reiniciar el controlador del dispositivo, haciendo que reconozca que el reset al estándar de fábrica.

4. Vuelva la pila al dispositivo. Espere algunos segundos hasta que la SafeBox procese el reset.

5. ¡Listo! El reset fue realizado y la SafeBox está lista para utilizarse.

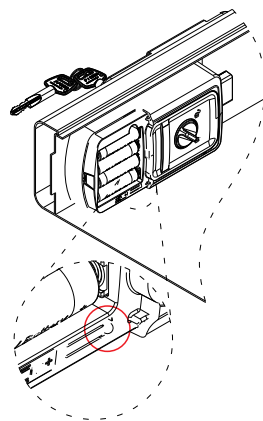

ATENCIÓN: Siempre que necesite hacer el reset de la SafeBox, acuérdate de que los datos grabados serán borrados. No se puede recuperar ninguna contraseña o huella dactilar. Antes de realizar el reset al estándar de fábrica, asegúrese de que los datos grabados en la SafeBox se pueden eliminar.



CUIDADO: Al hacer el reset de su SafeBox, la única forma de acceder a ella será a través de la llave mecánica hasta que se registre una nueva contraseña o huella dactilar. ¡Asegúrese de que las llaves no se encuentran dentro del cofre antes de cerrarlo!

¡NO GUARDE LAS LLAVES MECÁNICAS DENTRO DEL COFRE!

Garantía

Se firma, a través de este instrumento, la garantía contractual prevista por el art. 50 del Código de Defensa del Consumidor. Esta garantía se registrará según los términos y condiciones a continuación.

Para gozar esta garantía, el consumidor deberá utilizar una oficina de asistencia técnica acreditada de AGL, específicamente aquellas que obran en la lista de la página web www.aglbrasil.com o los servicios de la propia fábrica. Esta garantía tiene validez solamente en el territorio brasileño. El transporte de ida y vuelta del producto a la oficina de asistencia técnica autorizada o la fábrica es responsabilidad total del consumidor. En el caso de que el consumidor solicite a la oficina de asistencia técnica autorizada la atención domiciliaria, deberá pagar el desplazamiento del técnico, sin que se cubran por esta garantía las tasas respecto la visita.

I. Condiciones general de garantía

Se concede la presente garantía a los productos fabricados o comercializados por AGL, con vigencia por el periodo de 12 meses, ya incluida la garantía legal. El periodo de garantía se cuenta a partir de la fecha de emisión de la factura de la venta al consumidor. En el período de garantía la mano de obra necesaria y el reemplazo de las piezas, partes y componente son gratuitos, siempre que se compruebe el defecto de la materia prima o fabricación. La verificación del defecto de materia prima o fabricación solo tiene validez a las finalidades de este certificado de garantía cuando se verifiquen por las oficinas de asistencia técnica acreditadas de AGL.

II- Causan la eliminación inmediata de la garantía:

1. La no comprobación de la fecha de compra a través de la factura y el certificado de garantía llenado;
2. El uso indebido del producto;
3. El desgaste natural del producto;
4. Si el producto sufre influencia de cualquier tipo, de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animales (insectos, etc.);
5. El incumplimiento de las orientaciones del manual del producto o cualquier orientación contenida en el producto;
6. La violación, reparo, ajuste, instalación, reinstalación, cambio o intervención de cualquier naturaleza realizados en el producto por una persona no autorizada por AGL;
7. La conexión del producto a una red eléctrica no compatible con el producto o que presente grandes oscilaciones;
8. Si los daños del producto resultan de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desmoronamientos, etc.);
9. La verificación de que el problema del producto no resulta de defectos relacionados con la materia prima utilizada por la fábrica ni defectos del proceso de fabricación.



CONSUMIDOR

NOMBRE: _____ CPF: _____

FECHA DE COMPRA: / / FACTURA: _____

CÓD. DEL PRODUCTO: _____ N.º DE SERIE: _____

RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

EMPRESA/PROFESIONAL: _____ CPF/CNPJ: _____

FECHA DE COMPRA: / / FACTURA: _____

CÓD. DEL PRODUCTO: _____ N.º DE SERIE: _____

AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 - São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

www.aglbrasil.com