



CONDOMINIUM APP

Porteiro **Coletivo** até 240 monitores

Sumário

Apresentação	03
Especificações	04
Identificações/Dimensões	04
Conteúdo da embalagem	04
Instalação	05
Conexões	06
Diagramas de ligação	07
Diagrama geral	07
Diagrama geral - Switch 24 portas	08
Diagrama do porteiro - Fechadura 12V + Automatizador de garagem	09
Diagrama do porteiro - 2 Fechaduras 12V	10
Diagrama do porteiro - Fechaduras 12V + Eletroímã	11
Funções	12
Tela principal	12
Chamar morador	12
Abertura da porta - Abertura por senha	12
Abertura da porta - Abertura por TAG	12
Configurações	13
Configurações do sistema	13
Configurações de data/hora	13
Configuração de volume	13
Alarme de porta aberta	13
Tempo de abertura da fechadura	13
TAGs	14
Adicionar TAGs	14
Excluir TAGs	14
Excluir uma TAG	14
Excluir todas as TAGs de um apartamento	14
Excluir todas as TAGs de usuários	15
Senhas	15
Configurações de senha	15
Desativar abertura por senha	15
Ativar abertura por senha	15
Alterar a senha de acesso	15
Senha de administrador	15
Configurações de endereço	16
Configurações de idioma	16
Configurações do sistema	16
Aplicativo	16
Termo de Garantia	17

Apresentação

Seja bem-vindo à revolução em segurança e praticidade para condomínios modernos. O Porteiro Coletivo **Condominium App** foi meticulosamente projetado para oferecer não apenas uma solução de entrada, mas uma experiência integrada que redefine como vivemos em comunidade.

Comunicação Aperfeiçoada: Imagine uma comunicação por áudio e vídeo que não apenas conecta, mas também proporciona clareza e naturalidade. O Porteiro Coletivo Condominium App oferece precisamente isso, garantindo interações eficazes e humanas entre moradores e visitantes.

Controle de Acesso Inteligente: A segurança é prioridade. Este vídeo porteiro permite o cadastro de até 9 TAGs RFID 13,56 Mhz por apartamento, simplificando o acesso dos moradores. Um sensor de porta aberta e alarme adicionam camadas extras de proteção.

Flexibilidade Personalizada: Cada residência pode personalizar sua experiência com monitores internos. Essa flexibilidade se estende à comunicação, onde até 240 apartamentos podem se conectar, promovendo uma rede de comunicação integrada.

Modos Remotos para Sua Tranquilidade (através do monitor residencial): Nos momentos em que você não está em casa, o modo "Não está em casa" permite a gravação de recados de visitantes diretamente no monitor. Para uma paz completa, o modo "Silencioso" oferece controle total sobre as chamadas nos monitores.

Registro e Compartilhamento (através do monitor residencial): Com a opção de inserir um cartão micro SD de até 64GB, todas as conversas e recados podem ser registrados para referência futura. Além disso, o dispositivo pode ser compartilhado com familiares e amigos para uma experiência coletiva de visualização online.

Durabilidade e Design Excepcionais: Construído em alumínio robusto e com traseira em metal, o Condominium App é feito para resistir ao tempo e às intempéries. Com certificação IP55, está preparado para enfrentar poeira e pequenos jatos de água. Suas dimensões elegantes de 390 x 139 x 46,5 mm adicionam um toque de sofisticação à entrada do condomínio.


Conectividade Avançada (através do monitor residencial): Compatível com aplicativos modernos, como AGL Home, Tuya e SmartLife, este vídeo porteiro traz a conveniência do controle remoto para a palma da sua mão. Necessitando de um switch/roteador para interconectar os monitores, a infraestrutura proporciona estabilidade na comunicação.

Especificações

Câmera	Sensor	1/2.9" CMOS, 2-Mega pixel
	Lente	3.1mm
	Ângulo de visão	125°(D), 106°(H), 57°(V)
	Min. Iluminação	0.01 Lux
Áudio	Entrada	Microfone embutido
	Saída	Alto-falante embutido
	Áudio bidirecional	Full duplex
Vídeo	Compressão	H.264/H.265
	Taxa de quadros	1~25Fps
	Máx. Resolução	1920*1080
	Transmissão	Transmissão digital por rede
	LED infravermelho	6pcs 5mm 850nm LED
Rede	Rede com cabo RJ45	RJ45 Port
	Protocolo	TCP/IP (fixo)
	Endereço IP	Endereço IP dinâmico
Funções	Método para despertar	Pressionar qualquer tecla
	Fonte de energia	DC12V/3A
	Porta de rede	Porta RJ45
Conexões	Conexão para fechadura	Sim
	TAGs	RFID 13,56 MHz


Instalação	Método de instalação	Instalação embutida
Ambiente	Índice de proteção	IP55
	Temperatura de trabalho	-10 °C ~ 45 °C
	Temp. de armazenamento	-20 °C ~ 60° C
Outros	Dimensões	390 x 139 x 46,5mm
	Material	Painel em alumínio + tampa inferior em metal
	Cor	Prata com detalhes em preto

Identificações/Dimensões

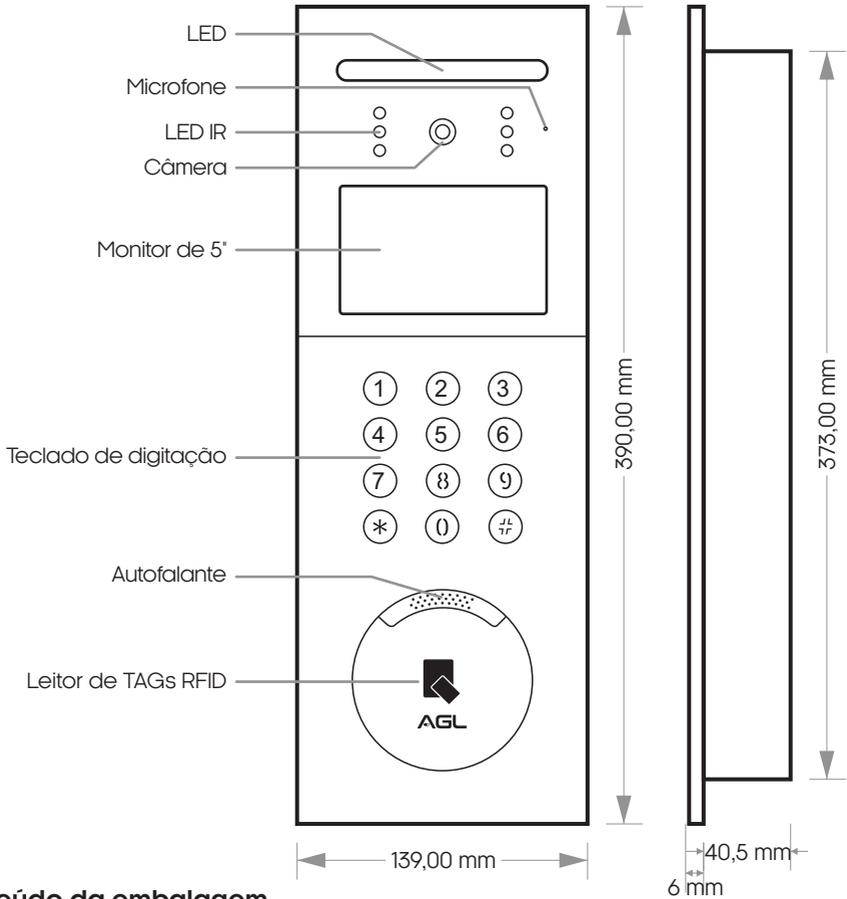


Conteúdo da embalagem

Quant.	Item
01	Porteiro Condominium App
01	Fonte de Alimentação 12VDC 3A
01	Chicote de alimentação
01	Chicote de conexões
01	Manual

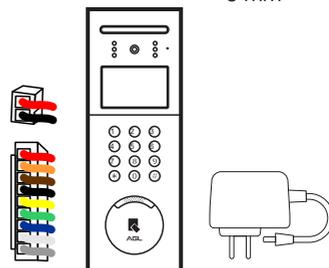

Instalação

1. Com base nas dimensões do videoporteiro, crie uma abertura pré-embutida na parede no local apropriado.
2. Insira a tampa metálica traseira do videoporteiro na abertura, marque e faça os furos, mas atente-se ao controle da profundidade, que depende da espessura da parte frontal do videoporteiro exposta. Deve ficar alinhada com o nível horizontal da parede, evitando folgas excessivas após a instalação.
3. Coloque a bucha para o parafuso em cada furo na abertura da parede, encaixe a tampa traseira na abertura embutida e fixe os parafusos alinhados com os furos.
4. Fixe a parte frontal do videoporteiro na parte inferior com parafusos.
5. Altura recomendada de instalação: 1400-1500 mm do chão, com a lente como ponto central.
6. Evite instalação em ambientes chuvosos, úmidos, de alta temperatura, próximos a objetos corrosivos e em locais com muita poeira.

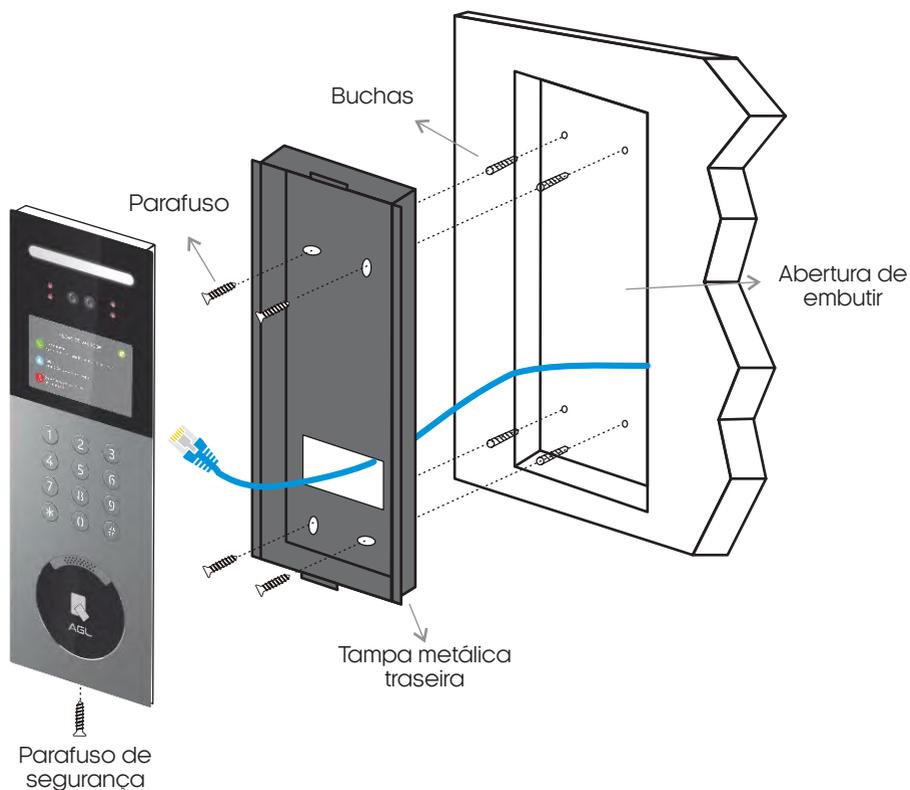

ATENÇÃO: Somente termine de prender o parafuso de segurança, após realizadas as conexões elétricas, seguindo o esquema de ligação apresentado posteriormente.


Conexões

Abaixo estão apresentados as conexões do seu porteiro coletivo, como a alimentação, fechaduras, sensor de porta aberta e a conexão de rede.

Este diagrama é um guia essencial para a instalação e configuração adequadas do Porteiro Coletivo Condomínio App. Utilize-o como referência enquanto conecta os elementos do sistema para garantir o funcionamento correto e uma experiência de usuário sem complicações.



*Visualização real das conexões disponíveis no interior do porteiro.

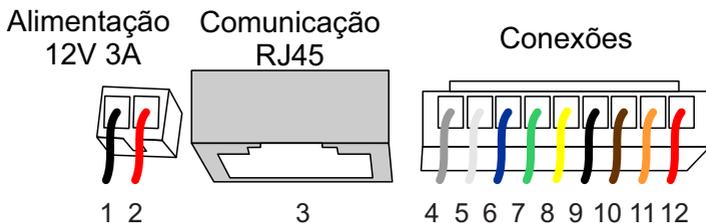

*Visualização 2D das conexões disponíveis no interior do porteiro.


Tipo	Nº	Definição	Função
Alimentação	1	GND (Preto) - (entrada)	Alimentação GND
	2	12VDC (Vermelho) - (entrada)	Alimentação +12V
Comunicação	3	Conector rede RJ45	Comunicação com monitores
Conexões	4	F (Cinza)	Fechadura
	5	F (Branco)	Fechadura
	6	GND(Azul) - (saída)	GND auxiliar para conexões
	7	SEN (Verde)	Sensor de porta aberta
	8	BOT (Amarelo)	Botoeira
	9	COM (Preto)	Comum para a saída relé
	10	NF (Marrom)	Normalmente fechado do relé
	11	NA (Laranja)	Normalmente aberto do relé
	12	12VDC(Vermelho) - (Saída)	Alimentação aux. p/ fechaduras NA



ATENÇÃO: A comunicação de rede deve ser ligada ao mesmo switch/roteador em que os monitores internos estiverem conectados por cabo. Para esta comunicação é recomendado o uso de cabos CAT5E ou superiores.

Diagramas de ligação

Diagrama geral

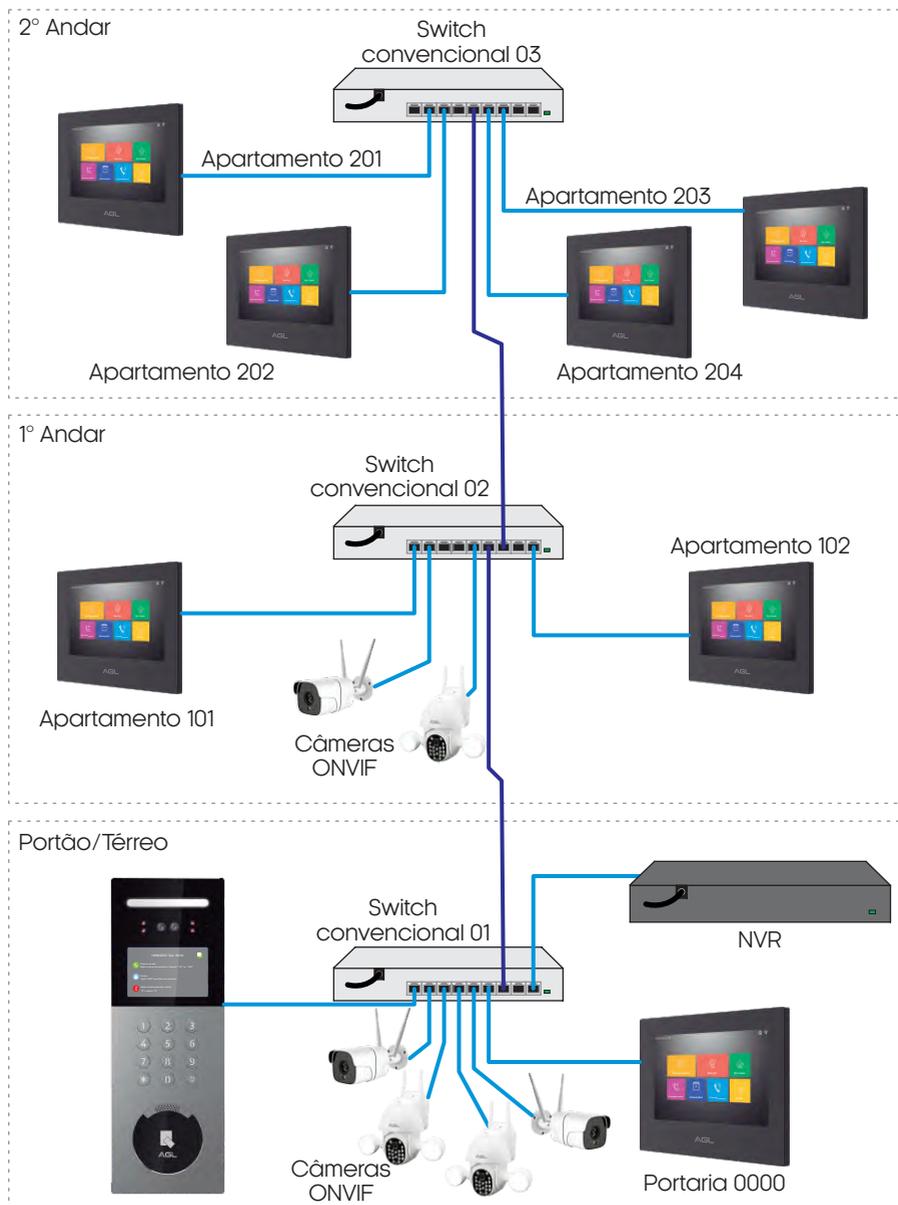


ATENÇÃO: Para que todos os dispositivos se comuniquem perfeitamente, é necessário que estejam na mesma faixa de rede que os monitores e o porteiro Condomínio App, que é a 10.252.xxx.xxx.

Obs.: O diagrama mostrado acima é apenas um exemplo para a instalação. Você também pode optar por usar vários switches ou um único, contanto que respeite o limite máximo de 240 monitores.

Diagramas de ligação

Diagrama geral - Switch 24 portas

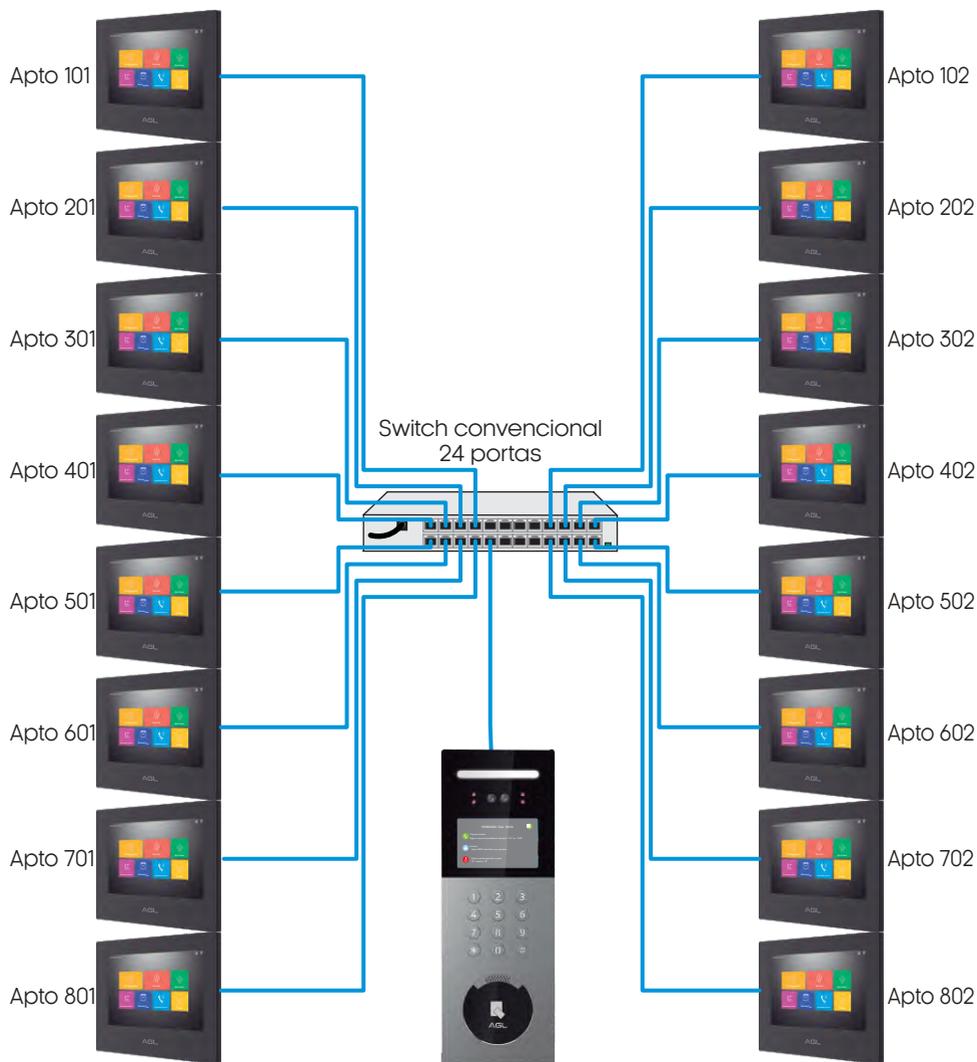


ATENÇÃO: Para que todos os dispositivos se comuniquem perfeitamente, é necessário que estejam na mesma faixa de rede que os monitores e o porteiro Condomínio App, que é a 10.252.xxx.xxx.

Obs.: O diagrama mostrado acima é apenas um exemplo para a instalação. Você também pode optar por usar vários switches ou um único, contanto que respeite o limite máximo de 240 monitores.

Diagrama do porteiro - Fechadura 12V + Automatizador de garagem

Conector de 2 vias (alimentação)

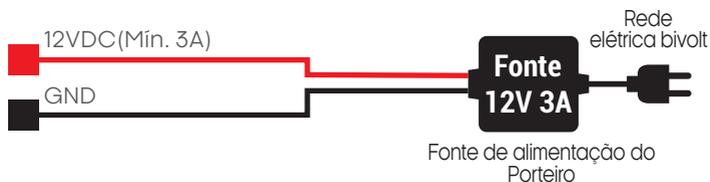

Conector de 9 vias (conexões)


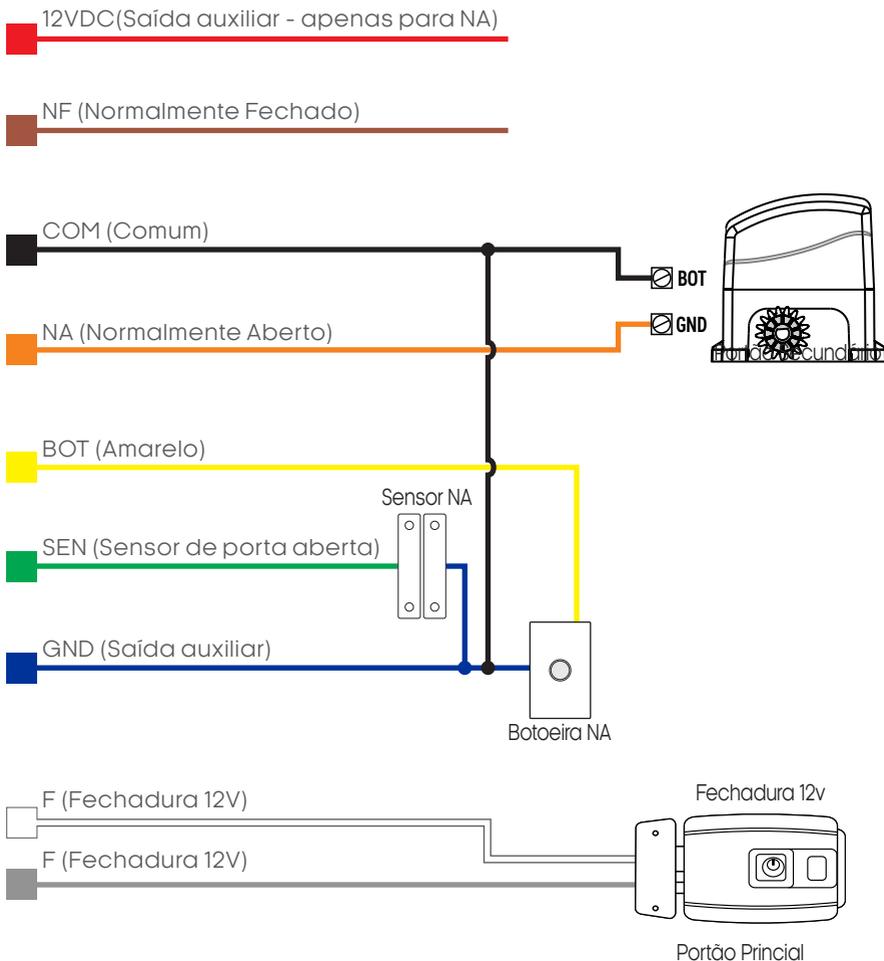


Diagrama do porteiro - 2 Fechaduras 12V

Conector de 2 vias (alimentação)

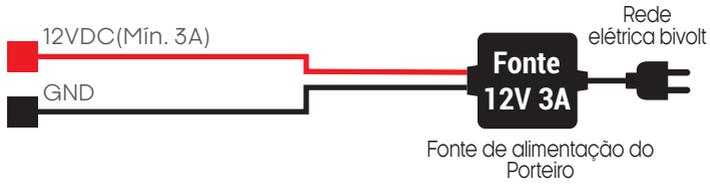

Conector de 9 vias (conexões)



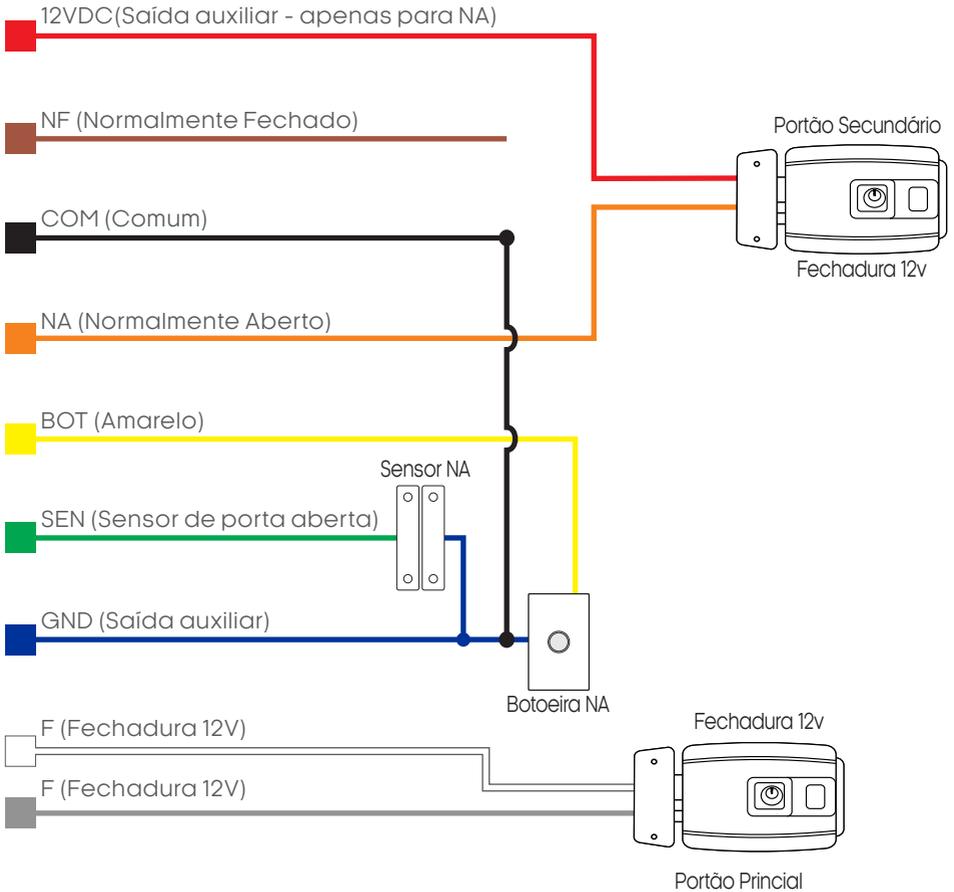


Diagrama do porteiro - Fechaduras 12V + Eletrôimã

Conector de 2 vias (alimentação)

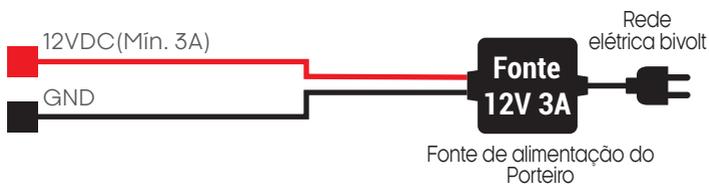


Conector de 9 vias (conexões)

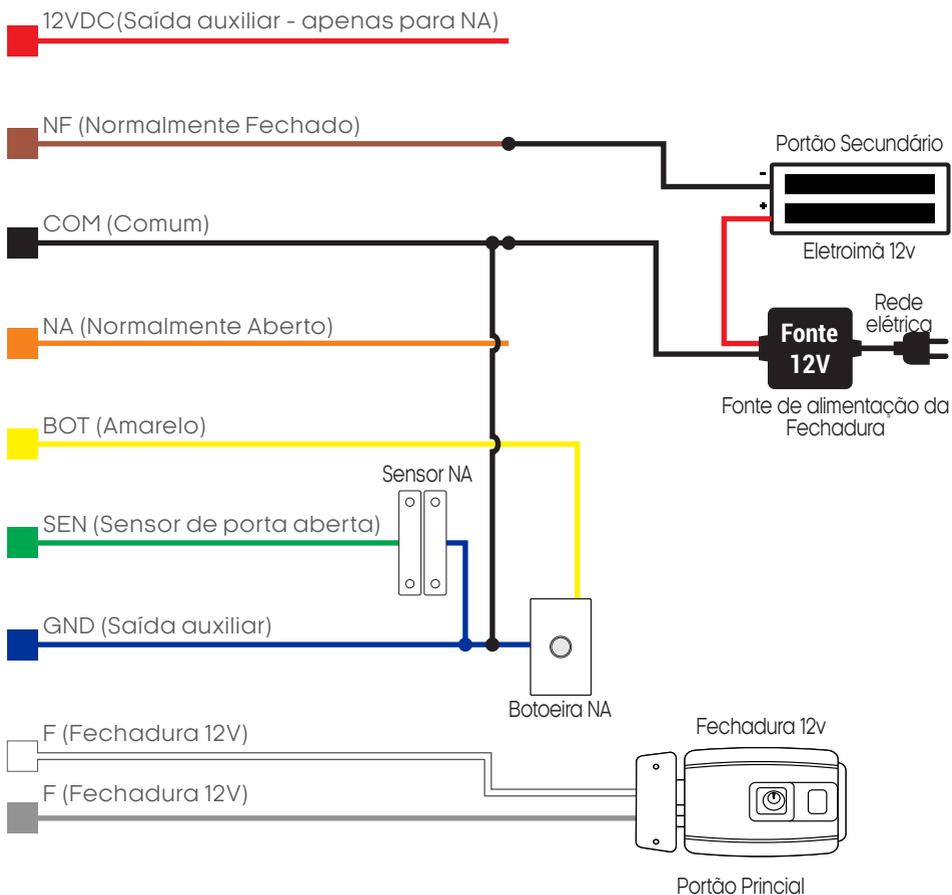

Funções

Tela principal

Inclui exibição de data e hora, indicação de conexão à rede, chamar morador e portaria e desbloqueio por senha.

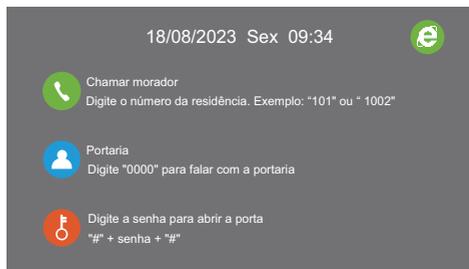

Chamar morador

O visitante pode inserir o número do apartamento/residência para chamar o morador.

Por exemplo, ao chamar o apartamento 101, insira 101 ou 0101; Quando o número do apartamento for de 3 dígitos, ele chamará automaticamente após 3 segundos; quando for de 4 dígitos, ele chamará imediatamente.

Se o número do apartamento não estiver correto ou o apartamento não estiver disponível, mostrará "Dispositivo Offline".

Se inserir "0000", chamará a portaria do prédio (se houver uma).



Abertura da porta - Abertura por senha

O modo de desbloqueio por senha vem por padrão ativado.

A senha padrão de fábrica é: **123456**

É de suma importância que a senha padrão de fábrica seja alterada, para isso, siga o procedimento de troca da senha disponível nos tópicos a frente.

Pressione "#" na interface principal, depois insira a 'senha de abertura' e pressione "#" para confirmar. Se a senha estiver correta, a fechadura da porta principal se abrirá; se a senha estiver errada, mostrará "Senha incorreta!".



Abertura da porta - Abertura por TAG

Para realizar a abertura por TAG, siga o procedimento abaixo:

Tanto com as TAGs RFID da administração quanto de moradores registrados, precisam apenas serem aproximadas diretamente sobre o leitor de TAGs para abrir a fechadura. Caso aproxime uma TAG errada, o porteiro soará 2 bipes.

Obs.: Uma única senha pode ser cadastrada para a abertura da fechadura. Para vários usuários utilize as TAGs.

Configurações

Configurações do sistema

Pressione "#" na tela inicial, depois insira a "senha do administrador de 6 dígitos" (a senha padrão de fábrica é **666666**) e insira "#" para entrar na interface de configuração do sistema, em seguida, clique no mesmo número no botão do interfone correspondente ao número na frente de cada ícone para fazer a configuração, pressione "*" para voltar.



ATENÇÃO: É de extrema importância que a senha padrão seja alterada! Este menu deve ser acessado apenas por pessoas autorizadas.


Configurações de data/hora

Pressione "1" para configurar a data e hora, se algum dos monitores estiver conectado à rede, será atualizado automaticamente para o horário do monitor.




Configuração de volume

Pressione "2" para configurar o volume.

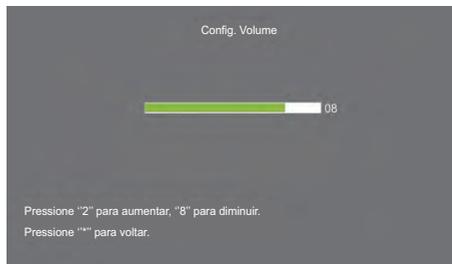


Alarme de porta aberta

Pressione "3" para habilitar/desabilitar o alarme de porta aberta. O alarme possui como valor fixo o atraso de 30 segundos. Pressione "1" para habilitar o alarme, ou "2" para desabilitar o alarme e pressione "*" para voltar.

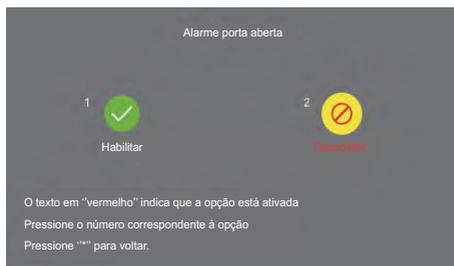

Tempo de abertura da fechadura

Pressione "4" para configurar o tempo de acionamento da fechadura (tempo que o pulso de acionamento da fechadura irá durar), o padrão é de 2 segundos.

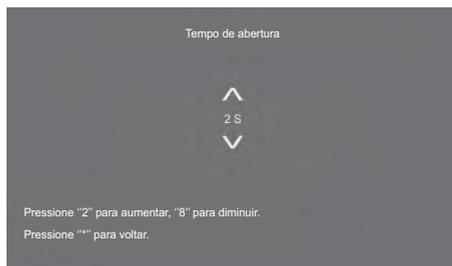

TAGs


Pressione '5' para adicionar ou excluir uma TAG.

Adicionar TAGs

Pressione '1' para adicionar uma TAG, cada apartamento pode adicionar no máximo 9 TAGs RFID 13,56 MHz de 10 dígitos.

Primeiro adicione uma TAG de administrador, que seria as TAGs da portaria, o número da portaria é '0000', após isso as TAGs de moradores poderão ser cadastradas.


Para cadastrar uma TAG de morador, insira primeiro o número do apartamento ao qual a TAG pertencerá e pressione '#' para confirmar, e então passe a TAG sobre o leitor, o número da TAG será exibido na tela em vermelho, então pressione '#' para confirmar, TAG cadastrada!

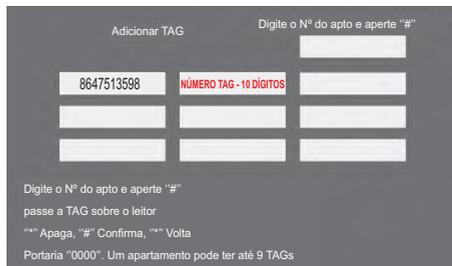

Excluir TAGs

Pressione '2', haverá 3 opções:


Excluir uma TAG - para excluir uma única TAG a partir de seu número ou passando a mesma sobre o leitor. Pressione '1', insira o número da TAG a ser excluída ou aproxime a TAG do leitor e então pressione '#' para confirmar. Se o número da TAG não estiver cadastrado, mostrará "Número de TAG não cadastrado", caso contrário, mostrará "TAG excluída com sucesso".

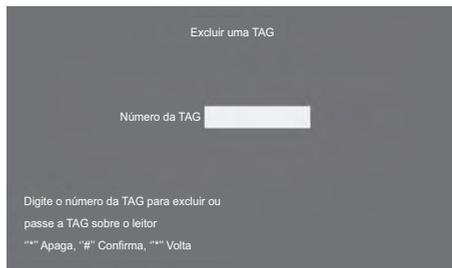

Excluir todas as TAGs de um apartamento


Pressione '2', insira o número do apartamento ao qual deseja excluir todas as TAGs associadas, então pressione '#' para confirmar. Para excluir as TAGs da portaria '0000', deve-se ir ao menu "Excluir uma TAG", pois as TAGs da administração só podem ser excluídas uma a uma.

Se o número do apartamento não existir, mostrará "Número de apartamento inexistente!", caso contrário, mostrará "TAG excluída com sucesso".

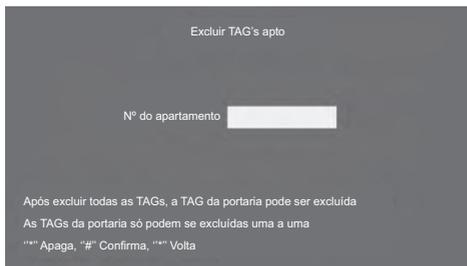

Excluir todas as TAGs de usuários

Pressione '3' para excluir todos as TAGs dos apartamentos, então pressione '1' para confirmar e então aproxime uma TAG administradora (da portaria), ao aparecer a mensagem "Excluir tudo", selecione a opção "OK" utilizando as teclas "4" para navegar para a esquerda ou "6 para a direita" e então pressione "#" para confirmar.

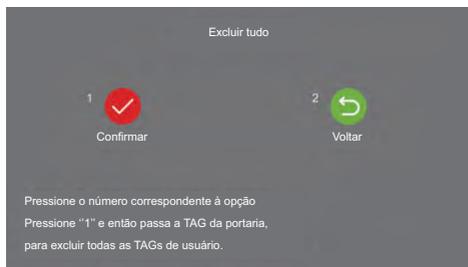

ATENÇÃO: Esta opção apagará apenas as TAGs de usuários comuns (TAGs associadas aos apartamentos), para excluir TAGs administradoras (da portaria) deve-se excluí-las uma a uma através do menu "Excluir uma TAG".

Senhas

Configurações de senha


O porteiro é compatível com a abertura através de uma senha de acesso emergencial de 6 dígitos, a qual pode ser habilitada ou desabilitada conforme a necessidade. Para acessar o menu de configurações da senha de acesso, pressione o botão "6" no menu principal.

Desativar abertura por senha

Pressione "1" para desativar o acesso por meio da senha de desbloqueio, o texto estando na cor 'vermelho' indica que a opção está selecionada.


Ativar abertura por senha

Pressione "2" para ativar o acesso por meio da senha de desbloqueio o texto estando na cor 'vermelho' indica que a opção está selecionada.

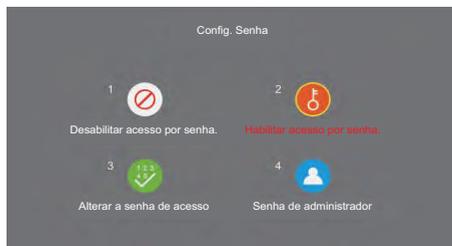


Alterar a senha de acesso

Pressione "3" para modificar a senha de desbloqueio (a senha antiga inicial padrão é 123456).

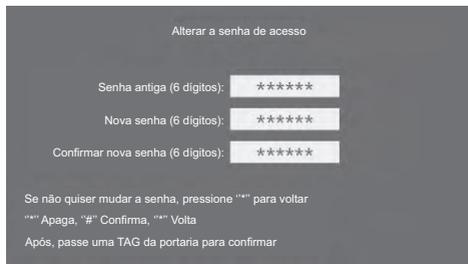

Senha de administrador

Pressione "4" para configurar a senha de administrador (senha para entrar no menu principal de configurações), a senha padrão é '666666'.

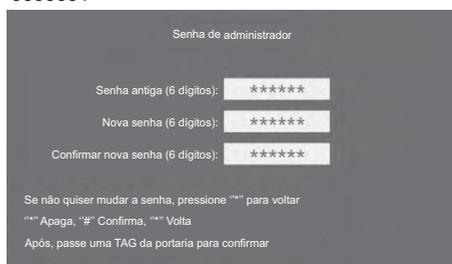


Configurações de endereço

Caso esteja utilizando um único porteiro, não é necessário alterar esta configuração. Se estiver sendo utilizados dois porteiros, o segundo porteiro deve ter um endereço configurado diferente do primeiro, para isso, altere o endereço seguindo a instrução abaixo:

O número do endereço do porteiro tem 6 dígitos: Código (1 dígito: o código do porteiro é 2, não precisa ser configurada) + Número da propriedade (2 dígitos) + Número do edifício (2 dígitos) + Número da unidade (1 dígito).


O endereço padrão de fábrica é 201011, o que significa que o dispositivo é da propriedade 01 e está no edifício 01 na unidade 1.

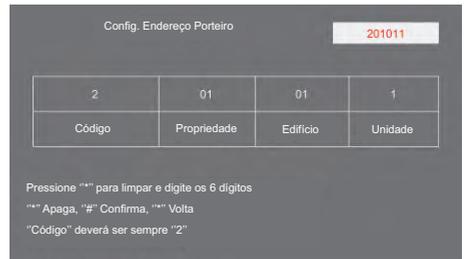

Configurações de idioma

Pressione '8' no menu principal, o idioma padrão é o português.

Pressione o número correspondente para configurar outro idioma e então pressione "" para retornar ao menu principal.

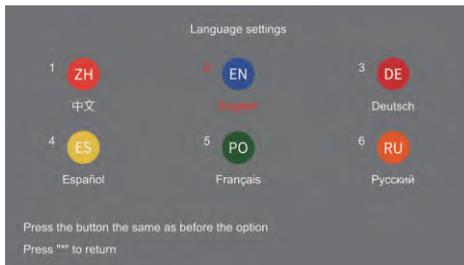

Configurações do sistema

Pressione '9' no menu principal para exibir o endereço do dispositivo, o endereço IP e a versão do software.

Pressione '1' para redefinir as configurações de fábrica, pressione '2' para retornar e cancelar.



A etapa final consiste na configuração dos números dos apartamentos por meio dos monitores internos. Para obter detalhes sobre como executar essa configuração, consulte o manual do monitor.

Aplicativo

O Porteiro Coletivo Condominium App oferece compatibilidade total com funções essenciais, como abertura de fechadura, atendimento de chamadas por vídeo e visualização do vídeo do porteiro pelo aplicativo AGL Home. Ressaltamos que todas essas configurações devem ser realizadas no monitor interno de cada apartamento. Além disso, cada apartamento atua como provedor de Wi-Fi exclusivo para seu próprio monitor interno, garantindo total controle e segurança.



AGL HOME



ATENÇÃO: Todas as funções disponíveis no aplicativo 'AGL Home' são executadas e configuradas nos monitores do Porteiro Coletivo Condominium App. Para obter mais detalhes, consulte o manual do monitor.

Termo de Garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 às 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.

9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL: a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Nome do cliente: _____

Assinatura do cliente: _____

Nº da nota fiscal: _____

Data da compra: ____/____/____ Modelo: _____

Revendedor: _____



AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 - São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

www.aglbrasil.com