





Tecnologia para descomplicar a vida.

CONTROLE DE ACESSO IZZY ACCESS

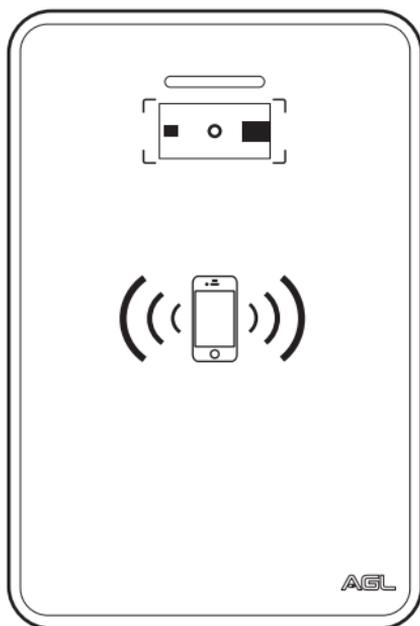


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Controle de Acesso Izzy Access

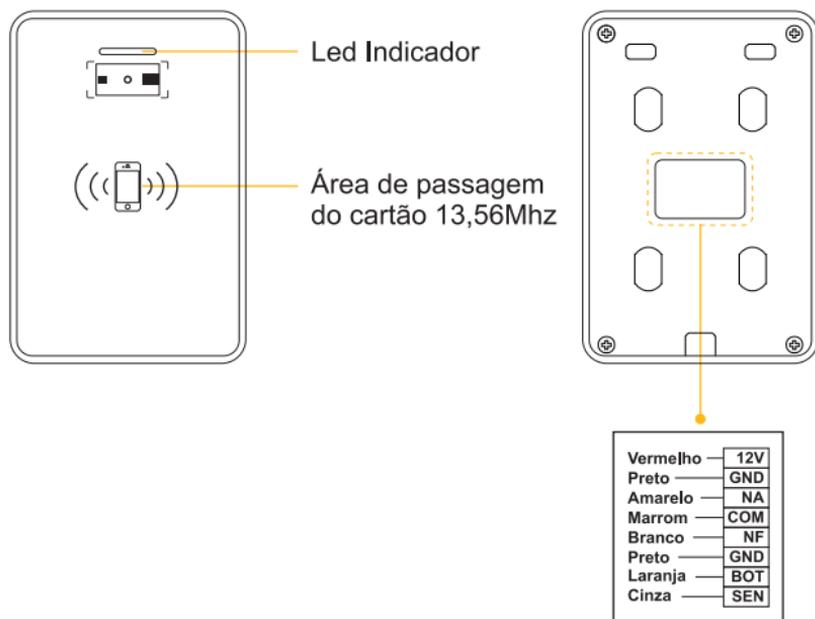


Instalação:

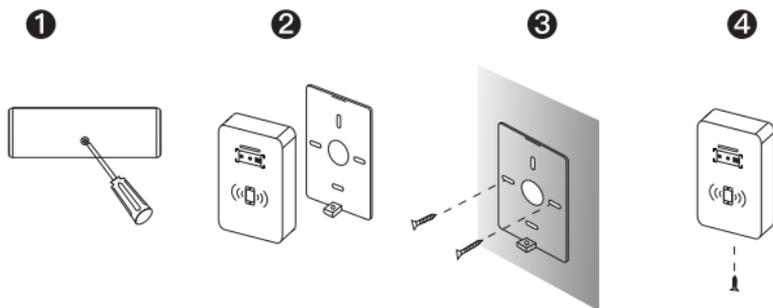

- 1) Remova o parafuso com uma chave de fenda e retire o suporte traseiro
- 2) Prenda o suporte na parede e faça orifícios e fixe o suporte na parede com parafusos.
- 3) Fixe o controle de acesso no suporte instalado.
- 4) Insira o parafuso anti-desmontagem.

Diagrama de Instalação:

Controle de Acesso Izzy Access + Fechadura Eletroímã

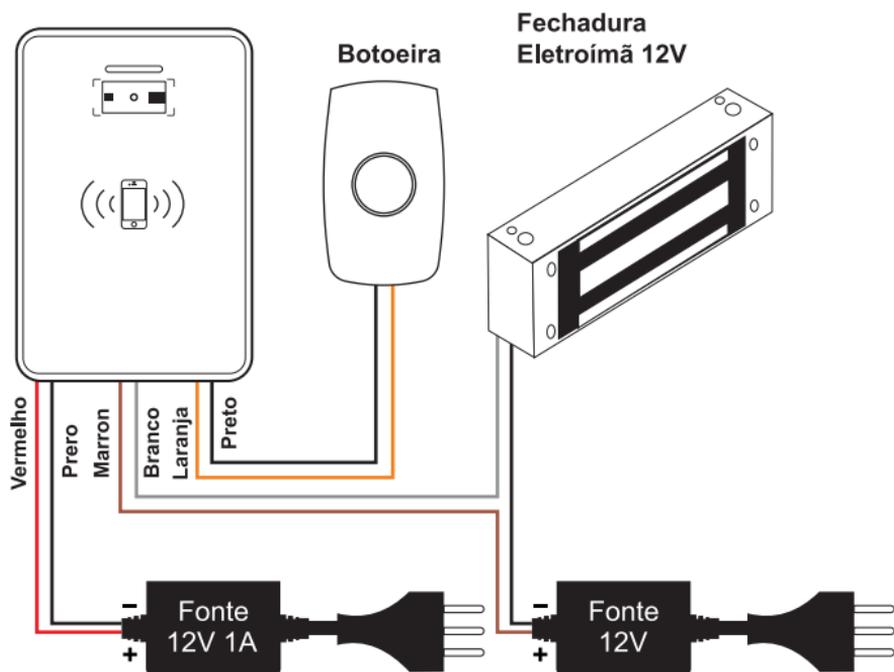

Necessita de fonte de alimentação 12V 1A, deve ser adquirida separadamente

Diagrama de Instalação:

Controle de Acesso Izzy Access + Porteiro Residencial S100

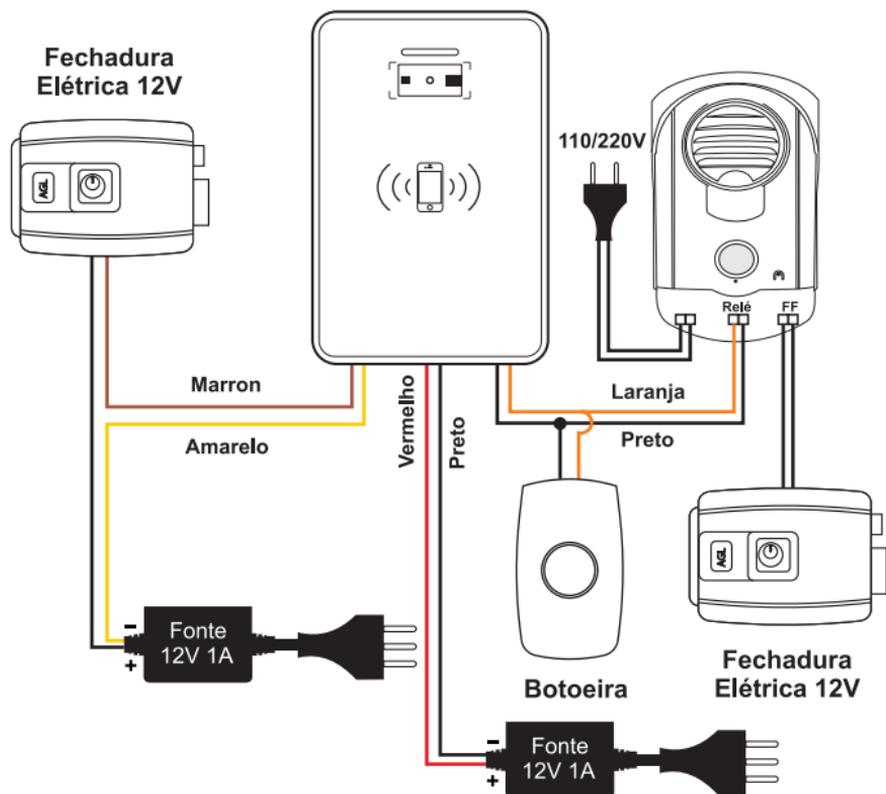


Diagrama de Instalação:

Controle de Acesso Izzy Access + Fechadura Ultra Card


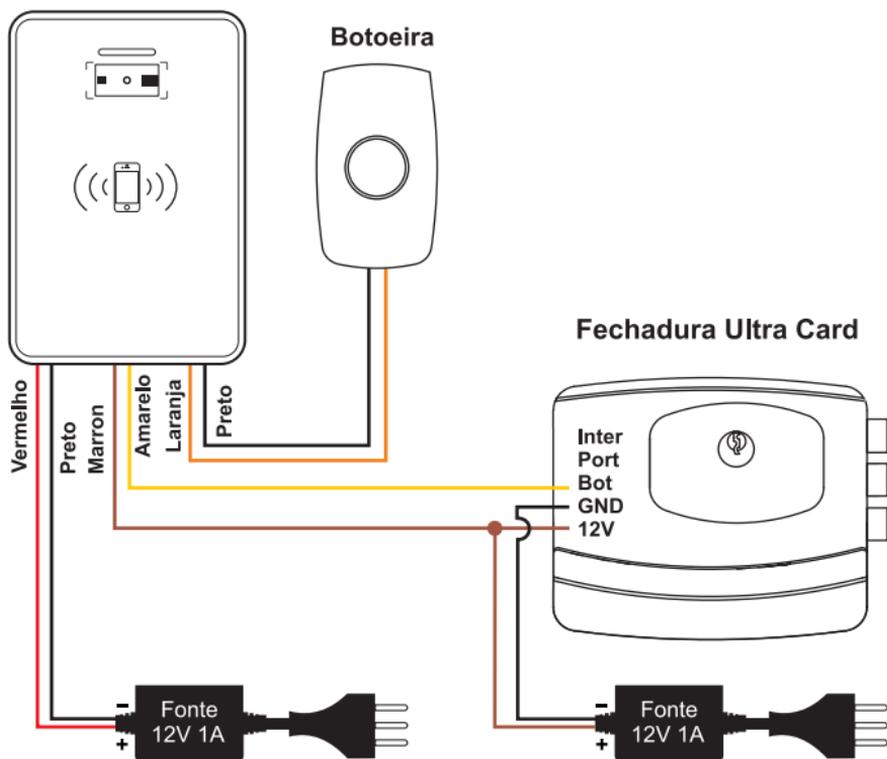


Diagrama de Instalação:


Controle de Acesso Izzy Access + Fecho Elétrico 12V

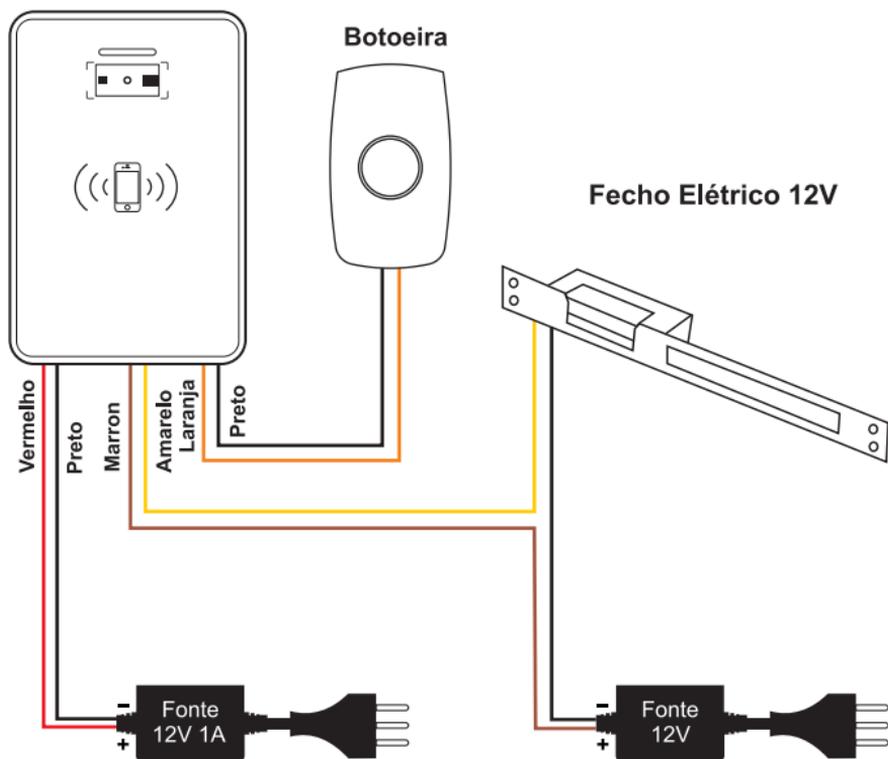

1º Passo:

O administrador deve entrar em contato com o suporte AGL para fazer o cadastro do e-mail para habilitar o acesso a plataforma
e-mail: suporte@aglfechaduras.com.br - Whatsapp: (37) 99931-6778

Figura 1

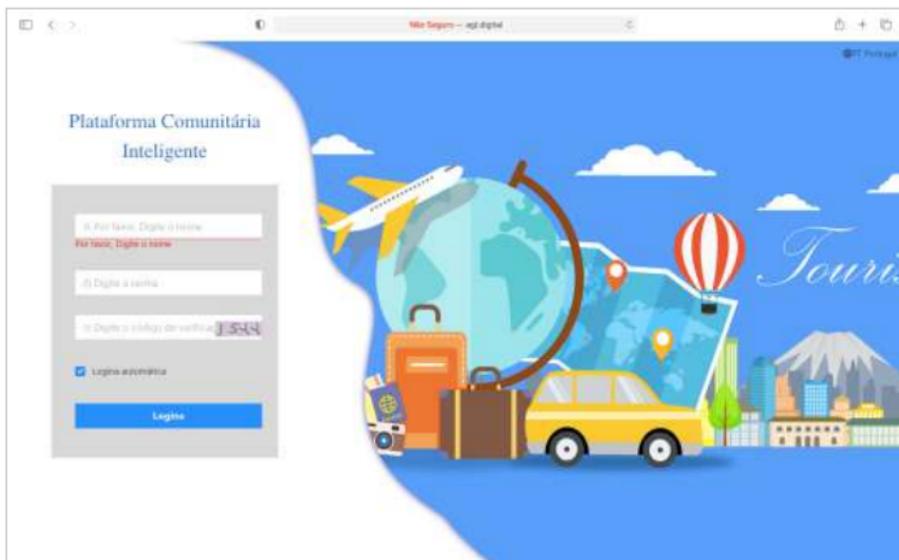


2º Passo:

Acesse a plataforma comunitária através do site: www.agl.digital conforme figura 1.

Gestão de Portas:

1. Clique em "Comunidade" - "Gestão de portas", conforme mostra a figura 2


Figura 2

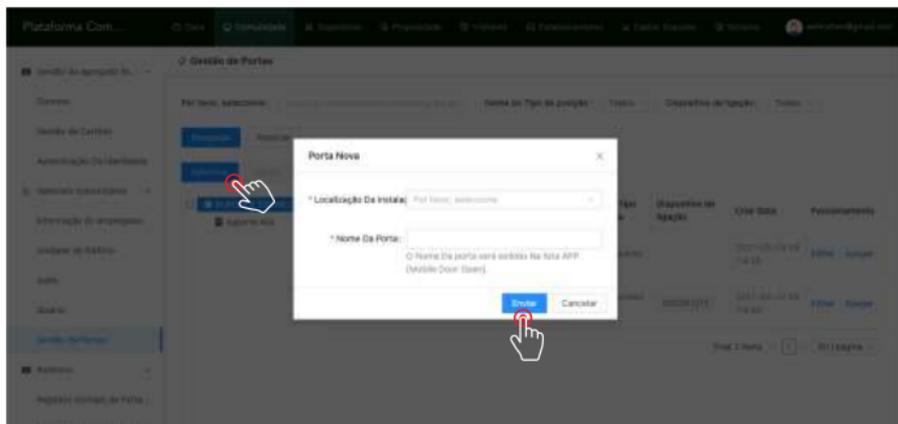

2. Clique em "Adicionar" para preencher as informações. Selecione "Nome da Porta" e preencha com o nome da porta que você queira nomear clique em "Enviar", conforme mostrado na figura (2).

Unidade de Edifício:

Clique em "Unidade de Edifício" depois em Adicionar (Para agrupar todas as portas) conforme a figura abaixo.

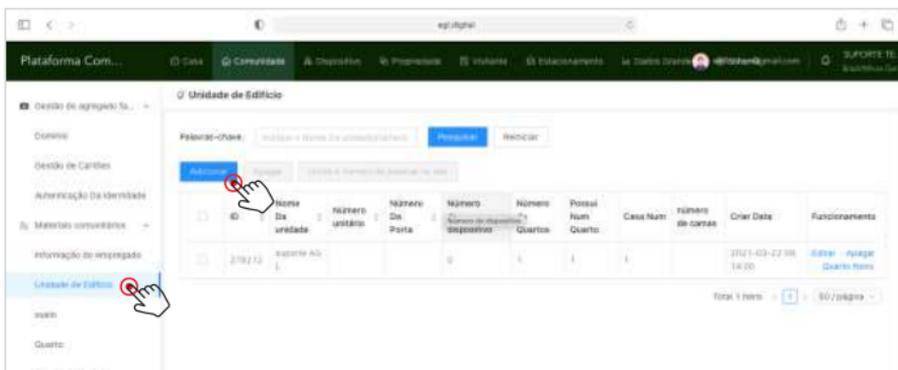

Unidade de Edifício:

Preencha os campos com o “Nome da Unidade” e o “Nome da Porta” conforme a figura abaixo.

Nova unidade

* Nome da unidade Número unidade
Unidade para o dispositivo de porta compartilhada. Chaveado apenas com este número.

Número Da Porta Características
Para agrupamento de cartões de Acesso, utilize a utilização de senha, utilize-as-2010. Não aceita zeros subsequentes.

Elevador: Sim Não

Porta compartilhada: Tudo fechado Tudo aberto Abertura parcial


LUUID:
Sistema de integração de terminais cliente privado.

Informação Da Porta

* Nome Da Porta
Nome Da porta será exibido no ícone APN (Mobile Client Open).
+ Abrir Porta


Quarto:

Clique em "Quarto" depois em "Adicionar" para agrupar todas as portas (A criação do QR Code pode ser feito para todas as portas ou para portas individuais) conforme a figura abaixo.

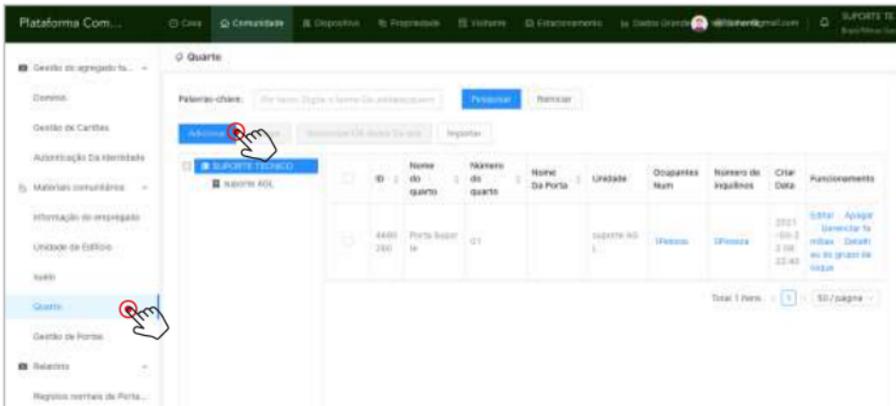

Quarto:

Preencha os campos com o "Nome da Unidade" e o "Nome do Quarto" conforme a figura abaixo.

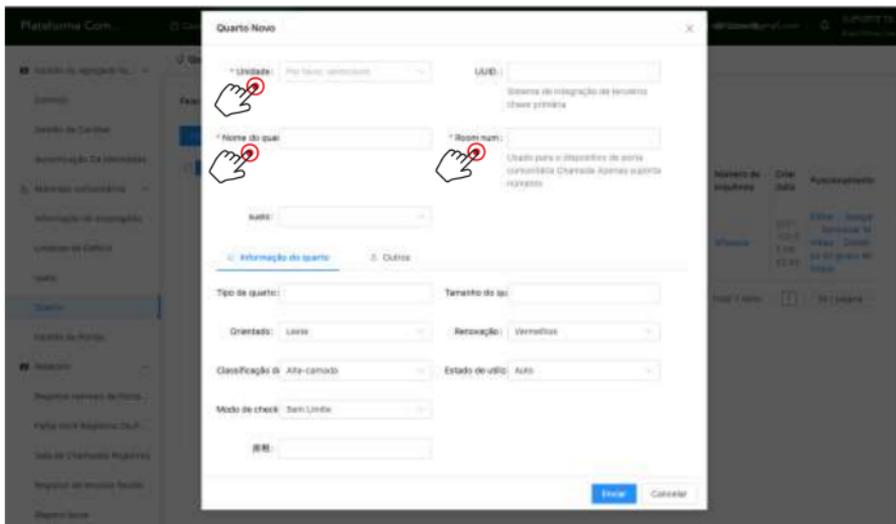


Adicionar Dispositivo:

Clique em “Dispositivo” - “Adicionar” e preencha as informações relacionadas ao dispositivo e clique em “Enviar”, conforme mostrado na figura abaixo.




Para adiciona o dispositivo insira o número de série que se encontra atrás do controle de acesso, *importante salvar este número em um local seguro.*

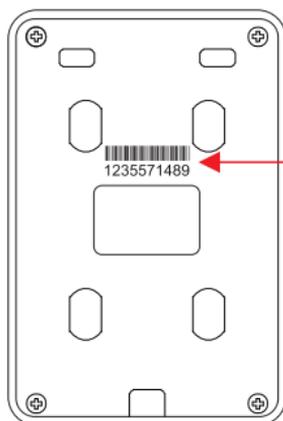

Número de série do dispositivo

Verificação do estado do controle de acesso:



O controle de acesso deve estar no modo on-line.

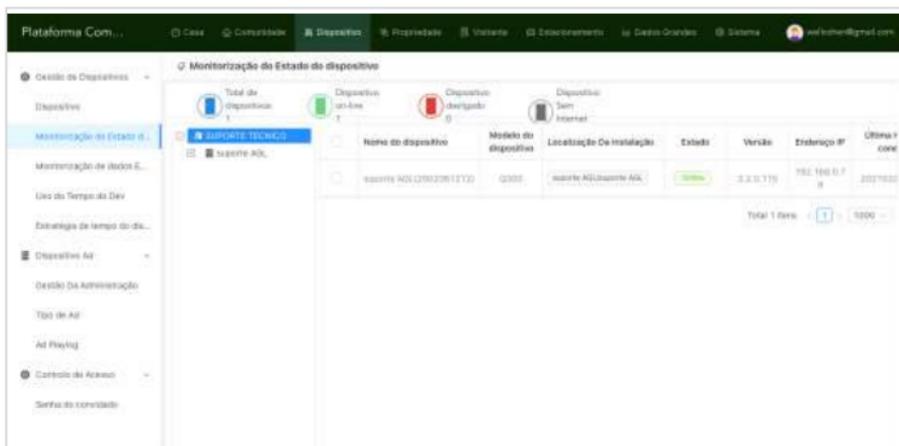

Status:

O LED indicador ficará na cor vermelho e sempre aceso quando o dispositivo estiver no modo On-line.

Quando o dispositivo estiver no Off-line, o LED indicador piscará na cor verde.

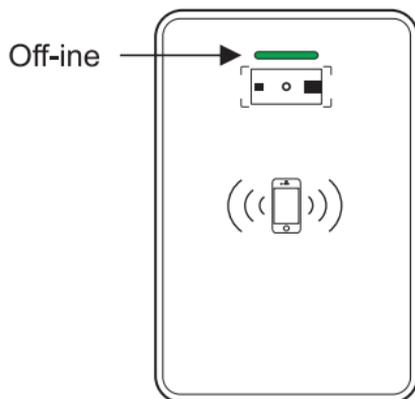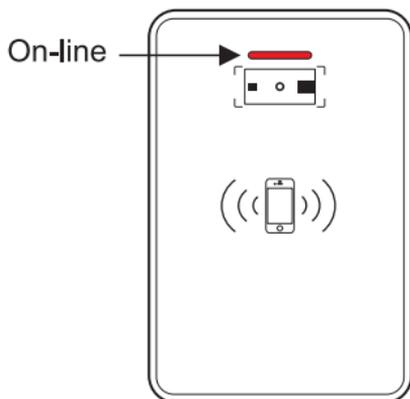

Adicionar Usuário:

Figura 01


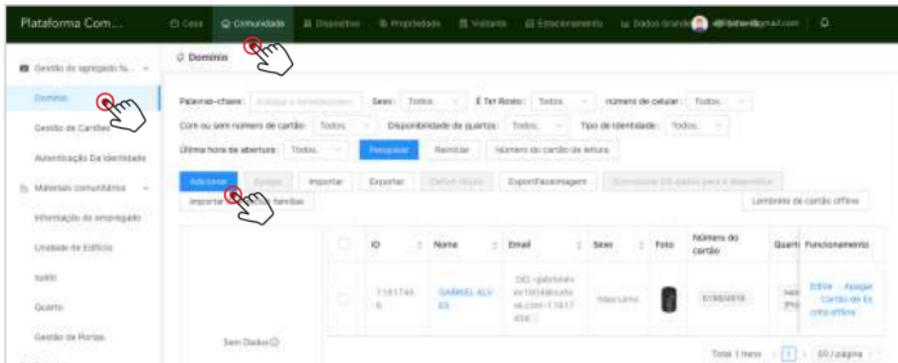


Figura 02

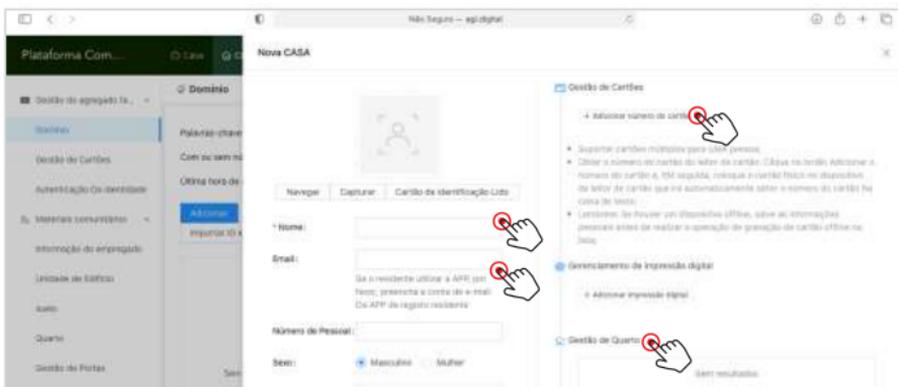

Clique em "Comunidade" - "Domínio", conforme mostrado na figura (1).

Clique em "Adicionar" e preencha o nome e e-mail, para adicionar cartões clique em "Gestão de cartões".

Para configurar as permissões dos cartões digite o código do cartão e após clique em enviar, caso o cartão não possua um código, passe o cartão no leitor do controle de acesso depois vá em "Falha Abrir Porta" copie o código que esta marcando como erro e digite novamente no campo "Gestão de Cartões".

Histórico de abertura:

Plataforma Com... | Casa | Comunidade | Dispositivos | Propriedades | Visitante | Esquecimento | Dados Residente | Sistema | well@univ@igmail.com

Registros normais de portas abertas

Domínio

Gestão de dispositivos: Número de série do dispositivo: Nome do dispositivo: Nome: Personal ID:

LUID: Número de telefone: Cartão de identificação residente: Nome Da unidade:

Tipo de porta Aberta: Todos Tipo de Identidade: Todos Tempo Recente: Uma semana Um mês

Tempo: Hora de início Hora final

<input type="checkbox"/>	Hora de abir a Porta	Personal ID	Nome	Nome do dispositivo	Pontos de Evento	Tipo de porta Aberta	Dados de Reconhecimento facial	Capturar
<input type="checkbox"/>	2021-03-23 15:10:07	118121404	GABRIEL ALVES(Casarin Alves) (7666617081)	suporte AOL(27000081011)	suporte AOL(suporte AOL)	QR código Aberto Porta	QR código Aberto Porta (276661704)	<input type="checkbox"/>

Total 38 itens | 1 / 50 / página

Registros normais de Port...

Falha Abert Registros Da P...

Clique em "Comunidade" - "Registros normais de portas abertas " para verificar o histórico de aberturas efetuadas com sucesso.

Clique em "Comunidade" - "Falha nos registros de portas abertas" para ver o histórico de tentativas de aberturas que foram recusadas.

Importante: Os cartões recusados irão aparecer neste registro, onde se pode visualizar o código do cartão, depois clicar em sincronizar dados.

Plataforma Com... | Casa | Nova CASA

Domínio

Passaporte-chave

Como no sistema

Última hora de

*Nome:

Email:

Se o residente utilizar a APP por favor preencha o campo de e-mail Da APP de registro residente

Número de Personal:

Sexo: Masculino Mulher

Tipo de identificação: Cartão de identificação resid...

Número de identificação:

Data de Nascimento:

Endereço residencial:

Gestão de Cartões

- Adicione número de cartão
- Substitua cartões multíplex para Lido Simples
- Adicione o número de cartão de série de acesso. Clique no botão Adicionar o número do cartão e, em seguida, coloque o cartão. Não os dispositivos de série de cartão que os automaticamente obter o número do cartão no caso de falta.
- Quando se faz um dispositivo offline, todas as informações pessoais antes de realizar a operação de geração de cartão offline no site.

Dimensionamento de impressão digital

- Adicione impressão digital

Gestão de Quarto

Seu residente

- Após a Lido Preencha com letras (quarto)
- Após a edição de Lido Casa (ID) automaticamente todos os dados de acesso a todos os Portas Da Comunidade (e) unidade de identificação) OND e Casa atual está localizada SEM e necessidade de autorização independente.

Alteração do tempo de saída relé:

Clique em “Dispositivo”, e após “Parâmetro do dispositivo” conforme a figura abaixo

Plataforma Com... | Dispositivo

Dispositivo

Filtros-chave: Digite a chave do dispositivo | Categoria de dispositivo: Todos | Dispositivo model: Todos

Estado: Todos | Posição: Todos | Versão: Todos

SIM Número do cartão: [input] [Pesquisar] [Relevar]

[Adicionar] [Apagar] [Transferir para outro] [Exibir detalhes em HTML] [Gerenciar dispositivos de destino] [Transferir dispositivo] [Remover dispositivo]

ID	Nome	Número de série	Modelo do dispositivo	Localização da rede	Funcionamento
221800	suporte AGL	2002065-213	Q100	suporte AGL/Unipar	[Editar] [Apagar] [Parâmetro do id]

Total 1 item | 1 | 50 / 75

Clique em “Porta trancada”, e altere o tempo conforme a figura abaixo

Parâmetro do dispositivo

Detecção de Vivo | Dispositivo de ID

Ativar a função de controle de Escada | Início EM tempo real

Registro de Anomalias

Registro de Conexões

no reconhecimento facial

De carga

Porta trancada hora de: 2 | Limiar de comparação fa: 75

Tipo magnético da Porta: Nenhum | Fio e Em Estado: Entre

Atraso magnético Da por: 15 | Método de verificação: Verificação de ...

Limiar de comparação de: 50 | Modelo de cartão de identidade: Cartão IC v10 ...

Modo de Passagem do C: Confirmação e ...

Senha de porta Aberta id: [input]


Alguns CNAs sem o SMC alguns Poles sem Inverte

Senha de gerenciamento: [input]


[Gravar] [Cancelar]

Configuração temporária de QR Code:

Clique em “Sistema”, e após “Configuração Comunitária” e altere a quantidade de vezes que o QR Code pode ser utilizado. Conforme as figuras abaixo.

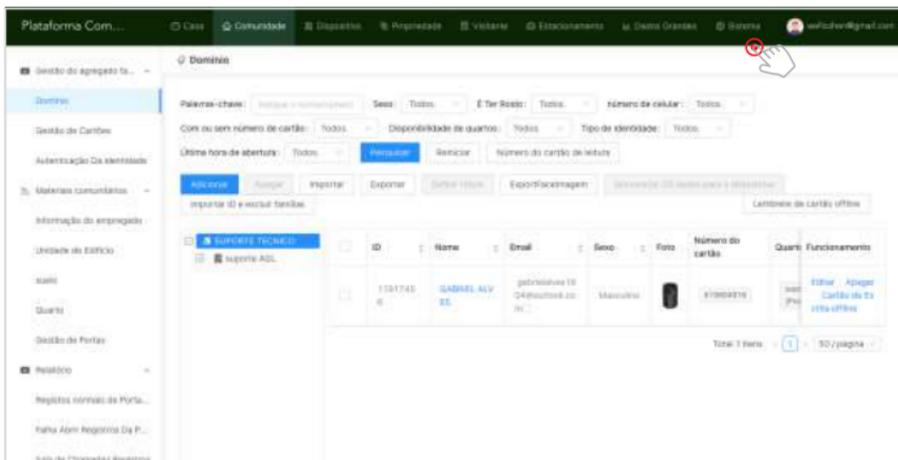

Nesta opção o administrador pode configurar a quantidade de entradas que o usuário pode efetuar no controle de acesso.

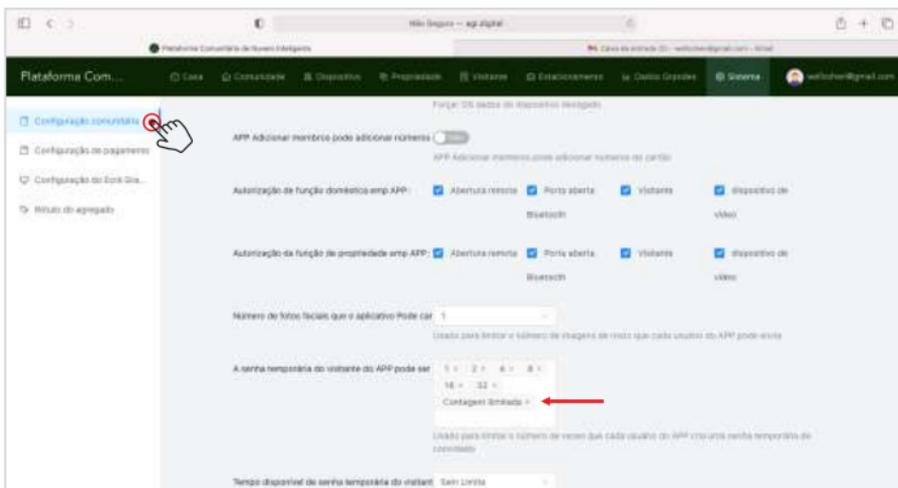

Inicialização do Sistema

Baixando o aplicativo:

Faça o download do aplicativo Izzy Access, através da App Store ou do Google Play.



Izzy Access

O aplicativo Izzy Access é gratuito e compatível com dispositivos móveis, que obtenham o suporte ao iOS 8.0 ou superior ou ao Android 4.4 ou superior.



Registro, Login, e Resete de senha:

Caso não tenha uma conta no aplicativo, registre-se.

Processo de registro de conta:

Na página de registro de aparelho, o sistema automaticamente irá identificar e selecionar o seu país e região, processo este o qual você também pode realizar manualmente. Em seguida, entre com o seu número de telefone ou endereço de e-mail e clique em “verificar o código”. Depois, defina a sua senha e clique em “Feito”.

1. Registrando na sua conta: Se você já possui uma conta, clique em “faça o login”;

2. Contas existentes para acesso, na página de login: O sistema pode identificar, automaticamente, o seu país e região. Você também pode realizar este processo manualmente;

3. Entre com seu número de telefone ou seu endereço de e-mail e clique em entrar.

Cadastro de QR Code:

Clique em “QR Code”, e preencha as informações.



Observação: sem conexão de internet a geração de QR Code e sua abertura ficam indisponíveis, fazendo a abertura apenas por bluetooth e tags.

Outros métodos de abertura:

Figura 01: Abertura remota, Figura 02: Abertura via bluetooth

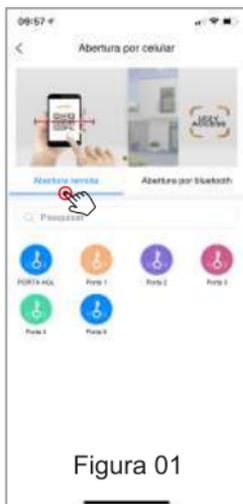


Figura 01

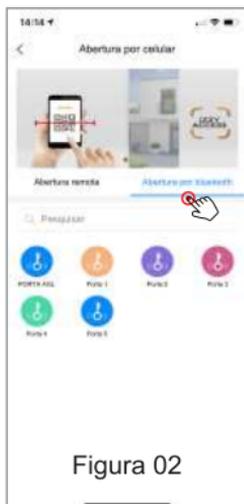


Figura 02

Observação:
O método de abertura via bluetooth deve ser usado como método secundário.

Termo de Garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim

como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 às 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.

9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL : a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Nome do cliente: _____
Assinatura do cliente: _____
Nº da nota fiscal: _____
Data da compra: ____/____/____ Modelo: _____
Revendedor: _____



Tecnologia para descomplicar a vida.

Produzido por:

AGL Eletrônicos do Brasil S/A

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300 - São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - Brasil
CNPJ 21.725.948/0001-84 - www.aglbrasil.com | CEP: 35501-256