



N12 BLUETOOTH

FECHADURA DIGITAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Modelo	N12
Material	Alumínio
Peso da fechadura	2Kg
Opções de abertura	Bluetooth, biometria digital, senha numérica, cartão (chave digital), chave mecânica.
Cor	Prata com detalhes em preto
Alarme de baixa potência (baterias)	Menor que 4.8V
Portas aplicáveis	Portas de alumínio ou madeira
Tensão de alimentação	6V - 4 baterias (pilhas) AAA
Espessura da porta	35mm a 60mm
Capacidade de armazenamento	100 impressões digitais, senhas ou chaves digitais.
Temperatura de funcionamento	-10°C a 55°C
Umidade do ar	0 a 95%


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

N°	Nome	Quantidade
01	Painel frontal	01
02	Painel traseiro	01
03	Máquina	01
04	Cartões (chaves digitais)	03
05	Chave mecânica	02
06	Manual do Usuário	01
07	Mandril	01
08	Parafuso de encaixe 10*5 (porta de alumínio)	04
09	Parafuso de encaixe 25*4 (porta de madeira)	04
10	Parafuso M4* 30mm (espessura da porta: de 35mm a 60mm)	02
11	Parafuso deslizantes M4* 30mm	02
12	Parafuso deslizantes M4* 40mm	02
13	Batente e caixa do batente	01+01
14	Parafuso de soquete hexagonal M1.5*5mm	02


ATENÇÃO ESPECIAL PARA:

1. Deixar as chaves convencionais sempre fora de casa, para abertura através das chaves;
2. Por favor, troque as pilhas quando o aviso de bateria fraca for emitido;
3. Faça a instalação com cuidado, para não romper os cabos de alimentação das pilhas;
4. Leia esse manual com cuidado, antes da instalação e guarde para futuras consultas.

DIMENSÕES DA FECHADURA

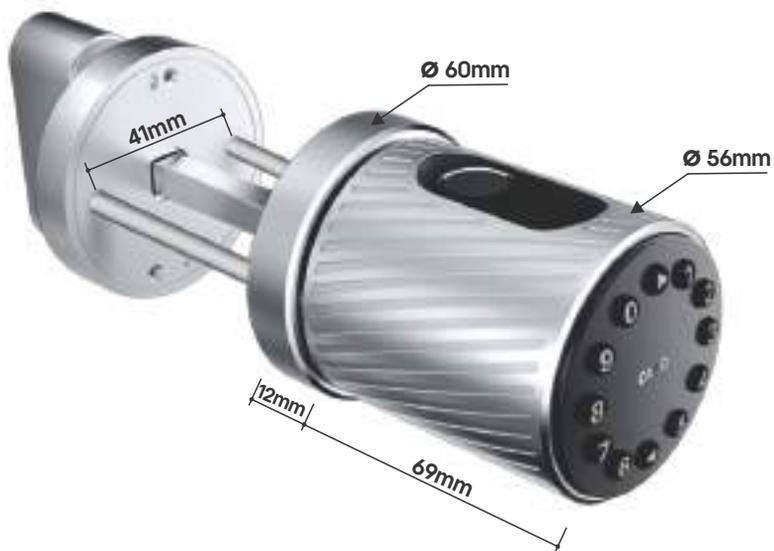

DIMENSÕES DA MÁQUINA

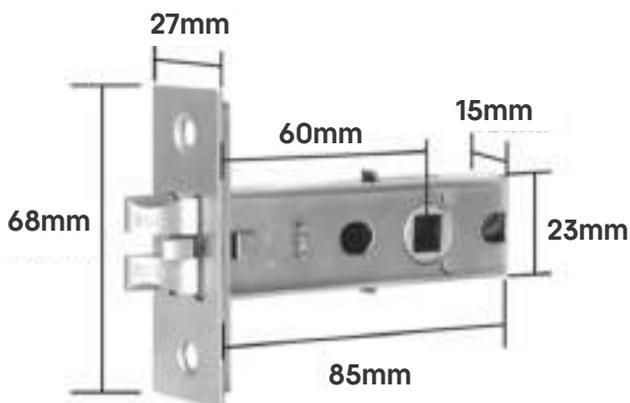

INSTALAÇÃO


1º Passo

Instalação da máquina



2º Passo


Fixe a parte frontal da fechadura

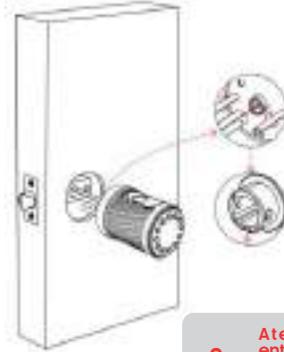

Atenção: A direção do entalhe deve ser na direção do cilindro da fechadura e o entalhe da máquina na direção do parafuso.

3º Passo


Fixe a parte de trás.

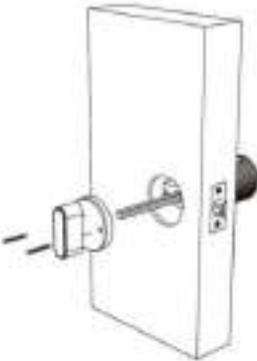

4º Passo

Instalação das baterias.

1. Insira a chave mecânica e gire no sentido anti-horário para destravar;
2. Remova o painel com os botões numéricos;
3. Instale as baterias;
4. Retire o parafuso e aperte-o no sentido horário (a primeira instalação não requer a remoção dos parafusos do painel)
5. Substitua as baterias;
6. Recoloque o painel dos botões numéricos;
7. Gire a chave no sentido horário para travar;
8. A instalação está concluída!

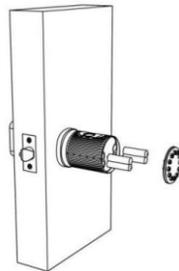

INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA

Fazendo o reset de fábrica

1. Remova os dois parafusos do painel traseiro;
2. Com cuidado, remova o painel frontal;
3. No painel frontal, levante a membrana de proteção;
4. Localize o botão RESET (mostrado na imagem ao lado) ;
5. Pressione o botão por 5 segundos;
6. Aguarde o aviso 'Sucesso de inicialização'
7. A inicialização está completa!



Observação:

Para facilitar a sua localização, o botão RESET sai de fábrica identificado por uma etiqueta.

PRECAUÇÕES

1. Antes de cadastrar a impressão digital, por favor, assegure-se de que as marcas digitais estejam livres de obstruções e que a área de reconhecimento na superfície do dedo estejam livres de resíduos (água, óleo, doce, poeira, etc.)
2. O número máximo de impressões digitais que podem ser cadastradas nesse produto é 100. É recomendado que o usuário entre com duas impressões digitais para reduzir o risco de não reconhecimento da digital, devido ao desgaste após a entrada.
3. Para cadastrar a impressão digital, você deve usar o mesmo dedo três vezes (multiângulo).

APLICATIVO AGL HOME



1º PASSO

Acesse sua loja de aplicativos (Google Play ou Apple Store) e procure pelo AGL Home e faça a instalação do aplicativo.



AGL Home



O Aplicativo AGL Home é gratuito e compatível com dispositivos móveis que tenham o suporte ao iOS 8.0 ou superior e Android 4.4 ou superior.

2º PASSO

Uma vez instalado você já pode acessar o aplicativo. Caso você já tenha uma conta AGL Home, basta clicar no botão para fazer login com uma conta existente.

Se ainda não tem uma conta, clique em *Registrar* e siga os passos no próprio aplicativo.

É necessário ter um e-mail para receber o código de validação. Somente com este código que o aplicativo é instalado e fica disponível para incluir dispositivos.



3º PASSO

Após registrar sua conta no **AGL Home**, você já pode adicionar sua fechadura N12 no aplicativo. O menu de inclusão é exibido como na imagem ao lado.

Se você já tinha uma conta criada anteriormente e fez o login por ela, o sistema resgata todos os dispositivos instalados nessa conta e coloca no meu principal automaticamente.

Em qualquer uma das situações anteriores, clique em Adicionar dispositivo e siga os próximos passos para adicionar a N12.

Atenção:



A opção de conta 'Experimentar o aplicativo' não deve ser usada para incluir dispositivos. Esta conta é temporária e todo seu conteúdo se perde ao fechar o aplicativo.

Fazer o pareamento neste tipo de conta pode causar a perda da gestão administrativa do dispositivo e para recuperar a gestão é necessário enviar o dispositivo para fábrica.

ADICIONANDO A FECHADURA NO APLICATIVO AGL HOME

1. Ligue / ative o bluetooth do seu smartphone;
2. No teclado numérico da sua N12, tecle 8# (para ativar o bluetooth);
3. Clique no ícone '+' no canto superior direito ou na tarja 'Adicionar dispositivo' no centro da tela;
4. No menu lateral escolha 'Fechaduras'. Os modelos disponíveis são exibidos na aba direita;
5. Verifique se o painel numérico da fechadura está piscando. Caso não esteja, repita o passo 2;
6. Localize e selecione o ícone da N12;
7. Na próxima página, marque confirmar e clique em 'Próximo';
8. O sistema começa a varredura para encontrar a sua fechadura. Ao ser encontrada, ele mostra o ícone e o nome do dispositivo na tela;
9. Clique no ícone '+' para adicionar a fechadura;
10. Avance para finalizar a instalação da fechadura seguindo os passos mostrados na tela.

3



4



7



INTERFACE DA FECHADURA NO APLICATIVO



Nível de carga da bateria. Quando o telefone estiver conectado à fechadura, você poderá ver o nível da bateria em tempo real.

Botão para acionamento via aplicativo. A fechadura será acionada somente quando o bluetooth estiver ligado e conectado.

Indicador da página ativa. Arraste a tela para direita ou esquerda para mudar a página.

Registro das notificações

Acesso à página de configurações

Página para criação de automações. Exibe as automações já criadas permitindo ajustes.

Acesso ao histórico de acionamentos da fechadura. É necessário estar conectado à fechadura para atualizar.

Gestão de membros. Você pode adicionar membros da família ou amigos, por exemplo.

CONFIGURAÇÕES



Inclusão de digitais, senhas numéricas, chaves digitais e senhas dinâmicas.

Permite ou não a abertura remota por wi-fi. Requer um hub bluetooth (gateway).

Ajuste do volume emitido pela fechadura.



Atenção:

A quantidade máxima armazenada na fechadura é de 100 usuários considerando a soma de chaves digitais, senhas numéricas e biometrias cadastradas. Cada biometria conta como um usuário e as chaves digitais devem ter a frequência de 13,56Mhz.

Página para criação de códigos de acionamento dinâmico.

Os códigos dinâmicos funcionam como senhas temporárias que são geradas automaticamente pelo sistema da fechadura.

Para utilizá-los, basta digitar o código no painel numérico na parte frontal da fechadura.



Termo de Garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 às 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.

9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL : a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo

estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Nome do cliente: _____

Assinatura do cliente: _____

Nº da nota fiscal: _____

Data da compra: ____/____/____ Modelo: _____

Revendedor: _____



AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 - São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

www.aglbrasil.com