



ROLSTEIGERS


HANDLEIDING OPBOUW & GEBRUIK

Zekerheid op hoogte.

PANTHERA ROLSTEIGERS

Modulair. Stabiel. Betrouwbaar.

CONFORM NEN-EN 1004

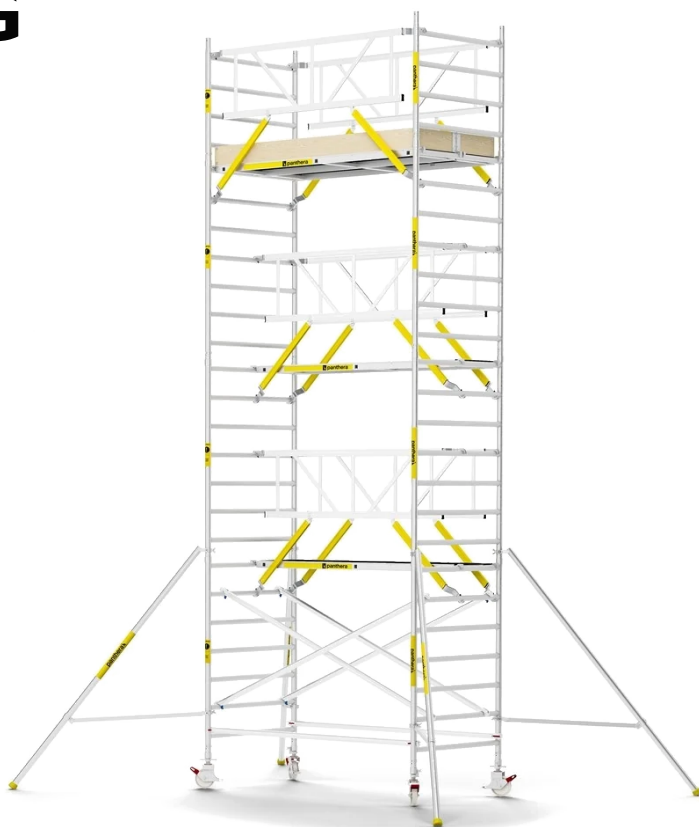

Lees dit vóór de opbouw.

Deze handleiding geeft instructies voor het correct opbouwen en veilig gebruiken van Panthera rolsteigers. De gebruiker is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de handleiding op de bouwplaats tijdens de opbouw en het gebruik. De gebruiker en/of de personen die de rolsteiger opbouwen dienen de handleiding te hebben gelezen en begrepen. Zo zijn zij in staat de rolsteiger veilig op te bouwen en te gebruiken.

pantherascaffolding.com

ROLSTEIGERS

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

1 Toepassingsgebied

2 Rolsteigers

- 2.1 Panthera rolsteigers
- 2.2 Opbouwframes
- 2.3 Verstelbare spindel met zwenkwiel
- 2.4-1 Schoorverbindingen
- 2.4-2 Voorloopleuning
- 2.5 Borgvergrendeling van de werkvloer
- 2.6 Telestabilisatoren
- 2.7 Kantplankset

3 Onderdelen

- 3.1 Artikelnummers
 - 3.1-1 Onderdelenspecificatie standaard rolsteiger
 - 3.1-2 Onderdelenspecificatie voorloopleuning
- 3.2 Samenstelling

4 Veiligheidsinstructies

5 Montage en demontage

- 5.1 Montage professionele rolsteiger
- 5.2 Verankeringen

6 Verplaatsen

7 Inspectie, beheer en onderhoud

8 Algemeen

- 8.1 Normeringen
- 8.2 Verklaring

BELANGRIJK VOOR GEBRUIK

Lees vóór u met de opbouw en het gebruik van de rolsteiger begint eerst zorgvuldig deze handleiding. De rolsteiger mag alleen worden ge(de)monteerd door deskundige monteurs die voldoende vertrouwd zijn met de omgang met de steiger. Zorg dat tijdens montage, gebruik, verplaatsen en demontage het toezicht op veilig werken geregeld is. In deze handleiding wordt aangegeven op welke wijze, met inachtneming van de normen en wettelijke bepalingen, de rolsteiger op een veilige en doeltreffende manier kan worden gemonteerd, gedemonteerd, verplaatst, gebruikt en onderhouden. Ter voorkoming van ongevallen dient het werk met de rolsteiger met de nodige (voor)zorg te gebeuren. De werkgever is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de handleiding op de plaats waar de rolsteiger wordt gebruikt, evenals bij degene die toezicht houdt op de werkzaamheden.

1. TOEPASSINGSGEBIED

De Panthera rolsteiger is een lichtgewicht, verrolbare aluminium steiger voor werkzaamheden op hoogte. De rolsteiger is ontworpen voor binnen- en buitengebruik en biedt een veilige en stabiele werkplek bij werkzaamheden aan onder andere gevels en plafonds. De constructie is modulair opgebouwd, waardoor de rolsteiger eenvoudig kan worden gemonteerd, gedemonteerd, verplaatst en uitgebreid.

Binnen het Panthera-assortiment zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar. De PRO-serie is verkrijgbaar met een dubbele of enkele voorloopleuning. De Basic-serie is verkrijgbaar als geschoorde uitvoering of met een enkele voorloopleuning. Afhankelijk van het gekozen model kan de rolsteiger worden geleverd met een standaard platform of een lichtgewicht Carbon-platform.

Gebruik uitsluitend de onderdelen die bij de gekozen Panthera-uitvoering horen. De toegestane opbouwhoogte en samenstelling zijn afhankelijk van het model, de platformuitvoering, de werkomgeving en de toegepaste stabilisatoren. Volg daarom altijd de configuratie en aanwijzingen in deze handleiding.

Serie	Uitvoering	Platform
Panthera PRO	Dubbele voorloopleuning	Standaard / Carbon
Panthera PRO	Enkele voorloopleuning	Standaard / Carbon
Panthera Basic	Geschoorde uitvoering	Standaard / Carbon
Panthera Basic	Enkele voorloopleuning	Standaard / Carbon

Tabel 1: Panthera rolsteigeruitvoeringen

BELASTING EN VEILIG GEBRUIK

De rolsteiger is bestemd voor een gelijkmatig verdeelde werkbelasting van 2,0 kN/m² (klasse 3). De maximale horizontale belasting bedraagt 30 kg. Voor andere, zwaardere of afwijkende belastingen zijn aanvullende berekeningen en technische goedkeuring vereist.

2. ROLSTEIGERS

2.1 PANTHERA ROLSTEIGERS



75 CM

Compact

Platformlengte: 190 / 250 / 305 cm



90 CM

Ruimer

Platformlengte: 190 / 250 / 305 cm



135 CM

Extra breed

Platformlengte: 190 / 250 / 305 cm

PANTHERA-SPECIFICATIES

PRO werkhoogte	4 t/m 14 meter
Basic werkhoogte	4 t/m 12 meter
Platformbelasting	max. 200 kg/m ²
Steigerbelasting	max. 750 kg totaal
Platformuitvoering	Standaard of Carbon

LET OP

Kies voor professioneel gebruik een Panthera PRO-uitvoering en volg altijd het bijbehorende opbouwschema. Panthera Basic is bedoeld voor particulier en semiprofessioneel gebruik. De uiteindelijke configuratie, werkhoogte en toepassing bepalen welke onderdelen, stabilisatoren en veiligheidsvoorzieningen nodig zijn.

● 2.2 OPBOUWFRAMES

Frames zijn beschikbaar in verschillende hoogten: 7 sporten (2 meter) en 4 sporten (1 meter), zodat u altijd de juiste steigerhoogte kunt bereiken. Frames zijn gemakkelijk te herkennen aan het aantal sporten. Leuningframes worden gebruikt als laatste frame bovenop het hoogst geplaatste frame. De opbouwframes hebben een sportafstand van 28 cm, voorzien van antislip zodat u eenvoudig naar boven kunt klimmen langs de binnenzijde van de steiger. De opbouwframes, herkenbaar aan de Panthera-pen, zijn zelfborgend; bij extrusieframes worden losse borgclips toegepast om de frames te borgen.

● 2.3 VERSTELBARE SPINDEL MET ZWENKWIEL

Zwenkwieken zitten vast aan de wielspindel. De wielspindels worden in het frame gehouden door een klemsysteem. De verstelbare wielspindels gaan in de onderkant van het frame en hebben een verstelbare moer die om het schroefdraad van de spindel draait. Voor de fijne afstelling hoeft u de grote moer alleen rond te draaien. Deze blijft dus altijd onderaan zitten. De wielspindels zijn voorzien van een dubbel werkende rem, die altijd geblokkeerd moet staan tijdens het gebruik van de steiger. De rem wordt in werking gesteld door het gekleurde vlak naar beneden te klikken.

● 2.4-1 SCHOORVERBINDINGEN

Er zijn twee soorten schoren: de horizontale schoor en de diagonale schoor. Horizontale schoren zijn gemakkelijk te herkennen; zij hebben dezelfde lengte als het platform. Diagonale schoren zijn langer en worden steeds diagonaal geplaatst. Beide hebben aan beide uiteinden een schoorklauw. Hiermee kan de horizontale schoor aan de staander van het frame worden bevestigd en de diagonale schoor aan de sporten. De klauwen klikken automatisch dicht. Om ze te verwijderen drukt u de schoorklauwen in. Controleer steeds de werking van de klauwen. Gebruik nooit gereedschap bij het verwijderen. Lukt het niet, controleer dan opnieuw of de steiger vlak staat.

● 2.4-2 VOORLOOPLEUNING

Plaats de voorloopleuning vanaf de tweede sectie voordat de platforms worden geplaatst.

Montagevolgorde



1. Maak de transportbanden los en laat de buizen naar beneden hangen.
2. Pak de voorloopleuning vast bij beide buizen.
3. Plaats de voorloopleuning op de derde sport van het volgende frame.
4. Klik beide buizen van onderen op de sport.

● 2.5 BORGVERGRENDING VAN DE WERKVLOER

Het steigerplatform is uitgerust met een klauw waardoor het platform eenvoudig op de sport gemonteerd kan worden. Bij het bevestigen van de vloer is geen extra gereedschap nodig.

● 2.6 (TELE)STABILISATOREN

Telestabilisatoren vergroten de basis van de rolsteiger en verbeteren daarmee de stabiliteit. Bij Panthera rolsteigers moeten ze altijd worden toegepast volgens het opbouwschema. Monteer een telestabilisator op elke hoek van de steiger onder een hoek van circa 135° ten opzichte van het opbouwframe, oftewel 45° . Bevestig de kunststof draaikoppelingen aan het frame: de bovenste zo hoog mogelijk en de onderste zo laag mogelijk. Draai de vleugelmoeien handvast aan. Zorg dat de stabilisator op een stabiele ondergrond staat en niet kan wegzakken. Gebruik bij zachte grond eventueel een tegel of plaatje hout van minimaal 30×30 cm.

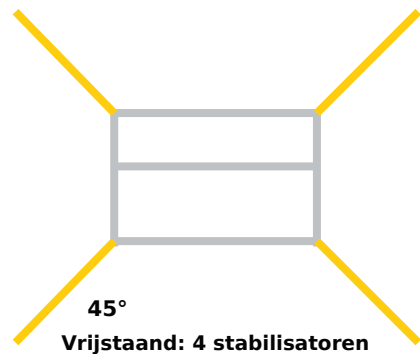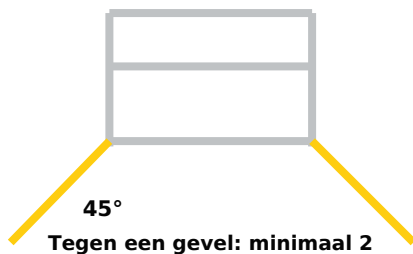

BELANGRIJK

Let op: gebruik minimaal twee (tele)stabilisatoren bij een rolsteiger die tegen een gevel staat opgesteld en vier stabilisatoren bij een vrijstaande rolsteiger. Stel de stabilisatoren altijd onder een hoek van 45° zoals hierboven aangegeven.

2.7 KANTPLANKSET

Een kantplankset bestaat uit twee lange kantplanken en twee korte kantplanken. Panthera rolsteigers worden geleverd met een aluminium of houten kantplankset. Zorg dat de kantplankset altijd aansluit op het platform.

3. ONDERDELEN


3.1 ARTIKELNUMMERS

OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	GEWICHT
Panthera opbouwframe 75-7	PAN-SGM-OF-75-7	7,6 kg
Panthera opbouwframe 75-4	PAN-SGM-OF-75-4	3,8 kg
Platform 190 met luik	PAN-SGM-PLT-190-ML	16,3 kg
Platform lichtgewicht 190 met luik	PAN-SGM-PLT-190-ML-C	10,8 kg
Panthera diagonale schoor 190 cm	PAN-SGM-DS-190	2 kg
Panthera horizontale schoor 190 cm	PAN-SGM-HS-190	2 kg
Voorloopleuning 190 cm	PAN-SGM-VL-190	7,1 kg
Steigerwiel Nylon + stalen spindel - ø200 mm	PAN-SGM-WL-200N	-
Stabilisator tot 4,2 m platformhoogte	PAN-SGM-STAB-42M	4,0 kg
Kantplank enkel 305 hout	PAN-SGM-KP-75-305-H	-

3. ONDERDELEN

3.1-1 ONDERDELENSPECIFICATIE

STANDAARD ROLSTEIGER

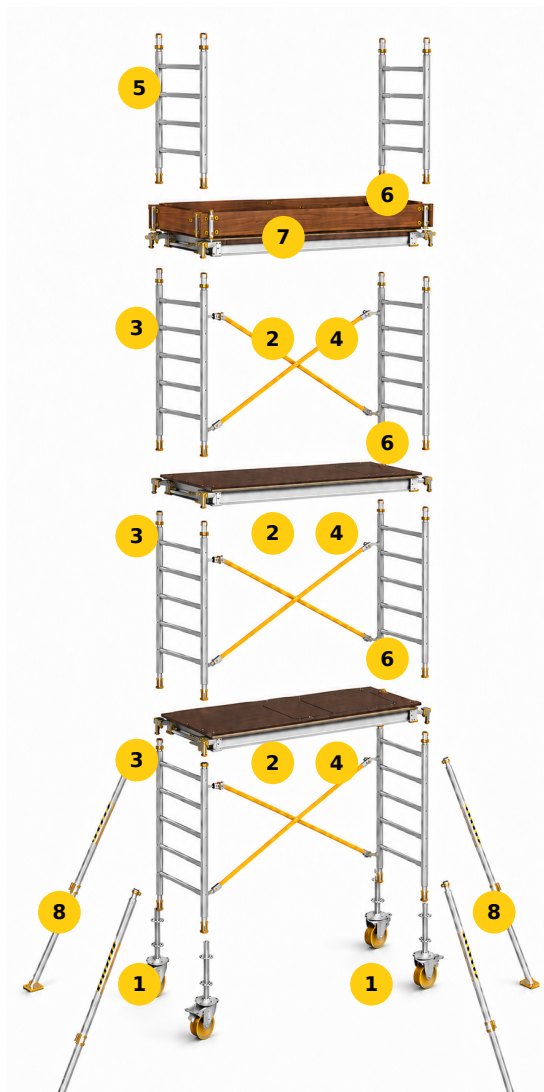

ONDERDELEN

- 1 Steigerwiel met spindel
- 2 Diagonale schoor
- 3 Opbouwframe (7 sporten)
- 4 Horizontale schoor
- 5 Leuningframe (4 sporten)
- 6 Platform met luik
- 7 Kantplankset
- 8 Telestabilisator
- 9 Platform zonder luik


REALISTISCHE WEERGAVE

De exacte samenstelling is afhankelijk van de gekozen werkhogte en uitvoering. Volg altijd het bijbehorende Panthera-opbouwschema.

3. ONDERDELEN

3.1-2 ONDERDELENSPECIFICATIE

ROLSTEIGER MET VOORLOOPLEUNING

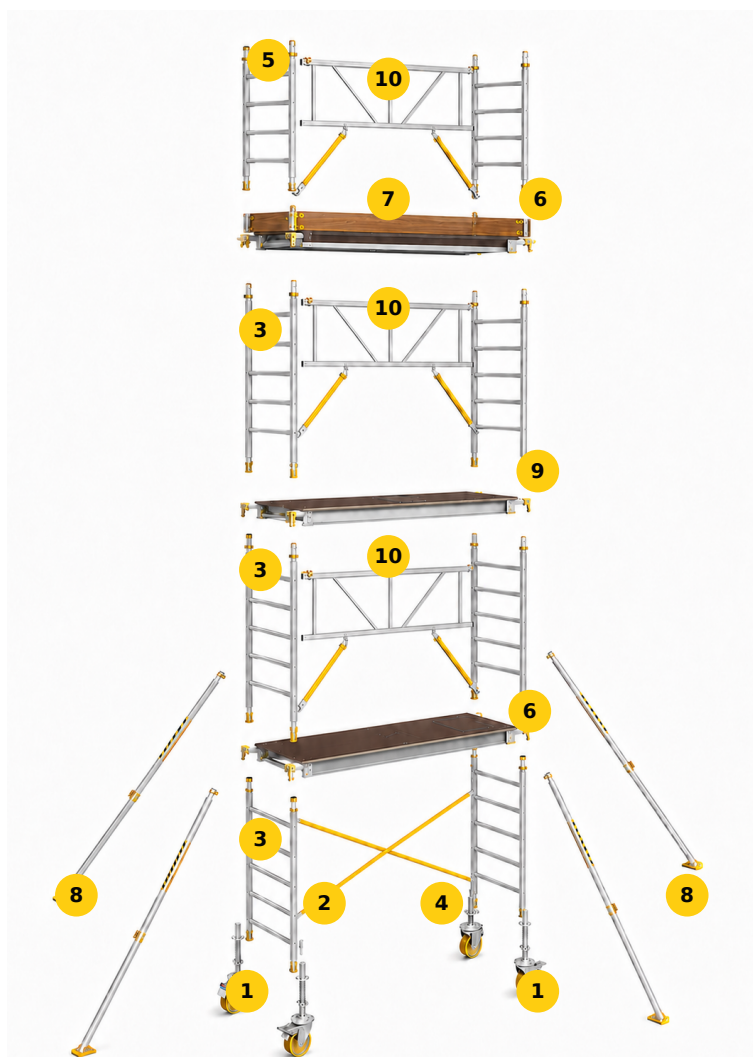

ONDERDELEN

- 1 Steigerwiel met spindel
- 2 Diagonale schoor
- 3 Opbouwframe (7 sporten)
- 4 Horizontale schoor
- 5 Leuningframe (4 sporten)
- 6 Platform met luik
- 7 Kantplankset
- 8 Telestabilisator
- 9 Platform zonder luik
- 10 Voorloopleuning

VOORLOOPLEUNING

Plaats de voorloopleuning volgens de montagevolgorde en het gekozen Panthera-opbouwschema.

3.2 SAMENSTELLING

PANTHERA ROLSTEIGERS

ROLSTEIGER 75 CM

UITVOERING	WERKHOOGTE	PLATFORMLENGTE	MAX. STEIGER	MAX. PLATFORM
Panthera PRO rolsteiger dubbele voorloopleuning (Carbon platform)	4 tot 14 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera PRO rolsteiger enkele voorloopleuning	4 tot 14 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera PRO rolsteiger enkele voorloopleuning (Carbon platform)	4 tot 14 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger geschoord	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger geschoord (Carbon platform)	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger enkele voorloopleuning	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger enkele voorloopleuning (Carbon platform)	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg

ROLSTEIGER 95 CM

UITVOERING	WERKHOOGTE	PLATFORMLENGTE	MAX. STEIGER	MAX. PLATFORM
Panthera PRO rolsteiger dubbele voorloopleuning (Carbon platform)	4 tot 14 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera PRO rolsteiger enkele voorloopleuning	4 tot 14 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera PRO rolsteiger enkele voorloopleuning (Carbon platform)	4 tot 14 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger geschoord	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger geschoord (Carbon platform)	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger enkele voorloopleuning	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger enkele voorloopleuning (Carbon platform)	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg

3.2 SAMENSTELLING

PANTHERA ROLSTEIGERS

ROLSTEIGER 185 CM

UITVOERING	WERKHOOGTE	PLATFORMLENGTE	MAX. STEIGER	MAX. PLATFORM
Panthera PRO rolsteiger dubbele voorloopleuning (Carbon platform)	4 tot 14 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera PRO rolsteiger enkele voorloopleuning	4 tot 14 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera PRO rolsteiger enkele voorloopleuning (Carbon platform)	4 tot 14 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger geschoord	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger geschoord (Carbon platform)	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger enkele voorloopleuning	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg
Panthera Basic rolsteiger enkele voorloopleuning (Carbon platform)	4 tot 12 m	185, 245 en 305 cm	750 kg	200 kg

PANTHERA-SPECIFICATIES

Alle uitvoeringen hebben een maximale steigerbelasting van 750 kg en een maximale platformbelasting van 200 kg. Kies de uitvoering die past bij de gewenste werkhoogte en platformuitvoering.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees vóór aanvang van de montage- en demontagewerkzaamheden eerst onderstaande veiligheidsinstructies en volg alle aanwijzingen strikt op. Wanneer de steiger verkeerd wordt gemonteerd, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die tot ongelukken en zware verwondingen kunnen leiden.

- Monteer en demonteer de steiger met minimaal twee personen die deskundig zijn en in goede fysieke en mentale conditie verkeren.
- Gebruik werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Beschadigde of verkeerde onderdelen mogen niet worden gebruikt. Gebruik uitsluitend originele Panthera-rolsteigeronderdelen.
- Plaats de steiger met telestabilisatoren uitsluitend op een voldoende horizontale, vlakke, stevige en draagkrachtige ondergrond die de gezamenlijke massa van steiger en belasting kan dragen. Gebruik bij zachte ondergrond eventueel rijplaten of U-profielen. Indien vereist, moeten stabilisatoren of zijsteunen en ballast altijd zijn aangebracht.
- Zorg dat de steiger geen obstakel vormt voor verkeer en/of passanten en zorg voor een goede afzetting en/of markering.
- Voorkom tijdens het gebruik en verrollen gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld automatisch uitklappende zonneschermen, opengaande deuren of ramen en bovengrondse elektriciteitskabels.
- Zet het werkgebied af voor passanten en verkeer.
- Werk niet met de steiger wanneer de windkracht groter is dan 6 Beaufort.
- Veranker de steiger indien noodzakelijk en waar mogelijk.
- Veranker de steiger altijd bij gebruik van overkappingen, zeilen of reclameborden. Verwijder deze windvangers bij windkracht 6 Beaufort of groter.
- Gebruik de steiger niet op plaatsen waar gevaar bestaat voor beschadiging door corrosieve of andere schadelijke omgevingsinvloeden.
- Voorkom valgevaar. Boven 2,5 meter moeten werkvloeren rondom zijn voorzien van knieleuning op 50 cm, heupleuning op 1 meter en kantplanken. Rustvloeren moeten aan de buitenzijde van knie- en heupleuning zijn voorzien. Aan de gevelzijde mag de randbeveiliging vervallen als de afstand tot de gevel 10 cm of minder is. Tijdens opbouwwerkzaamheden is tijdelijk maximaal 25 cm toegestaan.
- Plaats geen klimmaterialen zoals ladders, trappen, kisten of andere hulpmiddelen op de steiger om extra hoogte te verkrijgen.
- Maak geen overbrugging tussen de steiger en het gebouw.
- De rolsteiger is een werkplatform en is niet bestemd als toegang tot een gebouw.
- Neem tijdens het beklimmen geen materiaal mee naar boven. Hijs benodigde materialen handmatig met een touw omhoog.
- Breng de stabiliteit en sterkte van de steiger niet in gevaar. Gebruik geen mechanische hijsinrichtingen op of aan de steiger.
- Beklim de steiger uitsluitend aan de binnenzijde.
- Zorg dat de steiger bij afwezigheid niet door onbevoegden kan worden gebruikt.

5. MONTAGE EN DEMONTAGE

5.1 MONTAGE PROFESSIONELE ROLSTEIGER

Lees vóór aanvang van de montage- en demontagewerkzaamheden eerst de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 4. Monteer de onderdelen vervolgens in de aangegeven volgorde. De rolsteiger kan zonder gereedschap worden gemonteerd. Bekijk ook de instructievideo's voor het veilig opbouwen.

Sinds 1 januari 2018 geldt nieuwe regelgeving voor het opbouwen van rolsteigers. Voor het betreden van het steigerplatform moet eerst op heuphoogte een leuning zijn aangebracht.

Stappenplan opbouwen professionele rolsteiger met voorloopleuning:

- 1 Monteer de wielen in de opbouwframes.
- 2 Koppel de frames aan elkaar met twee horizontalschoren. Monteer de schouderklauwen met de opening naar buiten.
- 3 Maak een kruis met twee diagonalschoren. Monteer de klauwen met de opening naar beneden aan de sporten 2 en 6 van het frame.
- 4 Zet de wielen op de rem met de wielen naar buiten gedraaid. Blokkeer de wielen door het remsysteem naar beneden te klikken.
- 5 Zet de steiger waterpas. Verstel daarvoor de spindels.
- 6 Bevestig twee of vier stabilisatoren. Vrijstaand zijn vier stabilisatoren nodig; tegen een muur of gevel zijn twee voldoende.
- 7 Plaats twee opbouwframes en bevestig deze met de borgclips.
- 8 Monteer de voorloopleuning. Vrijstaand is aan beide zijden een leuning nodig. Tegen een muur volstaat één leuning wanneer de afstand tot de muur maximaal 15 cm is.
- 9 Plaats de platformvloer(en) op de bovenste sport.
- 10 Klim aan de binnenkant van de sporten door het platformluik naar boven.
- 11 Plaats opnieuw de opbouwframes en bevestig deze met de borgclips.
- 12 Herhaal stap 7 tot en met 10 totdat de gewenste hoogte is bereikt.
- 13 Plaats de kantplankset rondom de bovenste platformen.
- 14 Demonteer in omgekeerde volgorde. Begin met het verwijderen van de kantplankset.

5.2 VERANKERINGEN

Verankeringen aan de gevel maken de steiger stabiel. Bij buitengebruik in open terrein zijn ze vereist vanaf een werkvloerhoogte van 8 meter. Breng minimaal om de 4 meter hoogte een ankering aan op elk frame. Veranker met haakse of draaibare koppelingen aan beide opbouwframes en gebruik uitsluitend koppelingen die geschikt zijn voor aluminium buizen met een diameter van 50,8 mm. Beschadig de buis niet. Veranker indien mogelijk aan de binnenzijde en zorg voor een stevige, starre verbinding met de gevel. De constructie waaraan wordt verankerd moet de optredende krachten kunnen opnemen. Veranker altijd bij overkappingen en windvangende materialen, zoals zeilen en reclameborden.

6. VERPLAATSEN

- Verrol de steiger met minimaal twee personen.
- Verrol geen steigers hoger dan 8 meter bij 135 cm breedte of hoger dan 6 meter bij 75 en 90 cm breedte. Demonteer een hoger steigergedeelte eerst tot de toegestane hoogte.
- Verrol uitsluitend over een vlakke, voldoende draagkrachtige ondergrond of over rijplaten of U-profielen.
- Verrol in de lengterichting, uitsluitend met handkracht en op normale loopsnelheid. Vermijd obstakels en schokbelasting.
- Is de ondergrond niet vlak of vrij van obstakels, demonteer de rolsteiger dan en bouw hem opnieuw op. Let ook op obstakels in de lucht.
- Tijdens het verrijden mogen geen personen of losse materialen op de steiger aanwezig zijn.
- Laat de stabilisatoren in dezelfde positie, maar licht ze enkele centimeters van de grond. Kan dit niet, demonteer de steiger en bouw hem opnieuw op.
- Oefen de kracht voor het verrollen zo laag mogelijk op de steiger uit.
- Vergrendel direct na het verrollen de wielen.
- Plaats de steiger opnieuw waterpas, zet de telestabilisatoren op de grond en veranker indien nodig.

7. INSPECTIE, BEHEER EN ONDERHOUD

- Houd het steigermateriaal schoon, vooral de verbindingsspennen. Frames moeten eenvoudig in en uit elkaar schuiven.
- Verwijder vuil en verf van het schroefdraadgedeelte van de verstelbare spindels.
- Controleer onderdelen die net zijn gewerkt op vuil, verf, betonresten en vervorming.
- Gebruik geen hamers of ander gereedschap om onderdelen werkend te krijgen.
- Houd de sporten van de frames schoon.
- Zorg dat de pal van de haak van de diagonaal- en horizontaalschoor schoon is.
- Behandel het materiaal voorzichtig en laat onderdelen niet op een harde ondergrond vallen.
- Sla het materiaal deugdelijk en zonder risico op beschadiging op.
- Gebruik nooit beschadigde onderdelen en vervang tijdig ontbrekende of kapotte onderdelen.
- Laat de steiger minimaal eenmaal per jaar door een gecertificeerd bedrijf inspecteren.

8. ALGEMEEN

100% PROFESSIONEEL, 100% NEDERLANDS

- ✓ TÜV-gecertificeerd en geproduceerd in Nederland
- ✓ 5 jaar garantie op materiaal en constructie
- ✓ Eenvoudig te combineren met loopbruggen, uitwijkconsoles en andere accessoires
- ✓ Voldoet aan de nieuwste Arbo-richtlijnen
- ✓ Conform de Europese norm EN 1004 Klasse III

8.1 NORMERINGEN

De Panthera rolsteiger voldoet aan EN 1004 Klasse III en wordt TÜV-gecertificeerd in Nederland geproduceerd. Zorg dat u altijd op de hoogte bent van de laatste wet- en regelgeving voor het gebruik van klimmaterialen. Neem bij vragen over producten, materialen, montage of gebruik contact op met Panthera. Wij kunnen u tevens ondersteunen bij onderhoud, reparatie en vervanging van rolsteigers en onderdelen.

8.2 VERKLARING

Alle verstrekte materialen worden vóór aflevering geïnspecteerd op gebreken, beschadigingen en slijtage. Onderdelen die niet aan de gestelde norm voldoen, worden niet afgeleverd maar direct afgezonderd volgens het kwaliteitsborgingssysteem. Inspecties worden uitgevoerd volgens de geldende normen. Eventuele reparaties worden uitsluitend door gekwalificeerde monteurs en volgens de richtlijnen van Panthera uitgevoerd.



HANDLEIDING COMPLEET

VEILIG AAN DE SLAG

Zekerheid op hoogte.

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VAN PANTHERA

Bewaar deze handleiding bij de rolsteiger en zorg dat iedere gebruiker de instructies heeft gelezen en begrepen. Controleer de rolsteiger vóór ieder gebruik en werk altijd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

pantherascaffolding.com