

Guide de démarrage rapide (DE)




Guide complet
du manuel

modual AG – V3.5


(unité de climatisation)	Quantité
Unité de climatisation	1
Plaque de base	1

Article (unité d'alimentation)	Quantité (x unités d'alimentation)
Boîtier avec couvercle avant	1
Carton avec module de batterie	2
Sachet contenant une carte d'alimentation, un câble BMS, des connecteurs de module et des vis pour le boîtier (se trouvant dans le carton)	1


Article (jeu de câbles)	Quantité (x unités d'alimentation)
Jeu de câbles de raccordement + / -	1
Câble de raccordement (RJ45)	1
Fusibles (100 A)	1
Guide rapide	1

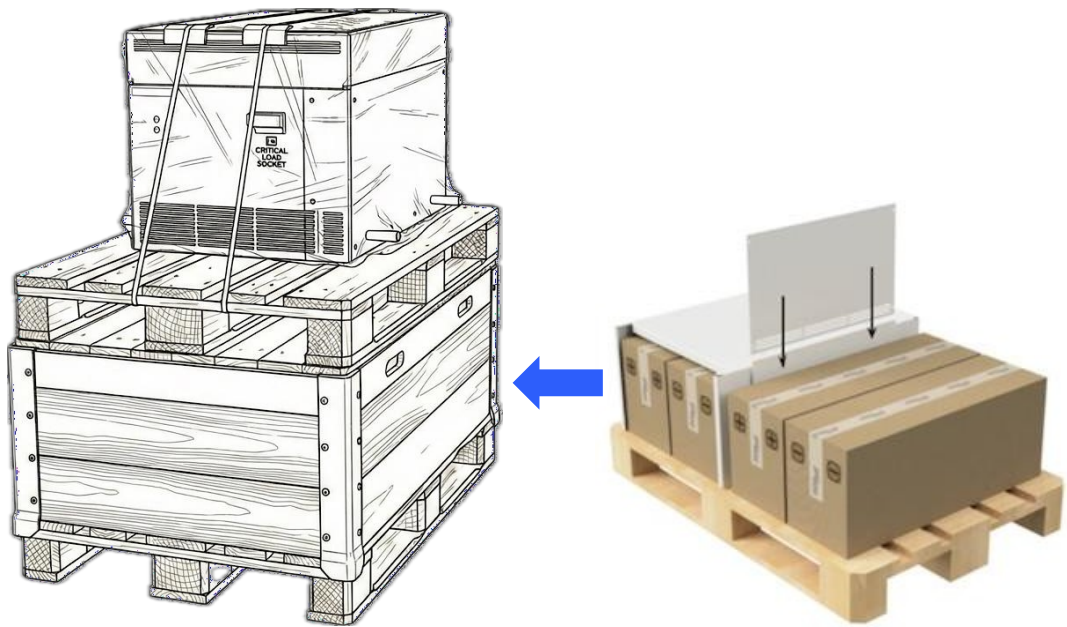

Outils

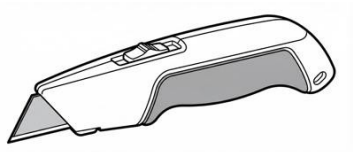


Cutter

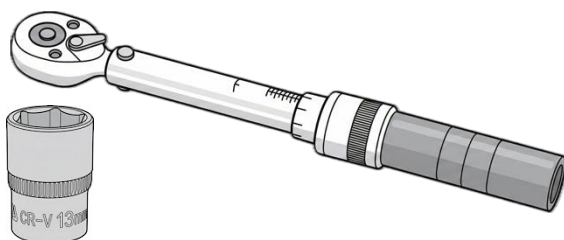


Clé dynamométrique (10 Nm)

Douille (13 mm)

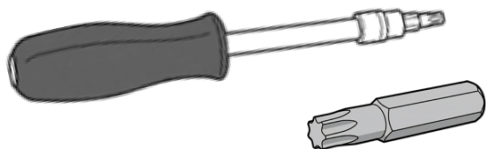

Tournevis


TorxT25

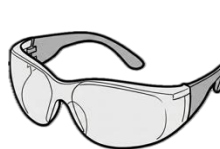


Équipement de protection

Exigences

vue de dessus

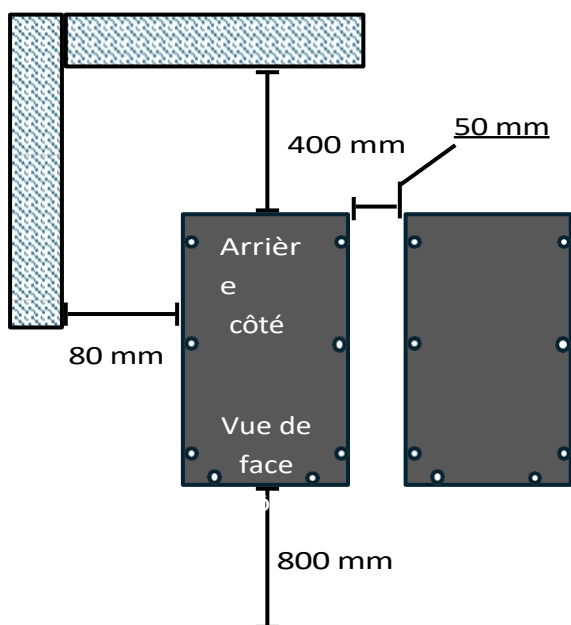

Vue de profil

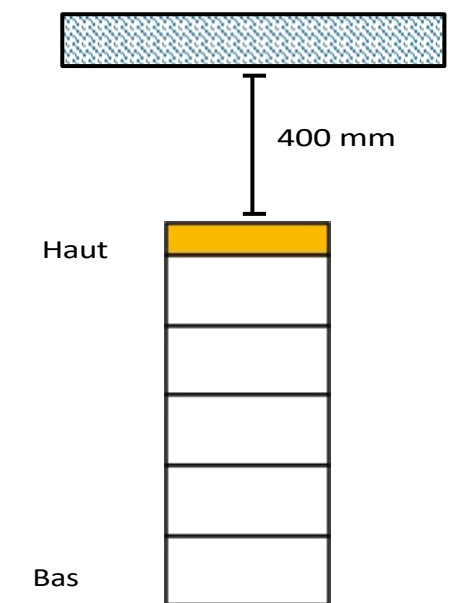


Exigences


Garage



Cave

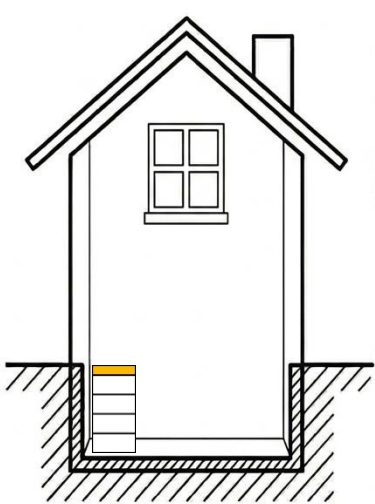

Restrictions

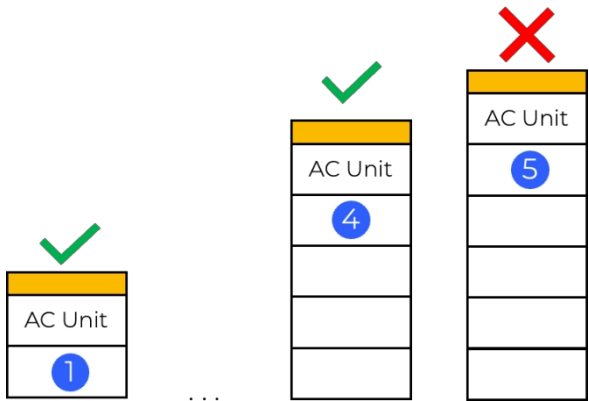

Max : +40 °C




Min. : +5 °C




HR : +5 % ~ +95 %

Nombre de modules :
Min. : 1 / Max. : 4


Installation

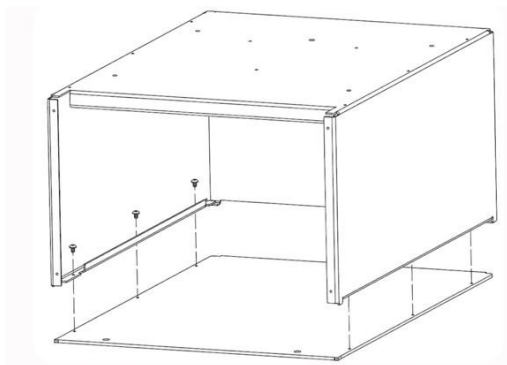

1. Placer le boîtier sur la plaque de base et le fixer à l'aide de 6 vis M5

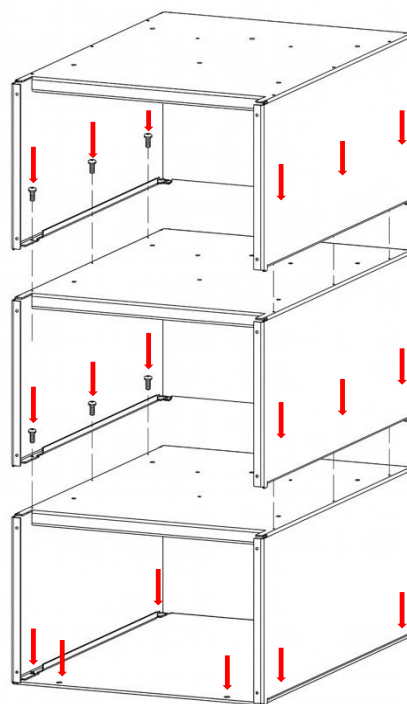


2. Visser le boîtier de l'unité d'alimentation

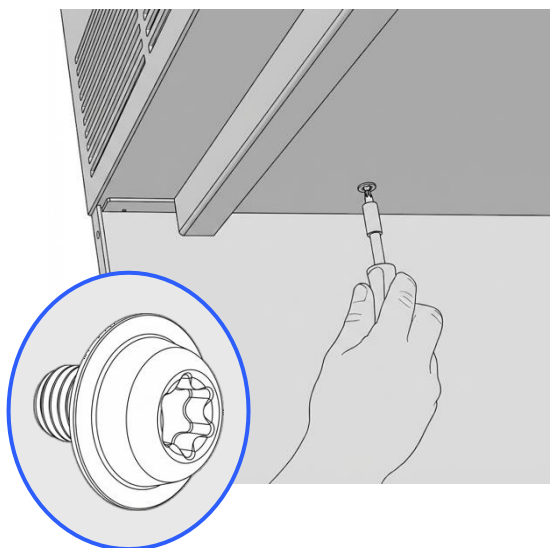


3. Soulevez l'unité AC pour la placer sur le boîtier. 4. Fixez l'unité AC par le bas

à l'aide de 4 vis M5.


Retirez le couvercle jaune et le blanc 5 g.

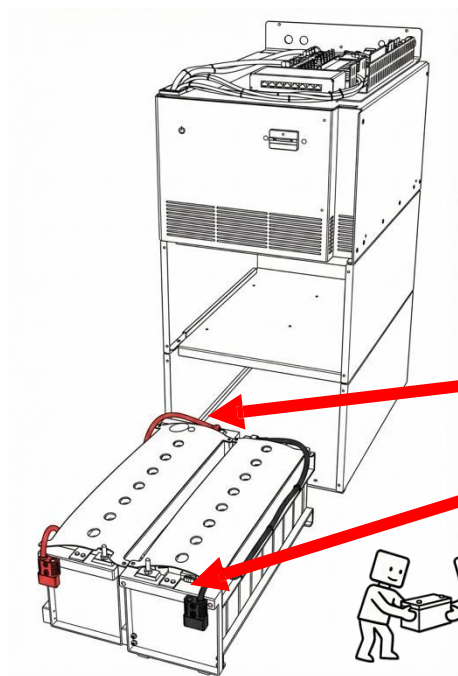


5. placez deux modules devant le boîtier : + (rouge) à gauche, – (noir) à droite.

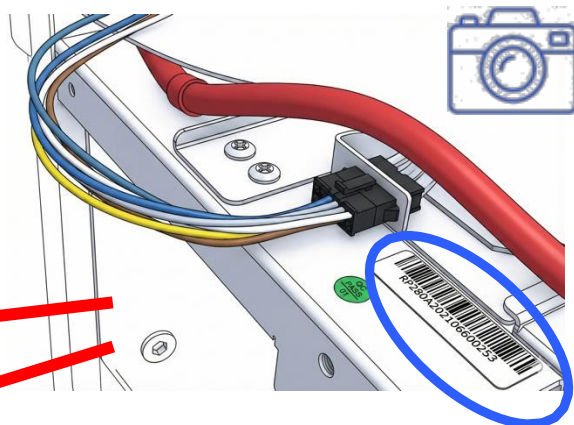


6. **IMPORTANT** : connectez la connecteur PowerBoard du module de gauche portant l'étiquette **jaune**, puis photographiez le code-barres situé à proximité pour le formulaire d'enregistrement.

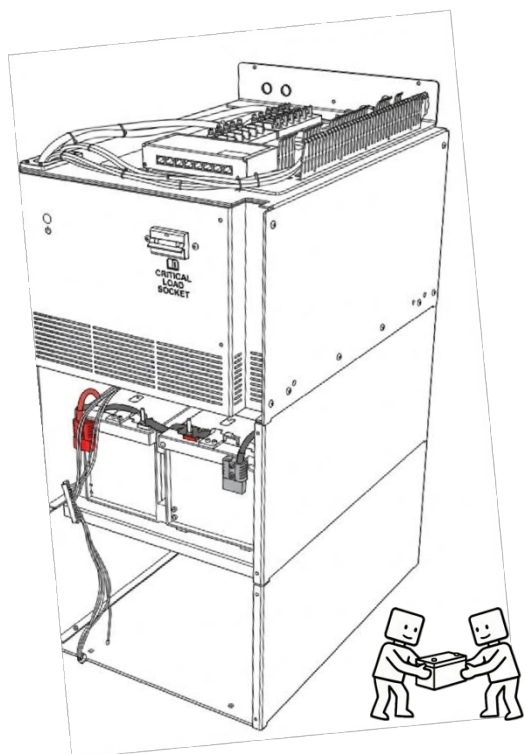


7. Glissez les modules dans le boîtier.

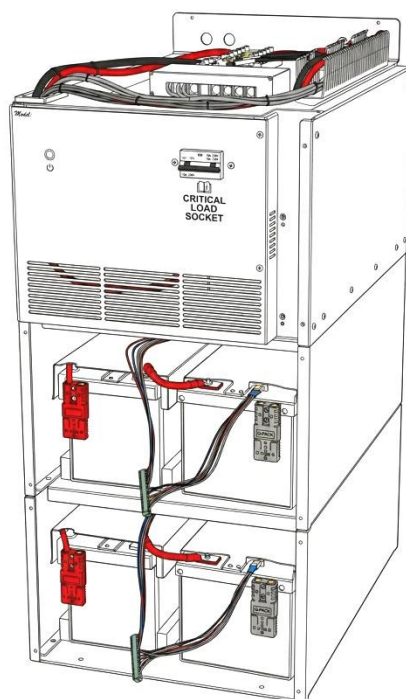


8. Répétez l'opération pour les autres modules.

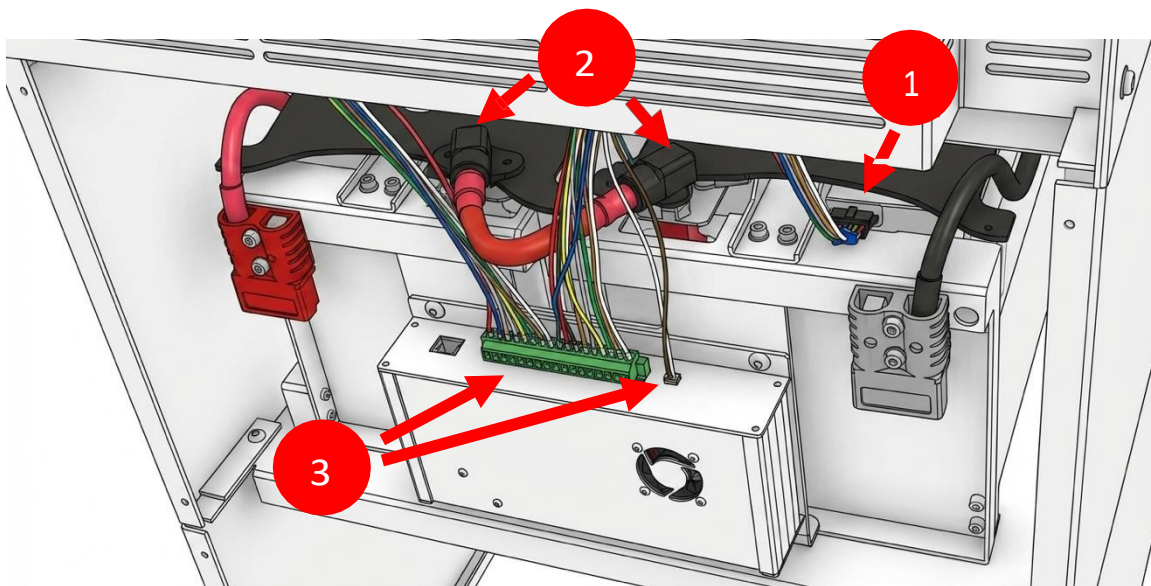


9. (a) Branchez le câble PowerBoard sur le module de droite.
 (b) Relie les modules à l'aide du câble de raccordement rouge. (c)
 Branchez le PowerBoard aux fiches verte et blanche

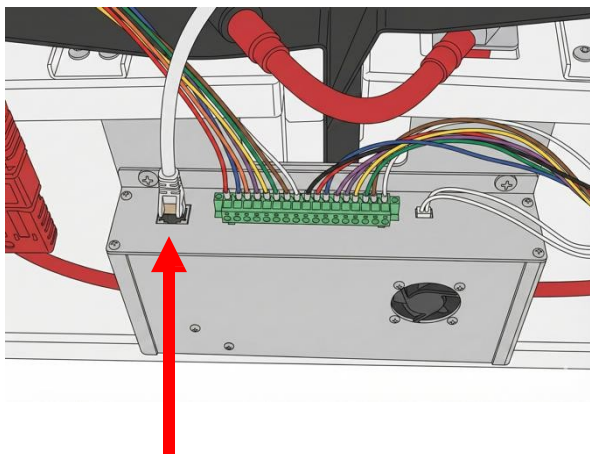


10. Raccordez les câbles LAN de l'unité AC à chaque module

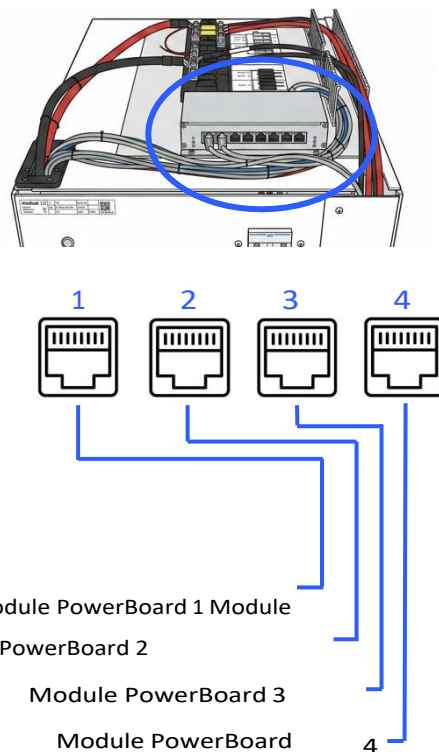


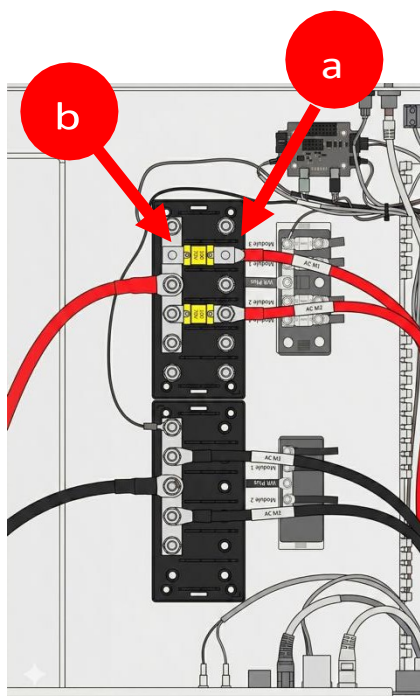


11. (a) Installez les câbles **rouges** (+). (b) Installer le fusible **jaune** ; serrer à 10 Nm.

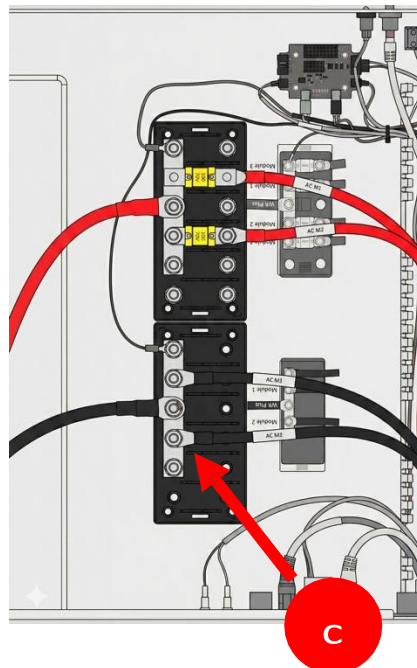


12. (c) Câbles noirs (-) ; les serrer à 10 Nm.

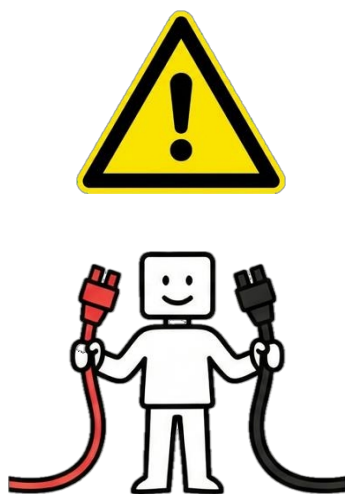


Les étapes 11 et 12 doivent impérativement être effectuées pour tous les modules avant de poursuivre la route.

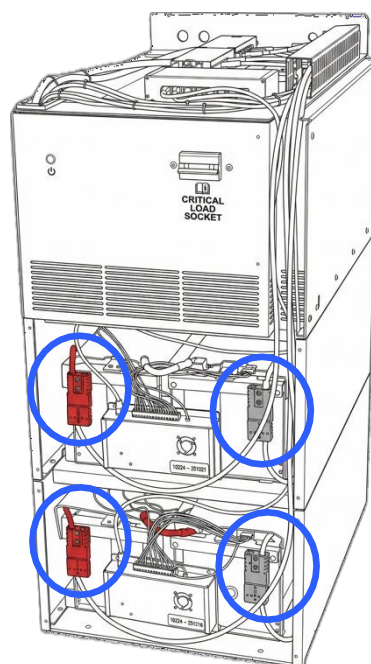


13. Raccorder les câbles d'alimentation **rouges** et noirs des modules aux connecteurs rouges et connecteurs gris raccorder.

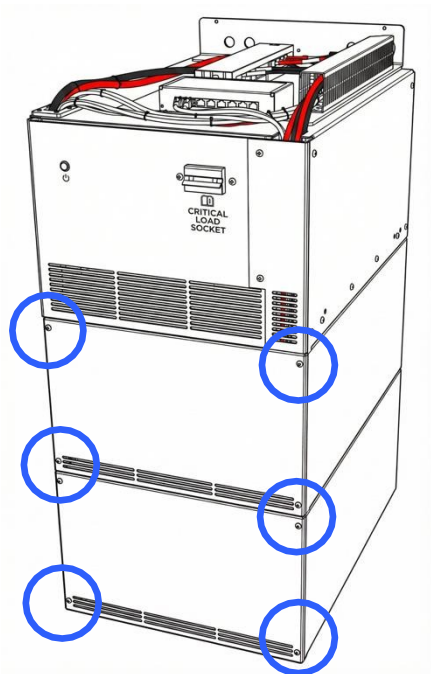


14. des caches avant à l'aide de vis M5 (4 par PowerUnit).

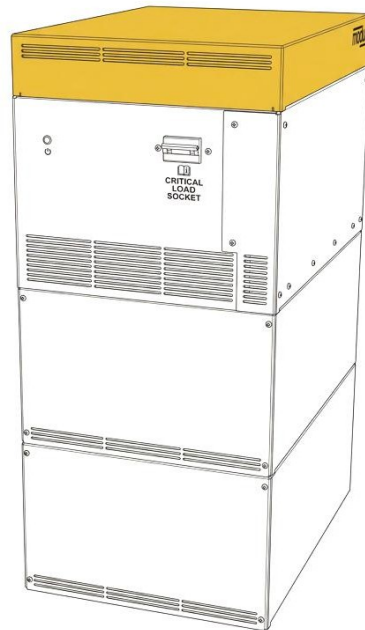

15. Couverture du boîtier (jaune) de l'AC Unit et le capot de maintenance

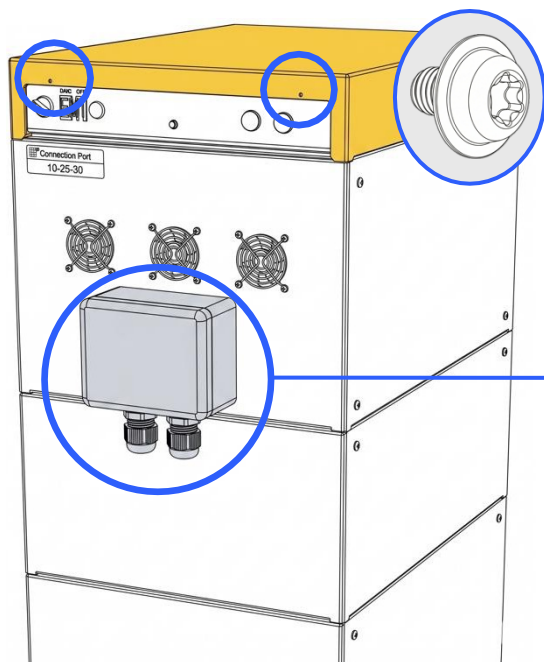


16. Fixer le capot supérieur à l'aide de 2 vis M5 vis.

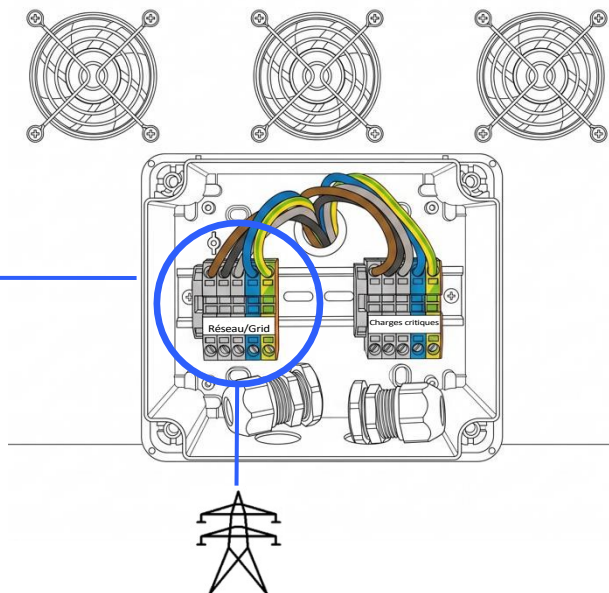


17. Monter le presse-étoupe gauche, faire passer le câble d'alimentation (secteur) dans le boîtier et le raccorder au bornier gauche.

Côté droit uniquement si nécessaire ⁹ (alimentation de secours).


Installation

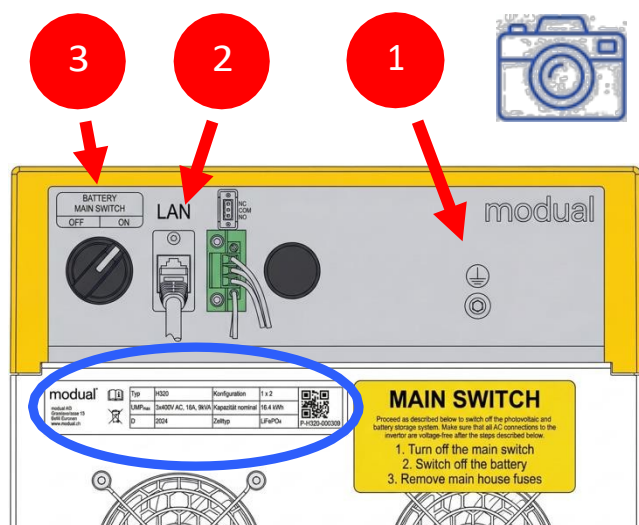

18. (1) Conducteur d'équilibrage de potentiel
brancher. (2) Câble LAN
. (3)
Mettre l'interrupteur principal sous
tension.

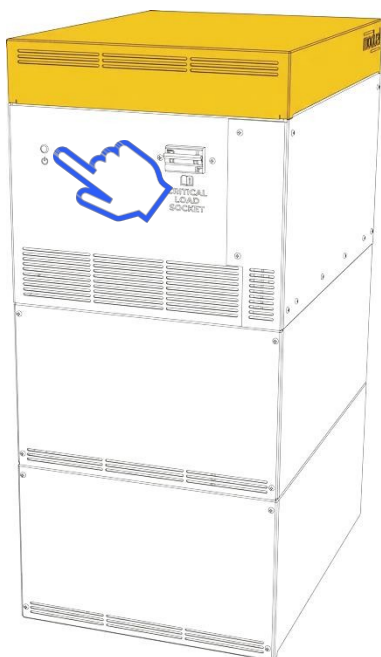

19. Appuyer sur le bouton marche/arrêt.

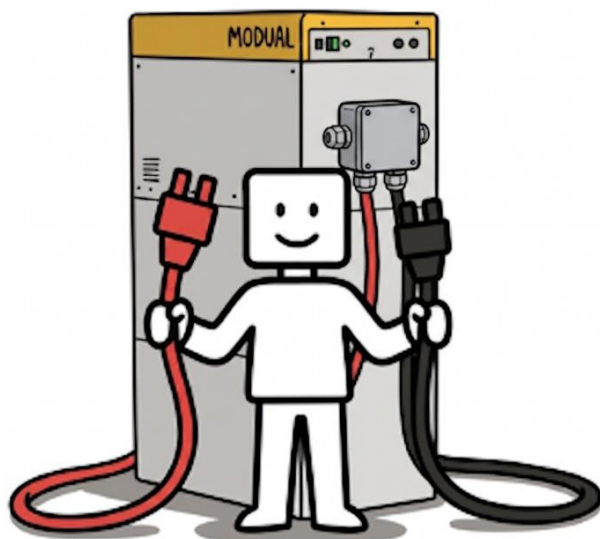

Installation terminée.

Configuration



1

Mot de passe :
battery_storage




2




3


Ouvrez Safari/Chrome.
Saisir : 10.10.10.10

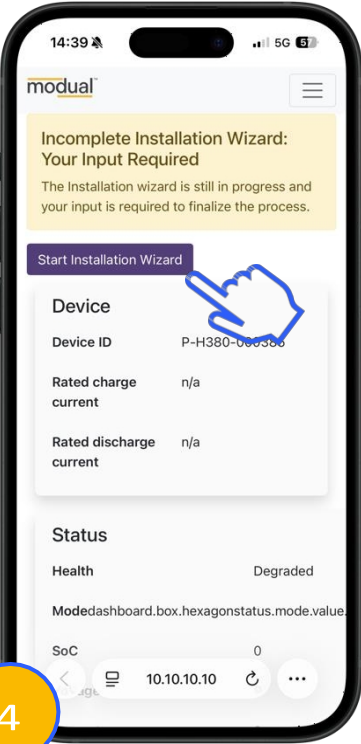

4

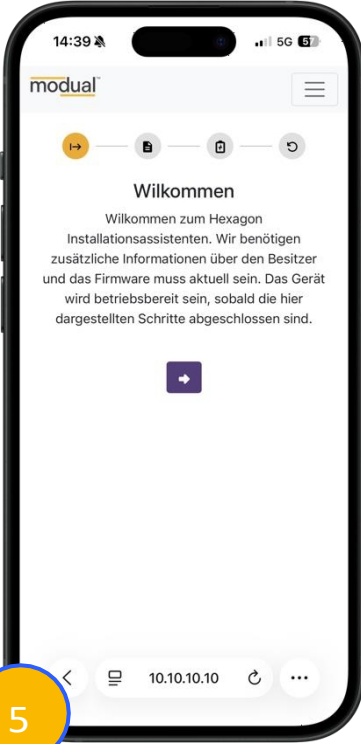


5

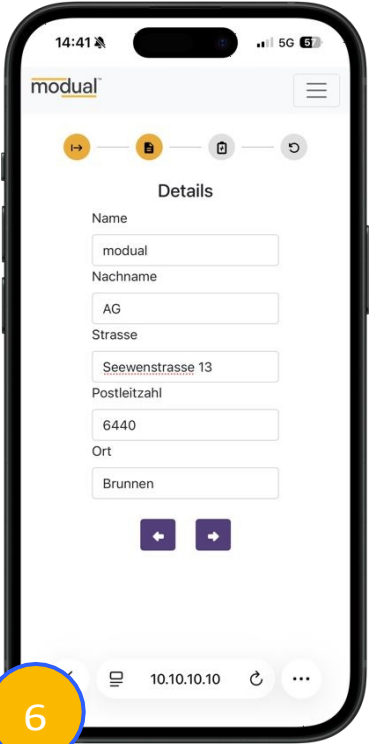

6

Configuration

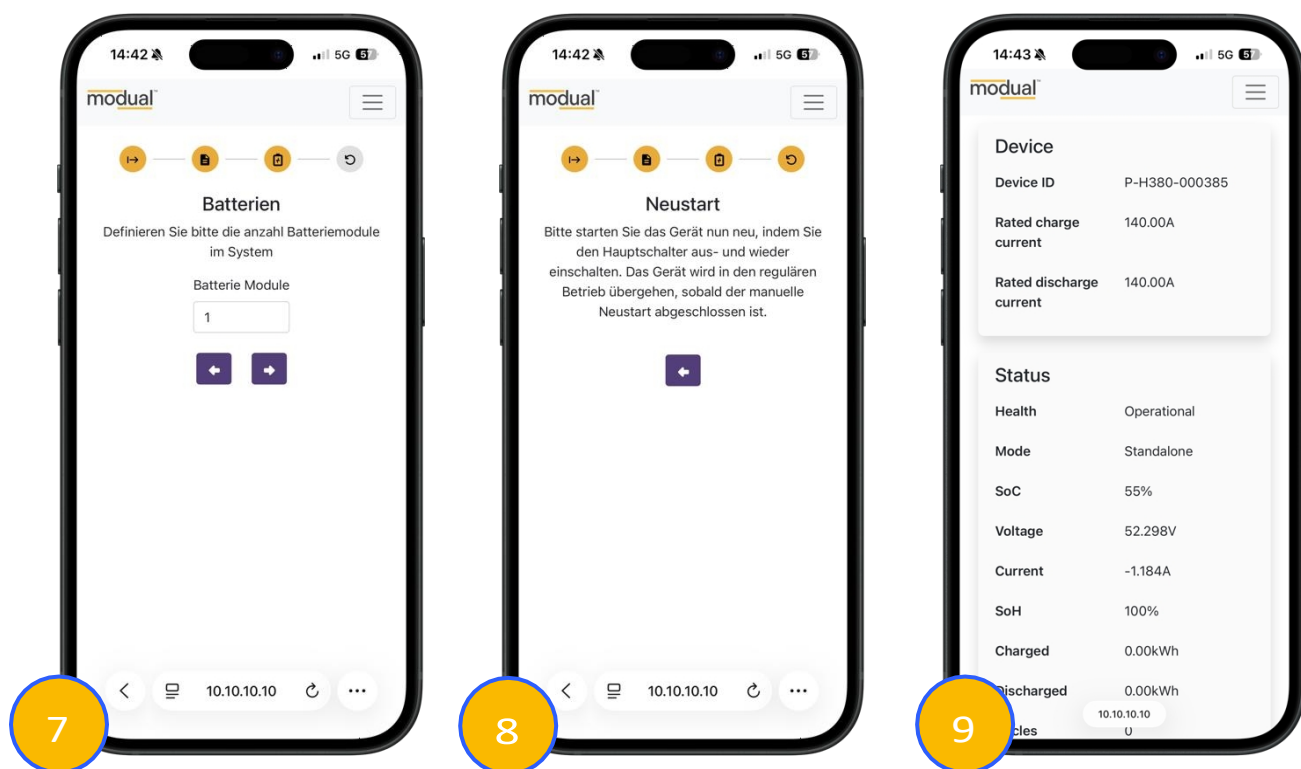

Configuration terminée.

modual AG
Seewenstrasse 13
6440 Brunnen
+41 41 244 05 50
www.modual.ch

Assistance technique
+41 41 244 05 55
kundendienst@modual.ch