



SMART X2


CERRADURA DIGITAL INALÁMBRICA

Manual de Instrucciones - Rev. 1

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cant	Ítem
01	Cerradura inalámbrica
01	Control de acceso
01	Control remoto
01	Chave mecânica
01	Kit de soporte para el batiente
02	Pilas para el control de acceso modelo AA 1,5
02	Llaveros inteligentes AGL 13,56 Mhz
04	Pilas para cerradura modelo AA 1,5V

DIMENSIONES DE LOS PRODUCTOS:

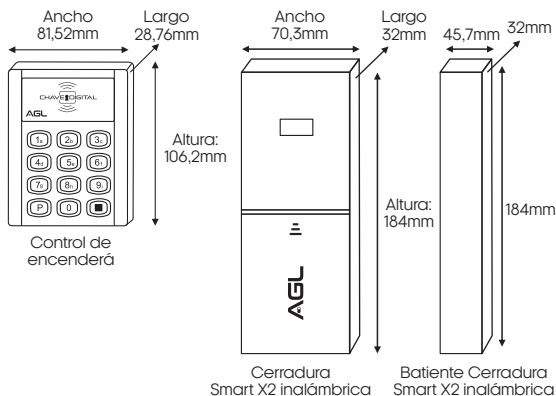

INTRODUCCIÓN

Introducción: Cerradura digital inalámbrica 433Mhz Rolling Code con algoritmo de criptografía para ofrecer más seguridad. El teclado puede almacenar 100 usuarios con contraseña o tarjetas. Con un consumo ultrabajo de energía, el teclado y los controles remotos pueden funcionar por hasta un año (con 10 aperturas diarias) y la cerradura digital puede funcionar por 6 meses. Notifica cuando se deben substituir las baterías de forma inteligente. Notifica la batería débil días antes de que acabe definitivamente. Antes de la falta completa de batería en la cerradura, ella se abrirá y no se cerrará, hasta que se cambien las pilas.

CARACTERÍSTICAS

- .100 Contraseñas o etiquetas (13.56 Mhz M1 Card);
- .Contraseña de 4 a 8 dígitos;
- . Apertura por control remoto AGL;
- .Apertura por llavero digital 13.56 Mhz M1;
- .Distancia máxima de comunicación: 5 metros;
- .Consumo de batería ultrabajo;
- .Compatible con puertas de apertura hacia adentro o afuera;
- .Compatible con puertas de madera o vidrio.

ESPECIFICACIONES

.Capacidad de usuarios: 100 etiquetas o contraseñas;
(Soporta 01 administrador por contraseña y 01 por etiqueta).

.Cantidad de dígitos: 4-8;

.Tipo de tarjeta/etiqueta: 13,56 Mhz M1 Card;

.Baterías incluidas cerradura: 4 pilas AA - 1,5 V;

.Control de acceso AGL: 2 pilas AA - 1,5 V;

.Control remoto AGL: 1 unidad.

Corriente de trabajo:

.Control de acceso: 50mA;

.Cerradura: <42mA;

.Control remoto: <3mA;

.Frecuencia de comunicación: 433 Mhz;

.Distancia máxima: 10m;

Temperatura de operación:

.Control remoto AGL: -40 °C ~ + 60°C;

.Cerradura: -20 °C ~ + 60°C;

.Control de acceso: -20°C ~ +60°C;

.Humedad: 0% ~ 86% RH

Material:

.Cerradura: Zamac + plástico ABS;

.Control remoto AGL: Plástico ABS;

Dimensiones:

Cerradura: 184*116*31 (mm);

Control de acceso: 106,2*81,52*28,76 (mm);

Control remoto: 54,20*34,73*12,3 (mm);

Peso:

Cerradura: 1200g;


Control de acceso: 167g;

Control remoto: 18g.

DETALLES DE LA CERRADURA:



Control de
cerradura

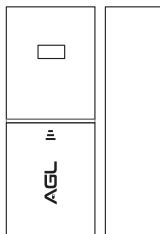

Cerradura
inalámbrica



Mando a
distancia



Llaveros
inteligentes

INSTRUCCIÓN DE LOS BOTONES DE LA CERRADURA:

Botón mecánico
Botón táctil


Botón para
emparejamiento

LED



ON/OFF
OFF: Apagar
ON: Prender

Soporte metálico



Acabados



Nota:

1. Botón mecánico:

Usado para la instalación y en caso de falta de batería en la cerradura.


Por favor, no púselo frecuentemente en condiciones normales.

Importante:


Utilice solo el botón táctil. Solo ponga el dedo para abrir de la cerradura.

INSTALACIÓN DE LA CERRADURA:

Vea paso a paso cómo atornillar la cerradura digital a su puerta. El batiente puede instalarse empotrado o sobrepuesto. Cuando es empotrado, solo se utiliza el batiente más pequeño como el sensor magnético. Cuando es sobrepuesto, se utiliza el acabado

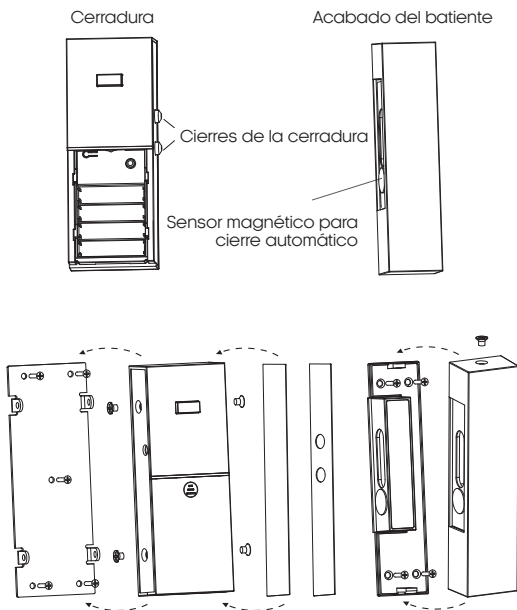

INSTALACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO:

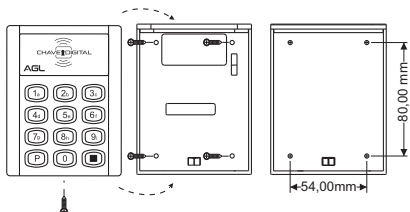

Importante:

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Acuérdese del nuevo código maestro, ya que no se puede redefinirlo al estándar, !!! si se olvida!!

Contraseña de programación estándar 123456

Para entrar al modo de programación: P123456

Para salir del modo de programación, pulse: P o

Para cambiar la contraseña de programación, entre al modo de programación y pulse 0 (nueva contraseña)
(repetir contraseña)

(la contraseña de programación debe tener 6 dígitos)

Para añadir en administrador de tarjeta:

Pulse 0 y pase la tarjeta

Para salir del modo de programación, pulse: P o

Para añadir una contraseña de usuario:

Entre al modo de programación y pulse 1 (contraseña)
(repetir contraseña)

Para añadir el llavero digital:

Entre al modo de programación y pulse ; 1 y pase la tarjeta por el sensor del control de acceso.

Para eliminar usuario llavero digital:

Entre al modo de programación y pulse ; 2 y pase la tarjeta por el sensor del control de acceso.

Apertura de la cerradura:

Por contraseña: Marque la contraseña + 

Por llavero: Puse  y pase el llavero por el área de lectura.

Por control remoto: Pulse el botón del control remoto.

Por la cerradura: Ponga el dedo en el botón táctil.

Modo de acceso:

El modo de acceso estándar es la contraseña de usuario o tarjeta.

Timbre:

01 bip, operación realizada con éxito.

02 bip, contraseña o tarjeta repetida.

03 bip, batería débil.

04 bip, fallo de operación.

Entrar al modo de programación:

Solamente contraseña de usuario: 

Contraseña de usuario y tarjeta: 31 

Contraseña de usuario y tarjeta: 32

Trabar la cerradura en una situación urgente: La cerradura inalámbrica se bloqueará automáticamente cerca de 8 a 10 segundos tras abrirse. Si queremos bloquearla más rápido, debemos pulsar "0" en el teclado o el 4º botón del control remoto, y ella se bloqueará inmediatamente.

Emparejar el control de acceso inalámbrico/control remoto:

Cuando salen de la fábrica, si no hay problema, los usuarios no necesitan hacer esta operación.)

Nota: 1. La cerradura inalámbrica puede emparejar partes (teclado + control de acceso) máximo.

Importante:

2. Durante el emparejamiento, se deben emparejar todas las partes en continuación antes de salir del modo de emparejamiento. Si se necesita añadir otro accesorio, se deben emparejar todas las partes otra vez.

Etapas 1: entrar al modo de sincronización

Abra la tapa de la cerradura, pulse el botón redondo pequeño a la izquierda de la batería por 2 segundos hasta oír dos bips, lo que significa que entró al estado de emparejamiento.

Etapas 2: Parear el control de acceso

Pulse el botón (0) después en el teclado.



Etapas 3: Parear el control remoto

Presione cualquier botón del control remoto hasta oír dos bips de la cerradura, lo que significa que se emparejó el dispositivo con éxito.

Etapas 4: salir del modo de sincronización

Tras emparejar todas las partes, pulse el botón redondo pequeño de la cerradura inalámbrica nuevamente hasta oír dos bips, lo que significa que el emparejamiento de salida ha sido realizado con éxito.

GARANTÍA

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra cualquier defecto de fabricación que pueda ocurrir, por un período de 1 (un) año - siendo 90 (noventa) días de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual -, contados a partir de la fecha de compra del producto por el Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que forma parte integrante de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual incluye la sustitución gratuita de las partes, piezas y componentes que presenten un defecto de fabricación, incluyendo los costes de la mano de obra empleada en su reparación. En caso de que no se detecte defecto de fabricación, sino defecto/s derivado/s de un uso inadecuado, el Consumidor correrá con dichos gastos.

2. El producto debe instalarse de acuerdo con el Manual del Producto. Si su producto requiere instalación y configuración por un técnico cualificado, busque un profesional acreditado y especializado, y los costes de estos servicios no están incluidos en el precio del producto.

3. Si se detecta el defecto, debe ponerse en contacto inmediatamente con el Servicio Autorizado más cercano que figure en la lista del fabricante - sólo ellos están autorizados a examinar y subsanar el defecto durante el período de garantía previsto en el presente documento. De no hacerlo, esta garantía quedará invalidada, ya que el producto ha sido manipulado.

4. En el caso de que solicite servicio a domicilio, deberá acudir al Servicio Autorizado más cercano para el pago de la visita técnica. Si se comprueba que es necesario retirar el producto, el Consumidor se hará cargo de los gastos que ello conlleve, como el transporte y la seguridad de ida y vuelta.

5. La garantía quedará totalmente anulada en los siguientes casos: a) si el defecto no es de fabricación, sino que es causado por el Consumidor o por terceros ajenos al fabricante; b) si el daño del producto se debe a accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, corrimientos de tierra, etc.), humedad, tensión en la red de suministro, etc.), humedad, tensión de red (sobretensión causada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del usuario o debido al desgaste natural de partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sido afectado por influencias químicas, electromagnéticas, eléctricas o animales (insectos, etc.); d) si el

número de serie del producto ha sido manipulado o borrado; e) si el aparato ha sido manipulado

6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo que se recomienda que, si este es el caso del producto, el Consumidor realice periódicamente una copia de seguridad de los datos contenidos en el producto.

7. AGL no se hace responsable de la instalación de este producto, ni de los intentos de fraude y/o sabotaje de sus productos. 8. Mantenga al día las actualizaciones del software y las aplicaciones utilizadas, si procede, así como las protecciones de red necesarias para protegerse contra intrusiones (hackers). Los equipos están garantizados contra defectos en condiciones normales de uso, siendo importante tener en cuenta que, al tratarse de equipos electrónicos, no están exentos de fraudes y estafas que puedan interferir en su correcto funcionamiento.

8. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de logística inversa, póngase en contacto con nosotros en el (11) 4293-0939 (de lunes a viernes de 7h a 18h) o por correo electrónico a sac@aglbrasil.com.

9. LGPD - Tratamiento de datos por AGL : AGL no accede, transfiere, recoge o trata ningún dato personal de este producto. AGL S/A se reserva el derecho de modificar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso. Todas las imágenes de este manual son ilustrativas. Producto cubierto por la legislación informática..

✂

Nombre del cliente: _____

Firma del cliente: _____

N. de factura: _____

Fecha de compra: ____/____/____ Modelo: _____

Revendedor: _____



Fabricado por:

AGL Eletrônicos do Brasil S/A

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300 - São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - Brasil

CNPJ 21.725.948/0001-84 - www.aglbrasil.com | CEP: 35501-256