


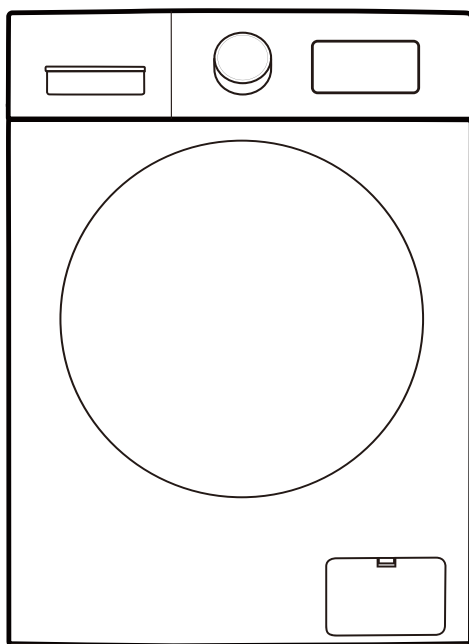

Lavarropas de carga frontal de 10 kg
con función de secado de 7 kg.

Modelo: WG-NLDC10W6S



Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar este producto por primera vez.



Advertencias

- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Los nuevos conjuntos de mangueras suministrados con el electrodoméstico deben ser utilizados y los conjuntos de mangueras viejos no deben ser reutilizados.
- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de Trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - Entornos de tipo cama y desayuno;
 - Áreas de uso común en bloques de pisos o en lavanderías.
 - Para lavadoras que tienen aberturas de ventilación en la base, las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
 - Pérdida del manual, llame a nuestro número de servicio.
- Presión de agua necesaria: 0.03-1MPa
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar un peligro debido al restablecimiento inadvertido del corte térmico, este electrodoméstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que sea regularmente encendido y apagado por la compañía eléctrica.

Notificaciones de Seguridad

(SEGUIR DE FORMA MANDATORIA)

Con el fin de prevenir el daño o perjuicio al usuario o a la persona y propiedad de otros, asegúrese de seguir las precauciones de seguridad.

• Riesgo de descarga eléctrica.

1. Utilice un enchufe exclusivo con cable de tierra de 220-240V, con una corriente superior a 10A.
2. Al insertar y sacar el cable de alimentación, utilice el enchufe adecuado. No utilice un cable de alimentación dañado. Si el pin del cable de alimentación está sucio, límpielo con un paño seco de inmediato.
3. No utilice las manos mojadas para insertar o sacar el enchufe.
4. Por favor, desconecte el enchufe al finalizar, reparar o limpiar.

• Peligro de incendio y fuga de corriente.

1. No permita que la lavadora se acerque al fuego, ni a cigarrillos encendidos, velas ni materiales volátiles.
2. Por favor, no rocíe agua sobre el panel de control de la lavadora.
3. Por favor, no coloque la lavadora en lugares húmedos o al aire libre.
4. Por favor, asegúrese de fijar la bomba de desagüe y asegurarse de que el desagüe esté despejado.

• Peligro de alta temperatura

1. Cuando se lave a alta temperatura, el cristal de la puerta se calentará. Por favor, no toque el cristal de la puerta, especialmente los niños.
2. Después de lavar a alta temperatura, espere a que la temperatura se enfríe a un nivel seguro y la puerta se desbloqueará automáticamente.

• Peligro de sufrir lesiones

1. Por favor, maneje la caja de cartón después de quitarla, no permita que los niños la toquen o la ingieran.
2. No permita que los niños operen o se suban a la lavadora.
3. Por favor, cierre la puerta después de usarla para evitar que los niños entren en el tambor.

• Peligro de lesiones

1. No coloque objetos pesados sobre la parte superior de la lavadora.
Si desea mover la máquina, recuerde pedir ayuda.
2. Por favor, no permita que personas no profesionales reparen la máquina.

• Peligro de dañar la ropa

1. Por favor, no lave prendas que sean impermeables, como impermeables, productos de plumas o sacos de dormir.
2. Por favor, lave la ropa que se pueda lavar.
Si tiene alguna duda, siga las instrucciones.



• Peligro de explosión

1. Por favor, no lave prendas manchadas con queroseno, gasolina, diluyente, productos inflamables.
2. Por favor, no lave en caso de fuga de gas.


- Al retirar el enchufe, el seguro puede desbloquearse incluso si hay mucha agua dentro
Por lo tanto, por favor revise el nivel de agua dentro antes de desbloquear la puerta para evitar pérdidas innecesarias.

Nombre de las Partes

Accesorios Incluidos

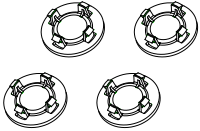Instrucciones	Manguera de Suministro de Agua	Llave de Ajuste	Tapas de Ajuste y Transporte
			

Nombre de las Partes

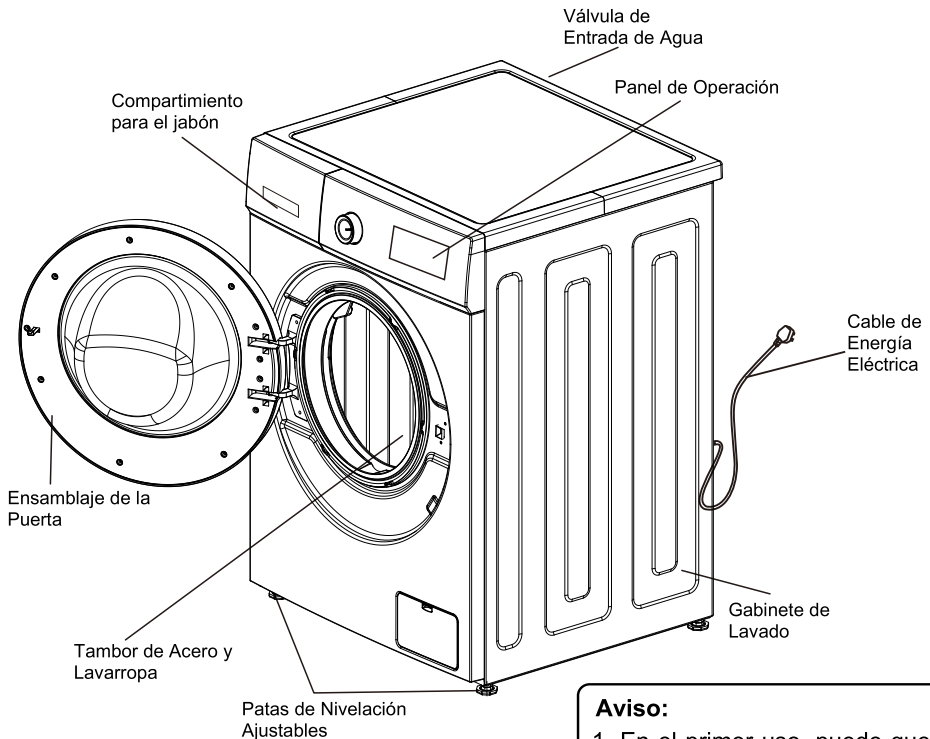

Aviso Importante:

1. La apariencia y especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.
2. La apariencia y especificaciones del producto pueden variar en relación con las pruebas de eficiencia energética o de seguridad relacionada, etc.

Aviso:

1. En el primer uso, puede que salga algo de agua. Es agua residual después de la prueba de rendimiento, lo cual es un fenómeno normal.
2. Después de cada uso, por favor, desconecte el enchufe y cierre el grifo para prevenir inundaciones o incendios accidentales.

Instrucciones de Instalación

- Asegúrese de que la temperatura de los lugares donde se instala o coloca la lavadora esté por encima de 0°C o colóquela en el exterior.
- Coloque la lavadora correctamente según los estándares y regulaciones de gestión.
- Mantenga ventilada la base de la lavadora cuando se coloque en el suelo con alfombra.
- En los pueblos hay muchas plagas. Por favor, mantenga limpios los alrededores, ya que cualquier daño causado por cucarachas u otras plagas no está cubierto por la garantía.

Perno de Transporte

Las Lava-secarropas son instaladas con pernos de transportes para su fácil y seguro transporte a la hora de su instalación.

Desmontaje de Perno de Transporte

1. Para prevenir daños internos durante el transporte, se instalan 4 pernos. Antes de usar la lavadora, desmonte los pernos. *(ver gráfico 1)*
 - Si los pernos no se desmontan, se pueden producir vibraciones violentas, ruido y problemas.
2. Use la llave adjunta para aflojar los 4 pernos. *(ver gráfico 2)*
3. Gire ligeramente el caucho del perno y luego tire de los pernos hacia afuera, mantenga los pernos y la llave como reserva. *(ver gráfico 3)*
 - Los pernos deben volver a montarse siempre que se transporte la lavadora.
4. Use las tapas adjuntas para sellar los agujeros de los tornillos. *(ver gráfico 4)*

Gráfico 1

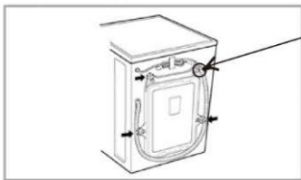


Gráfico 3

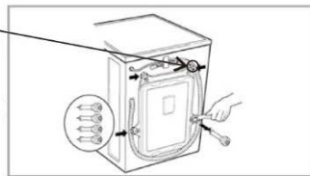


Gráfico 2

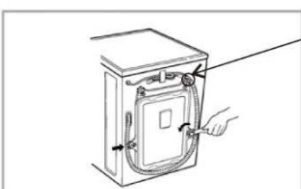



Gráfico 4



Requisitos para la Ubicación del Lava-secarropas

Ajuste Horizontal

- El ángulo de inclinación debe ser inferior a 1 grado.
- Toma de corriente
- La distancia entre cualquier lado de la lavadora y la toma de corriente debe estar dentro de 1.5 metros.
- No utilice demasiados electrodomésticos en una sola toma de corriente.
- Es necesario limpiar la pared, la puerta y el suelo.
- Instale la lavadora en un suelo duro y estable con desagüe en el suelo en lugar de una manta suave o un piso de madera.
- No ponga ropa sucia u otros objetos en la cubierta superior de la lavadora, de lo contrario, puede afectar el funcionamiento normal.

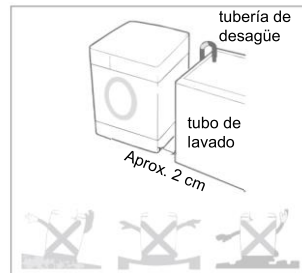

Advertencia Conexión Eléctrica

1. No utilice la placa de cables o algo similar.
2. Si las líneas de energía están dañadas, por favor, contacte a profesionales para repararlas.
3. Después de usar la lavadora, desconecte el enchufe y cierre la llave de paso.
4. Conecte la lavadora a un enchufe con toma de tierra que corresponda a los principios de cableado.
5. Coloque la lavadora en un lugar donde sea fácil conectar el enchufe.
 - Póngase en contacto con el centro de mantenimiento y solicite a profesionales que reparen la lavadora. Las personas no capacitadas pueden causar daños y problemas en la lavadora.
 - No coloque la lavadora en un lugar donde la temperatura esté por debajo de cero. Las tuberías se congelarán y se romperán. Además, la temperatura por debajo de cero dañará el controlador de programación.
 - Si mueve la lavadora a un entorno cuya temperatura esté por debajo de cero, por favor mantenga la lavadora a temperatura ambiente durante algunas horas antes de encenderla.

Introducción a la Puesta a Tierra


- Una lavadora debe contar con dispositivos de puesta a tierra. Si ocurre un problema, el dispositivo puede reducir el riesgo de descarga eléctrica. El dispositivo está equipado con un cable (que incluye un cable y un enchufe con conexión a tierra). El enchufe con conexión a tierra debe insertarse en un enchufe adecuado. Si desea saber si la lavadora está conectada a tierra correctamente, por favor, póngase en contacto con el personal de mantenimiento profesional. Si el enchufe no se puede adaptar al enchufe, por favor, no cambie el enchufe usted mismo.
- Si su lavadora emite humo o un olor, por favor, corte la corriente y póngase en contacto con el personal de mantenimiento profesional.

Las lavadoras deben estar conectadas al suministro de agua. Por favor, utilice la nueva fontanería adjunta en lugar de la antigua.

Para garantizar la calidad, se realizan pruebas de inyección de agua antes de que la lavadora salga de fábrica, por lo que puede haber agua dentro del tambor interno, sellos de puerta y panel de puerta, lo cual es normal.

Conexión de Entrada de Agua.

1. La presión del agua suministrada debe estar entre 30 kPa y 1,000 kPa.
 2. No frote la rosca del tornillo al conectar las tuberías de entrada con las válvulas.
 3. Por favor, instale un equipo reductor de presión si la presión del agua suministrada supera los 1,000 kPa.
- Se suministran dos sellos en los conectores de ambos extremos del tubo para evitar fugas de agua.
 - Abra la llave y compruebe si los conectores presentan fugas.
 - Revise las tuberías regularmente. Por favor, cámbielas si es necesario.
 - Asegúrese de que las tuberías no estén dañadas ni enredadas entre sí.

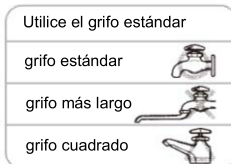

Junta de goma para conector de tubería de agua.

La Conexión de las Tuberías de Entrada y los Grifos.

- 1** Asegúrese de que las tuberías no estén dañadas ni enredadas entre sí. Inserte un sello de goma en las conexiones roscadas de cada manguera para evitar fugas.



- 2** Conecte las mangueras de suministro de agua a los grifos de agua firmemente con la mano y luego apriete otro 2/3 de vuelta con pinzas.
- Conecte la manguera azul al grifo de agua.



⚠ Advertencia

No apriete demasiado. Puede provocar daños en el acoplamiento.

- 3** Después de conectar la manguera de entrada a los grifos de agua, abra los grifos de agua para eliminar sustancias extrañas (tierra, arena o serrín) de las tuberías de agua. Deje que el agua se drene en un cubo y verifique la temperatura del agua.



- 4** Conecte las mangueras a la entrada de agua con la mano ligeramente y luego apriete otra 2/3 de vuelta con pinzas.



⚠ Advertencia




No apriete demasiado las mangueras. El exceso de apriete puede dañar las válvulas, lo que puede provocar fugas y daños en la propiedad.

- 5** Verifique si hay fugas abriendo los grifos. Si hay fugas de agua, vuelva a verificar los pasos del 1 al 4.

- Esta lavadora está diseñada para uso doméstico, por favor no la instale en barcos, camiones de viaje o aviones.
- Por favor, cierre la llave de paso si no se va a usar durante mucho tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones).
- Por favor, retire el enchufe y desactive la función de bloqueo de la puerta para evitar que los niños se encierren dentro.
- Los materiales de embalaje (por ejemplo, película, espuma) podrían ser peligrosos para la seguridad de los niños y causar asfixia. Atención: **MANTENGA TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Instale la Tubería de Desagüe

- Por favor, fije la tubería de desagüe con una abrazadera de elevación.
- Para evitar daños por sobrecarga o fugas a tierra, por favor coloque la tubería de desagüe correctamente.
- Para evitar el sifonado, la altura de la tubería de desagüe debe estar entre (0.85m-1.25m), además, el terminal de la tubería de desagüe no debe estar sumergido en agua.
- Si la tubería de desagüe es demasiado larga, por favor no la fuerce a insertar en la lavadora, lo que podría causar ruidos anormales. (Por favor, consulte el mapa esquemático en la siguiente página)

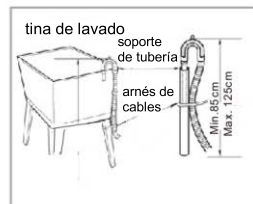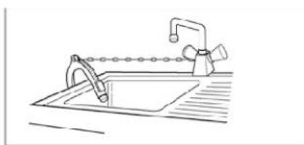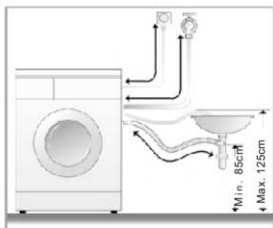


Las instrucciones de instalación de la tubería son las siguientes:

Ajuste Horizontal

- Para evitar ruidos y vibraciones, ajuste el nivel de la lavadora. Colóquela preferiblemente en la esquina de la habitación.
- Si el suelo no está nivelado, por favor ajuste los pasadores de alineación. (No coloque piezas de madera u objetos similares). Asegúrese de que los cuatro pasadores de alineación toquen el suelo firmemente y que la lavadora esté completamente nivelada.



- **Ajuste los pies ajustables**
Ajuste los pies ajustables para asegurarse de que la lavadora esté equilibrada y se pueda colocar en el suelo de manera estable. Después de colocarla, ajuste la tuerca de bloqueo para garantizarlo. No coloque la lavadora en una plataforma que esté más alta que el suelo, para evitar que la máquina caiga debido a otros accidentes.
- **Verificación diagonal**
Aplicando fuerza hacia abajo en la diagonal de la lavadora, la lavadora no debe temblar. (ambas diagonales deben ser verificadas, si la lavadora tiembla, debe reajustar el pie ajustable).

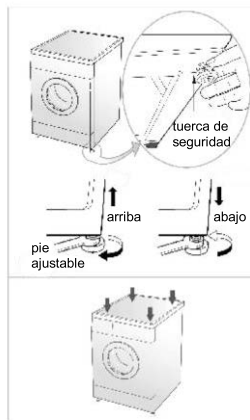

Métodos de Bloqueo y Desbloqueo de la Puerta

Bloqueo de Puerta

- Después de funcionar, la puerta se bloqueará automáticamente y la luz/indicador "BLOQUEO DE PUERTA" en el panel se encenderá.

Desbloqueo de Puerta

- Cuando la luz/indicador "BLOQUEO DE PUERTA" está encendida, presione "Inicio/Pausa", el tambor de LAVADO/DRENADO dejará de funcionar. Espere un momento, el bloqueo de la puerta se quitará automáticamente.
- Si hay desbordamiento de espuma al abrir la puerta durante el funcionamiento, por favor atrape la espuma con una toalla.
- Si la temperatura es demasiado alta, la puerta no se puede abrir durante el funcionamiento.
- Si el nivel de agua es demasiado alto, la puerta no se puede abrir durante el funcionamiento.

El Método de Uso del Cajón del Detergente

Detergente en Polvo Sintético

- Por favor, disuelva el detergente (por ejemplo, trozos de jabón) antes de ponerlo en el cajón del detergente.

Detergente líquido. Blanqueador


- Por favor, use detergente con menos espuma.
- Por favor, utilice dos veces agua para diluir el detergente concentrado antes de ponerlo en el cajón del detergente.

Detergente para prelavado

- La ropa está muy contaminada y se aplica una cantidad adecuada de detergente.

Suavizante

- Por favor, vierta el suavizante antes de lavar, el cual se verá automáticamente en el tambor cuando ocurra el último enjuague.
- Cuando utilice suavizante concentrado, por favor dilúyalo con agua apropiada.
- No exceda la marca de MAX.

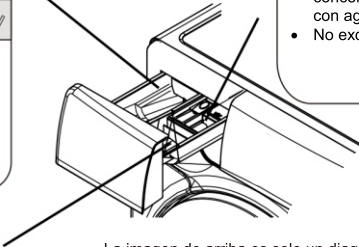


La imagen de arriba es solo un diagrama esquemático, todo está sujeto al producto físico.

- Utilice detergente especial.
- No utilice demasiado detergente, lo cual causará demasiada espuma y afectará la calidad del lavado o podría causar un mal funcionamiento.
- Seleccione el detergente según el tipo de ropa, color, temperatura del agua y nivel de contaminación.
- Por favor, use detergente moderado para obtener un efecto de lavado adecuado y proteger el medio ambiente.

Las recomendaciones sobre el uso del detergente a las diferentes temperaturas.

- Para lavar prendas blancas muy sucias, recomendamos utilizar programas de algodón de 60°C o más y un detergente en polvo normal (de uso intensivo) que contenga agentes blanqueadores que proporcionen excelentes resultados a temperaturas medias/alta.
- Para lavados entre 40°C y 60°C, el tipo de detergente utilizado debe ser apropiado para el tipo de tejido y nivel de suciedad. Los detergentes en polvo normales son adecuados para telas "blancas" o de color sólido con alta suciedad, mientras que los detergentes líquidos o los polvos "protectores del color" son adecuados para telas de colores con niveles bajos de suciedad.
- Para lavar a temperaturas por debajo de 40°C, recomendamos el uso de detergentes líquidos o detergentes específicamente etiquetados como adecuados para lavado a baja temperatura.

Introducción de las Funciones del Panel de Control de Operaciones

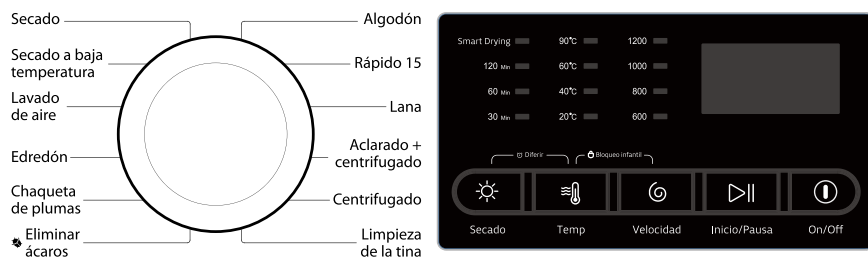

La imagen mostrada aquí es solo indicativa. El producto real que recibes puede diferir.

1. Botón de Encendido/Apagado

- Encienda el aparato y presiónelo durante más de 2 segundos para apagarlo.
- Cuando el procedimiento termine, presione el botón de Encendido/Apagado para cortar la energía.

2. Botón de Secado

- Una vez que se establece un programa, el usuario puede presionar este botón para seleccionar el tiempo de secado, y la luz indicadora muestra los modos de tiempo de secado actualmente seleccionados, como "Secado inteligente /30 minutos /60 minutos /120 minutos". El secado inteligente ajustará el tiempo de secado según el peso de la ropa.

3. Botón de Velocidad

- Seleccione la velocidad de acuerdo con la capacidad y variedad de prendas.
- Diferentes procedimientos tienen diferentes rangos de selección de velocidad, pero la velocidad de limpieza del tambor no se puede elegir.

4. Botón de Temperatura

- Seleccione la temperatura del agua según la variedad y el grado de contaminación.
- Diferentes procedimientos tienen diferentes rangos de temperatura del agua, algunos sin elección.

5. Botón de Inicio/Pausa

- Presiónelo para comenzar el funcionamiento.
- Presiónelo para pausar durante el funcionamiento, presione nuevamente para continuar.

6. Botón de Bloqueo Infantil

- Presiónelo para evitar que los niños operen.

- Durante el funcionamiento del Bloqueo Infantil, otros botones no estarán disponibles excepto el de Encendido/Apagado.
- Presione Temperatura + Velocidad durante más de 3 segundos para activar/desactivar la función de Bloqueo Infantil.

7. Botón Retraso de Inicio

- Tiempo de Retraso
- El tiempo de retraso se refiere al período desde el inicio hasta el final.
- Presione Secado + Temp. durante más de 3 segundos para iniciar la función de retraso previo. Cuando se muestra el tiempo de retraso previo, presione los botones de Secado y Temp. durante 3 segundos para ajustar el tiempo de retraso previo.

8. Pantalla de Visualización

- Para mostrar el tiempo restante o el tiempo de pre-retraso.
- El tiempo restante disminuye gradualmente de acuerdo con el lavado.
- Durante el proceso de lavado, si hay un fenómeno anormal, la pantalla mostrará el código de error correspondiente.
- Si el tiempo restante es diferente al tiempo real, el programa se ajustará según la situación real. No es un error.

La Introducción de Funciones y Programas

Uso de Ropa de Rutina

1. Preparaciones

- Abrir la puerta y colocar la ropa dentro, luego cerrar la puerta.
- Sacar el cajón del detergente, agregar detergente y cerrar el cajón.
- Conectar las tuberías de entrada y asegurarse de que el grifo esté abierto.

2. Presionar el botón de Encendido/Apagado.

3. Se pueden seleccionar los programas según los requisitos.

- Secado, Secado a Baja Temperatura, Lavado de Aire, Edredón, Chaqueta de Plumas, Eliminación de Ácaros, Limpieza de la Tina, Centrifugado, Aclarado + Centrifugado, Lana, Rápido 15, Algodón

4. Según la necesidad, presione los botones "Secado", "Temp.", "Velocidad" para ajustar el modo de secado, la temperatura del agua, la velocidad de centrifugado y el tiempo de retraso.

5. Presione el botón de Inicio/Pausa para comenzar a lavar.

6. Cuando todas las operaciones hayan terminado, la alarma emitirá un sonido.

- Abra la puerta para sacar la ropa.
- Desenchufe y cierre la llave de paso.
- **Si desea cambiar la configuración actual durante el proceso de lavado, presione el botón "Inicio/Pausa" primero para detener el lavado, luego presione el botón para restablecerlo.**

Programa de Algodón

Este programa es adecuado para la ropa que está moderada o ligeramente sucia, como algodón, ropa de cama, ropa interior, toallas y camisas, etc.

- Cuando la lavadora lava toallas, el hilo puede ser exprimido, lo que hace que la superficie de lavado sea áspera. Usar un agente suavizante de fibras puede prevenir este tipo de fenómeno en la mayor medida posible.

Programa Rápido de 15 minutos

Para lavar ropa que se cambia con frecuencia, no está demasiado sucia y es delgada.

- Para garantizar el efecto de lavado, este programa es adecuado para una capacidad de lavado de hasta 2 kg.

Programa para Lana

Lava tejidos de fibra de lana, como lanas lavables a máquina, etc.

- Después de que se complete el lavado, saque la ropa a tiempo y séquela. Después de sacudirla, suelte la deformación plástica para evitar que el tiempo de colocación sea demasiado largo.
- Por favor, separe la ropa blanca o de colores brillantes de la ropa oscura para lavar.
- El uso de un detergente especial para lana puede reducir el daño a la ropa y mejorar el efecto de lavado.

Programa de aclarado y Centrifugado

La máquina solo realizará el enjuague y el centrifugado.

Programa de Centrifugado

La máquina no realizará el lavado ni el enjuague, solo el centrifugado.

- Durante el proceso de centrifugado, la velocidad real de centrifugado puede ser inconsistente con la velocidad del programa, esto se debe a que la lavadora ajusta la velocidad según el equilibrio entre la ropa.
- Puede haber un zumbido rítmico durante el centrifugado, que es el sonido normal del golpe de drenaje en lugar de una falla de la máquina.

Programa de Limpieza de la Tina

- Después de finalizar el programa, seque la parte interior de la máquina para evitar que la puerta se deforme.
- Si hay niños en casa, por favor no mantenga la puerta abierta durante demasiado tiempo.

Programa de Eliminación de Ácaros

Es adecuado para ropa, ropa de cama y juguetes de peluche para personas con altos requisitos de esterilización y sensibilidad a los ácaros y al polen.

Programa para Lavado de Chaquetas de Plumas

Lavado de prendas rellenas de plumón.

Programa para Edredones

La ropa tiene la marca de lavado a máquina, como edredones, sábanas, cortinas, etc.

- Las mantas eléctricas y las alfombras no se pueden lavar. (Dañará la máquina y la ropa).
- Coloque la ropa en el tambor de lavado de manera adecuada y uniforme al centrifugar, para evitar vibraciones excesivas.
- Las prendas pesadas no deben estar enredadas, es necesario ponerlas en la lavadora después de sacudirlas sueltas.
- Las prendas desiguales pueden causar problemas de centrifugado. Saque la ropa, sacúdala y vuelva a ponerla dentro.

Programa de Lavado de Aire

Para limpiar y desodorizar ropa de algodón, lino y fibras químicas.

Programa de Secado a Baja Temperatura

Adecuado para el secado a baja temperatura de ropa de algodón, lino y fibras químicas.

Programa de Secado

Adecuado para el secado de ropa de algodón, lino y sintéticas.

Mantenimiento

- Por favor, mantenga la lavadora para prolongar su vida útil.
- Antes del mantenimiento, por favor desenchufe la lavadora.

Cuerpo de la lavadora

Después de lavar, por favor límpielo con un paño suave. Si hay mucha contaminación, por favor use un detergente o jabón apropiado.


- No lo riegue directamente.
- No use polvo para masilla, diluyente, gasolina o alcohol para limpiar el cuerpo de la máquina.

Anillo de la junta de la puerta

Después de lavar, por favor retire la contaminación, el papel usado, etc. Si existe algún cuerpo extraño, por favor retírelo.

La limpieza del compartimento del detergente

Por favor, limpie el compartimento del detergente regularmente. Sáquelo y lávelo con agua limpia, luego vuelva a insertarlo.

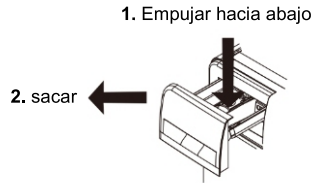

El espacio del acoplamiento universal (Se sugiere: una vez cada medio año)

- Si se acumulan residuos, influirá en la velocidad de entrada de agua.
1. Retire el tubo flexible de la parte de conexión lateral.
 2. Retire el dispositivo de atornillado según la flecha indicada.
 3. Lave el interior del dispositivo de atornillado.
 4. Instale el dispositivo de atornillado limpio con el tubo flexible de entrada.



La limpieza de la válvula de entrada de agua (Se sugiere: una vez cada medio año)

1. Retire el tubo flexible del lado de la lavadora.
2. Retire la red de filtro de la válvula de agua.
3. Limpie la red de filtro con un cepillo de dientes.
4. Instale el tubo de entrada flexible.




válvula de entrada de agua

Mantenimiento

Si la lavadora está congelada

1. Cubra la llave de paso y la parte de conexión con una toalla caliente.
2. Retire la tubería de entrada y sumérgala en agua a 50 grados Celsius.
3. Vierta aproximadamente 2-3 litros de agua a 50 grados Celsius en el tambor.
4. Conecte la tubería de entrada, abra la llave de paso y encienda la lavadora. Por favor, verifique si la entrada y la salida son normales.

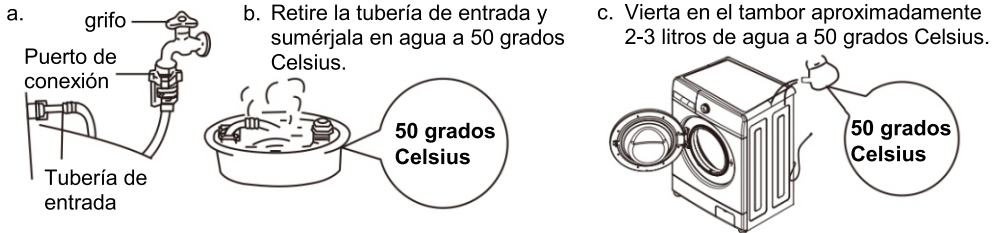

La limpieza del filtro de la bomba de desagüe (Se sugiere: una vez al mes)

1. Presione el sujetador rápido en la bomba después del desagüe y apague la alimentación, abra la tapa del filtro de la bomba de agua. (Atención: si hay agua caliente dentro, por favor continúe después de que se enfríe).
2. Retire el filtro en sentido antihorario.
3. Lave el filtro.
4. Apunte hacia la bomba e inserte el filtro, apriételo en sentido horario y apriete la tapa. Atención:
 - a. Por favor, apriete bien el filtro para evitar fugas.
 - b. Por favor, no limpie durante el funcionamiento.

La limpieza del tambor (Se sugiere una vez al mes)

- Después de usar durante un período, puede que exista algo de suciedad.
- Puede limpiar el interior y el exterior del tambor utilizando el procedimiento del tambor.
- **Atención:** por favor, no ponga ropa ni detergente al limpiar el tambor.

Aviso Antes de Lavar

1. Identificación de la guía de lavado

- Por favor, verifique la identificación de la guía de lavado de la ropa, la cual muestra la textura de la ropa y el método de lavado.

2. Clasificación del lavado






- Por favor, lave prendas del mismo tipo de tela juntas, y diferentes tipos de tela, con diferentes temperaturas de agua, velocidades y procedimientos de lavado. Separe las prendas de color oscuro de las blancas. Separe las prendas teñidas de algodón, de lo contrario, las prendas blancas podrían decolorarse. Si es posible, por favor no lave prendas muy contaminadas con prendas limpias juntas.

- | | |
|---|--|
| • El grado de contaminación (grave, moderado, leve) | • Clasificar las prendas y lavarlas según el grado de contaminación. |
| • Color (blanco, color claro, color oscuro) | • Clasificarlas y lavarlas. |
| • Terciopelo (fácil de caer, fácil de adherirse) | • Clasificar las prendas blancas y las de color oscuro. |

3. Notas

- Cuando se ponen prendas grandes y pequeñas juntas, coloque las grandes primero y estas deben ser menos de la mitad del total de prendas. Por favor, no lave una sola prenda porque puede causar problemas de desequilibrio. Por favor, agregue una o dos prendas similares.
- Las prendas pequeñas como medias de seda y pañuelos deben colocarse en bolsas de malla para lavarlas. Antes de lavar el sujetador con aros de acero, por favor retira los aros. Si es inconveniente hacer esto, por favor colócalos en bolsas de malla para evitar que el sujetador se deslice en el espacio entre las cubas interna y externa.
- Revise todos los bolsillos y asegúrese de que no haya nada en ellos. Clavos, horquillas, fósforos, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar su lavadora y la ropa.
- Cierre todas las cremalleras, abroche los botones y ganchos y ate el cinturón suelto, asegurándose de que otras prendas no puedan dañarse con ellos.
- Utilice primero agua con un poco de detergente para lavar las partes con demasiadas manchas, como cuellos y puños, lo que puede hacer que la ropa esté más limpia.
- Revise los sellos de la puerta y asegúrese de que no haya nada en ellos.

- Asegúrese de que no haya nada en la tina antes de lavar.
- Asegúrese de que no haya tela atrapada en el anillo de sellado de la puerta, para evitar que la ropa y el anillo de sellado de la puerta se dañen.

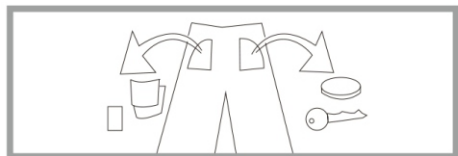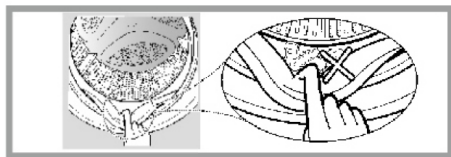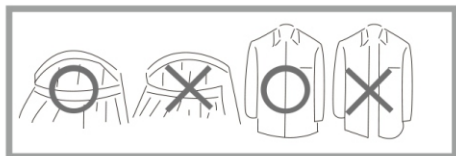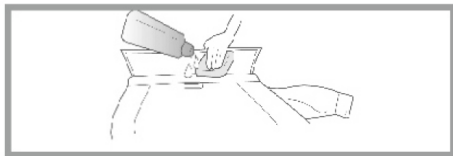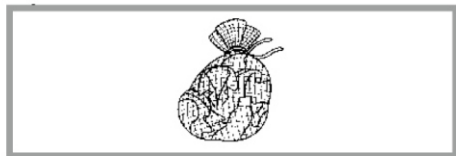

Atención con el Secado

1. Al secar, la ropa no puede exceder la cantidad máxima indicada, de lo contrario, la ropa no se secará bien.
2. La máquina no puede secar bien en regiones donde el agua no puede entrar en la máquina suavemente o la presión del agua es demasiado baja.
3. Antes de elegir la función de secado, por favor verifique si las prendas son aptas para ser secadas.
4. Al elegir la velocidad de centrifugado más alta, se puede mejorar el efecto de secado y el tiempo será más corto.
5. Antes del secado, la máquina centrifugará automáticamente, por lo que el tiempo puede ser más largo y esto mejorará el efecto de secado.
6. Las prendas lavadas a mano pueden aplicar directamente el proceso de secado único.
7. Durante el secado, el tiempo en la pantalla no es el tiempo preciso, y la máquina ampliará o acortará el tiempo real según el tipo de prendas y el efecto de secado.
8. Después del secado, algunas prendas pueden deformarse o encogerse debido a su material en cierta medida.
9. Durante el secado, los usuarios pueden presionar el botón "Pausa" para abrir la puerta, pero este comportamiento afectará el efecto de secado y causará fallas.
10. El tiempo de secado se refiere al tiempo que los usuarios eligen o el sistema establece automáticamente.
11. Si hay algo de agua en el compartimento del detergente al lavar nuevamente, por favor saque el compartimento del detergente, limpie el agua y agregue el detergente.
12. Después del secado, por favor espere un momento para que la ropa se enfríe por seguridad.
13. Durante el secado, el agua entrará y saldrá de la máquina repetidas veces para mejorar el efecto de secado, esto no es una falla.
14. Algunas prendas no son aptas para secarse en la lavadora, como esponjas de látex, prendas de goma, seda o hombreras.
15. Las prendas que contienen aceite o desengrasante no pueden secarse en la lavadora, porque son volátiles.
16. Los sacos de dormir, edredones, almohadas y mantas se hincharán y bloquearán el flujo de aire, por lo que no son aptos para secarse.

Condiciones no Relacionadas con Fallas:

La puerta no se puede abrir.	• El programa está en ejecución. • Hay prendas entre la puerta y los sellos de la puerta.
Hay un olor.	• Puede haber un olor a goma debido a que algunos componentes están hechos de caucho.
Hay muy poca agua durante el lavado y el enjuague.	• Puede haber un olor a goma debido a que algunos componentes están hechos de caucho.
No hay entrada de agua.	• ¿Está abierta la llave? • ¿Está congelado el tubo de entrada? • ¿Están los filtros bloqueados?
El agua entra a la mitad del camino.	• Si el nivel de agua disminuye, la lavadora suministrará agua automáticamente.
El agua sale durante el lavado.	• Verifique si agregó demasiado detergente con muchas burbujas.
El tiempo restante cambia.	• Si la ropa está descentrada al centrifugar, el tiempo de centrifugado se extenderá para corregir la desviación.
Hay un ruido anormal durante el centrifugado.	• Verifique si la línea de alimentación está en contacto con el gabinete. • ¿Se han desmontado los pernos de transporte? • ¿Hay algunas horquillas o monedas en el rodillo?
La lavadora no puede funcionar después de una falla eléctrica.	• La lavadora se detendrá de funcionar después de un corte de electricidad. Cuando se restablezca la energía, aún no podrá continuar trabajando. Por favor, presione el botón de encendido y restablezca el programa.

Guía de Solución de Problemas

Fenómeno	Puntos de Verificación	Soluciones
La lavadora no puede comenzar.	• Verifique si ha presionado el botón de encendido o el botón de inicio/pausa. • ¿Está el enchufe desconectado? • ¿Hay un fallo de energía? • Verifique si se ha activado el protector contra fugas.	Presione el botón de encendido o el botón de inicio/pausa. Conecte el enchufe. Espere por favor. Abra el protector contra fugas.
La pantalla de centrifugado muestra "UE".	• Verifique si se ha desmontado el perno de transporte. • ¿La máquina está colocada de manera estable? • ¿La ropa es demasiado pequeña o ligera? • ¿Están bien apretadas las tuercas de seguridad debajo de los pies?	Desmonta el perno del carro. Coloca la máquina en un suelo estable. Agrega más ropa. Aprieta las tuercas de seguridad.
La pantalla de entrada de agua muestra "IE".	• ¿Has apagado el grifo? • ¿Se ha cortado el suministro de agua o la presión del agua es demasiado baja? • ¿Están dobladas las tuberías de entrada de agua? • ¿Están bloqueados los filtros?	Abre la llave de paso. Por favor, espera. Usa agua caliente para descongelar las tuberías. Saca los filtros y límpialos.
La pantalla de salida de agua muestra "OE".	• ¿Están las tuberías de salida colocadas muy altas? • ¿Están las tuberías de salida congeladas? • ¿Están las tuberías de salida bloqueadas? • ¿Está el desagüe del piso bloqueado?	Por favor, aleje las tuberías de salida y asegúrese de que la altura sea inferior a 1 metro. Utilice agua caliente para descongelar las tuberías. Retire los cuerpos extraños y despeje las tuberías. Limpie el desagüe del piso.
La pantalla de problemas de puerta muestra "DE".	• Asegúrese de cerrar bien la puerta antes de iniciar el lavado.	Asegúrese de que la puerta esté realmente cerrada.
Demasiada espuma.	• Verifique si ha agregado demasiado detergente. • Utilice un detergente de baja espuma especialmente diseñado para lavadoras de carga frontal.	Agregue una cantidad razonable de detergente. Use el detergente correctamente.
La pantalla muestra "dHE" para indicar un fallo en el secado.	• Por favor, verifique si el agua en la manguera de entrada está fría o no.	Asegúrese de cerrar la llave de agua, cortar la energía y comunicarse con el servicio posventa para obtener asistencia adicional.

Especificación

Capacidad de Lavado Nominal	10.0kg
Capacidad de Centrifugado Nominal	10.0kg
Capacidad de Secado Nominal	7.0kg
Voltaje Nominal	220-240~,50Hz
Poder de Lavado Nominal	200W
Poder de Centrifugado Nominal	500W
Poder de Secado Nominal	1200W
Poder de Calentamiento Nominal	1800W
Poder Máximo	1850W

"Las especificaciones, imágenes y características están sujetas a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto."



Service Oficial JVC

Para productos adquiridos en LOI **Garantía Oficial a cargo de ATE**

Web: www.ate.com.uy

Dirección: Dr Luis A. Surraco 2481, Montevideo, Uruguay

Teléfonos: 2203 5997 | 4225 1134 | 094271122

Email: folsey@adinet.com.uy

Horario de atención: Lun. a Vir. 09:00 a 13:00 hs | 14:00 a 18:00 hs | Sáb. 08:00 a 12:00 hs

Para productos adquiridos en el interior

Teléfono: 095171563

Horario de atención: Lun. a Vir. 09:00 a 18:00 hs