

HALLO
FOTOBOX

ANLEITUNG FOTOBOX PRO

HALLOFOTOBOX

QR CODE SCANNEN
UM VIDEO ZU SEHEN



www.hallofotobox.de

1. DRUCKER

- Schließe den Drucker an den Strom an.
- Schalte den Drucker ein (Kontroll-LEDs an der Front oder Schalter vorne).
- Warte, bis das Display am Drucker leuchtet (in der Regel nach wenigen Sekunden). Falls dies nicht der Fall ist, schalte das Display auf der rechten Seite ein, indem du es 3-5 Sekunden drückst (siehe Bild).
- Der Drucker benötigt ca. 5 Minuten zum Hochfahren.
- Bei rotem oder orangenem Blinken siehe Druckeranleitung.

H
A
L
L
O
F
O
T
O
B
O
X

2. STATIV

- Die Bodenplatte standfest platzieren.
- Alle drei Stativstangen verbinden und in die Bodenplatte schrauben.



3. FOTOBOX

- Packe die Fotobox vorsichtig aus und setze sie auf das Stativ. Drehe die Feststellschraube handfest zu.
- Schließe das Stromkabel an.
- Nimm den Bestätigungsschlüssel, der hinter der Fotobox befestigt ist.
- Drücke den Schlüssel zweimal in die Öffnung unter dem Display (siehe Abbildung).
- Die Fotobox ist nun einsatzbereit.

H
A
L
L
O
F
O
T
O
B
O
X



4. TESTDRUCK

- Mache ein Testbild und drucke dieses. Falls dies nicht funktioniert, ist der Drucker nicht verbunden.
- Wenn sich der Drucker nicht automatisch nach 5-10 Minuten verbindet, befolge die nächsten Schritte:
- Klicke auf den "Exit" Button in der linken oberen Ecke des Displays.
- Gib den Code "0007" ein. Jetzt solltest du dich in den Einstellungen befinden. Drücke „configure printer“ und wähle den „Photo Booth Printer“ aus.
- Drücke nun auf „Start Photo Booth“.
- Als nächstes kannst du noch die Helligkeit der Kamera einstellen. Wenn du diese noch ändern möchtest, befolge den Schritt "Bilder zu Dunkel?".
- Drücke nun auf „Start Booth“.
- Der LED-Ring für die Helligkeit der Fotos wird auf der Rückseite des Fotobox-Gehäuses geregelt, hier kannst du die Helligkeit deiner Bilder zusätzlich anpassen. Wenn dir der LED-Ring zu hell ist, kannst du die Helligkeit auch in der Fotobox ändern (siehe Schritt "Bilder zu Dunkel?").






FOTOBOX STARTET NICHT RICHTIG?

Falls das Display nicht wie auf der nebenstehenden Abbildung aussieht, und nicht wie beschrieben startet, folge den nächsten Schritten:



Nimm den Bestätigungsschlüssel, den du hinten an der Fotobox findest, und führe ihn in die kleine Öffnung unterhalb des Fotobox-Displays ein. Drücke zweimal in die Öffnung um die Fotobox anzuschalten.

Drücke auf die Fotobox-App.

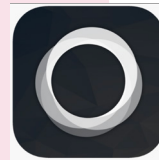

Wähle beim Button "Live" **deine Bestellnummer** aus. Die Bestellnummer findest du in deiner Anleitungsmappe.

Wenn du einen Drucker hast, drücke „configure printer“ und wähle den „Photo Booth Printserver“ aus.

Drücke nun auf „Start Photo Booth“.

Als nächstes kannst du noch die Helligkeit einstellen. Wir empfehlen dir, "Auto" auszuschalten und die Helligkeit individuell zu wählen (je nachdem, wie weit deine Fotobox entfernt ist).

Drücke dann auf „Start Booth“.

<https://www.hallofotobox.de/erklaervideos/>

ERKLÄRVIDEO:

