

Guida rapida (DE)



Manuale completo
Manuale


modual AG – V3.5

Contenuto della confezione


Articolo (Unità AC)	Quantità
Unità AC	1
Piastra di base	1

Articolo (unità di alimentazione)	Quantità (x unità di alimentazione)
Alloggiamento con coperchio anteriore	1
Cartone con modulo batteria	2
Busta contenente Powerboard, cavo BMS, connettori per moduli, viti per l'alloggiamento (contenute nella scatola)	1


Articolo (set di cavi)	Quantità (x unità di alimentazione)
Set di cavi di collegamento + / -	1
Cavo patch (RJ45)	1
Fusibili (100 A)	1
Guida rapida	1

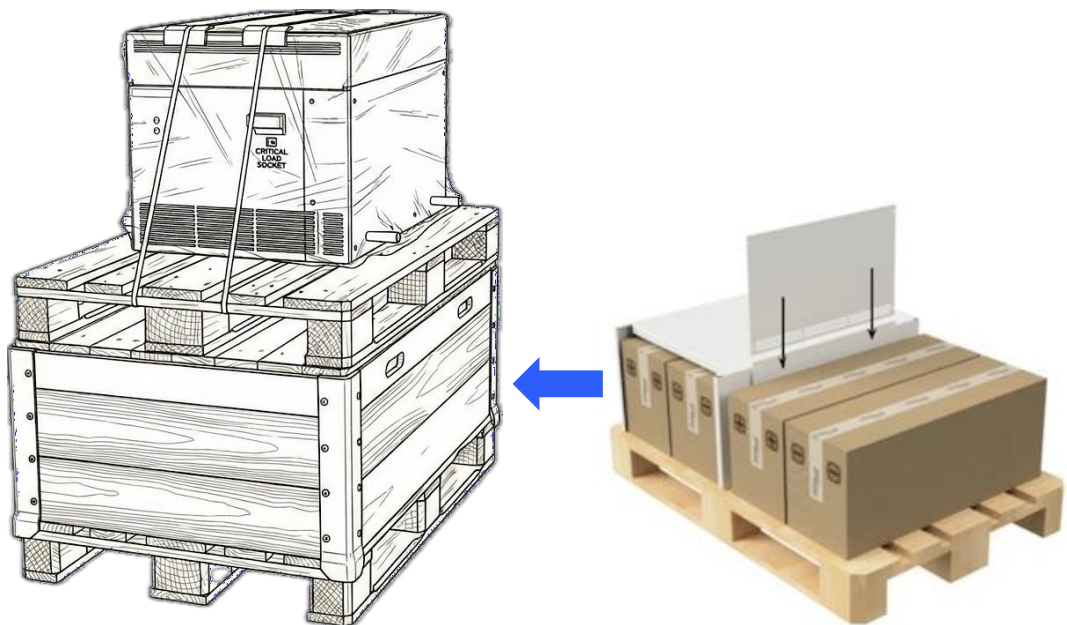

Utensili

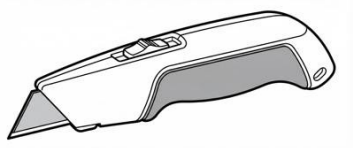


Coltello da taglio

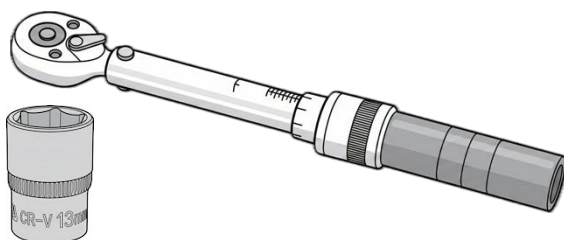


Chiave dinamometrica (10 Nm)

Chiave a bussola (13 mm)

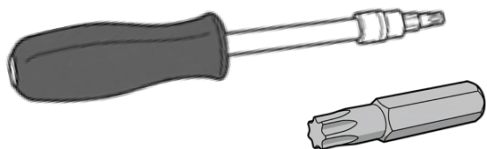

Cacciavite


TorxT25

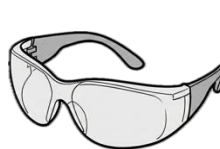


Equipaggiamento di protezione

Requisiti

vista dall'alto

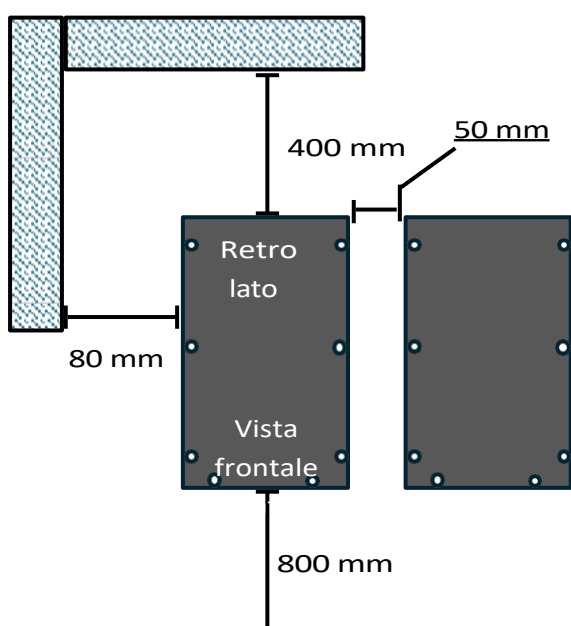

Vista laterale

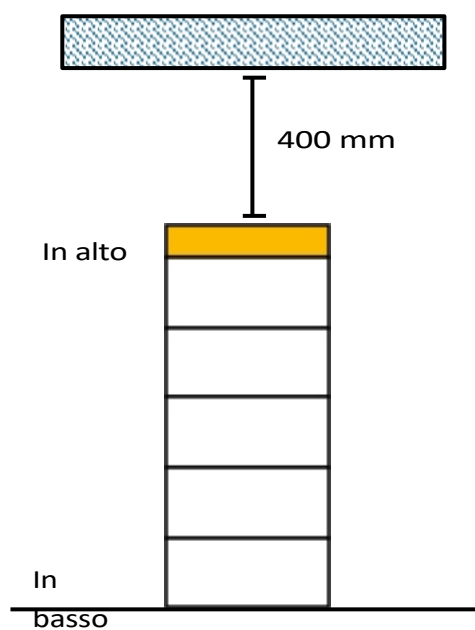


Requisiti


Garage



Cantina

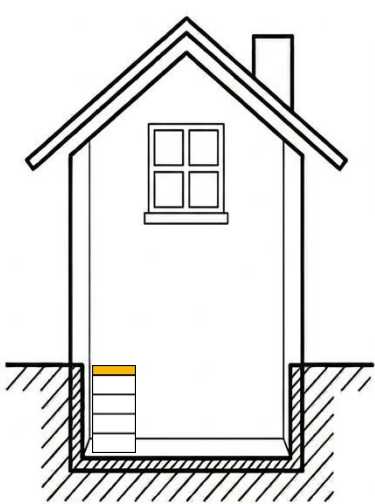

Limiti

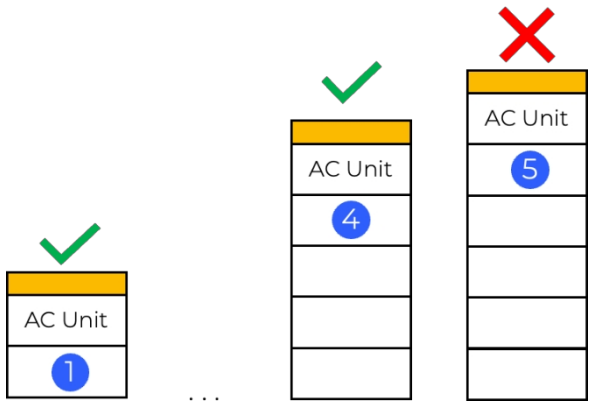

Numero di moduli:
Min: 1 / Max: 4




Max: +40 °C




Min: +5 °C



Umidità relativa: +5%~
+95%

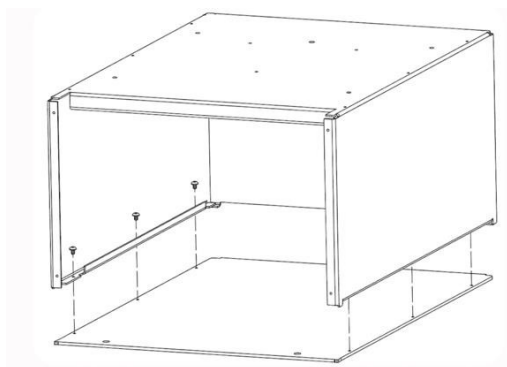


1. Posizionare l'alloggiamento sulla piastra di base e fissarlo con 6 viti M5

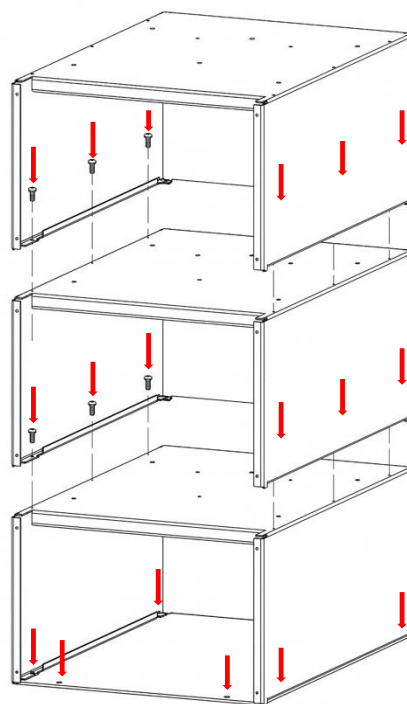

2. Avvitare l'alloggiamento della Power Unit




3. Sollevare l'unità AC sull'alloggiamento.

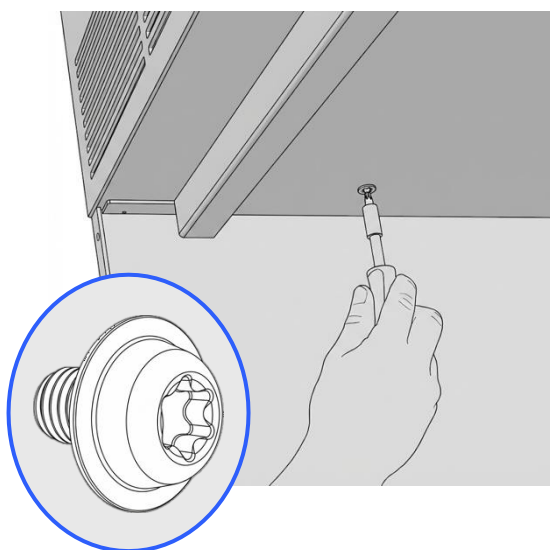


4. Montare l'unità AC dal basso con 4 viti M5.

Rimuovere il coperchio giallo e il pannello da servizio ₅ g.

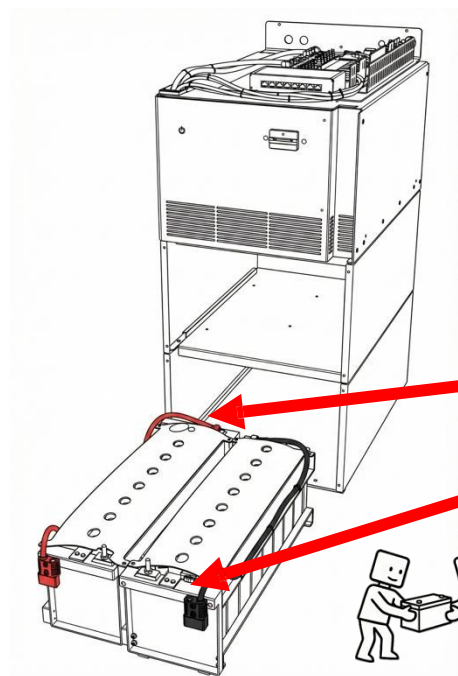


5. posizionare due moduli davanti all'alloggiamento: + (rosso) a sinistra, – (nero)


a destra.

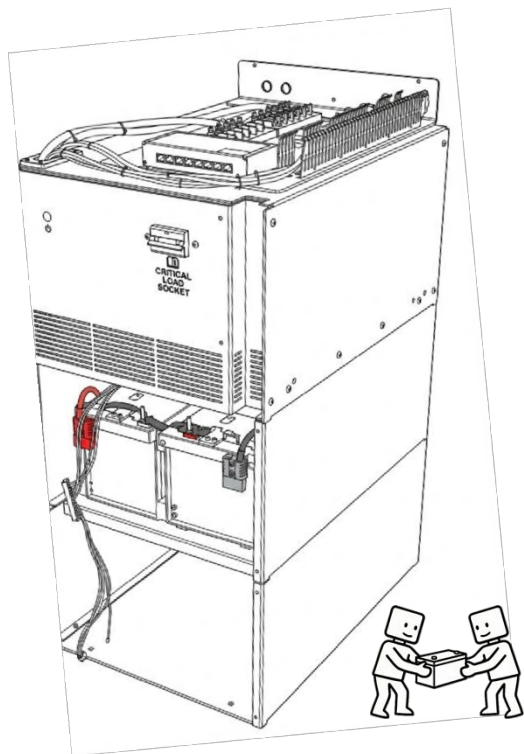


7. Inserisci i moduli nell'alloggiamento.

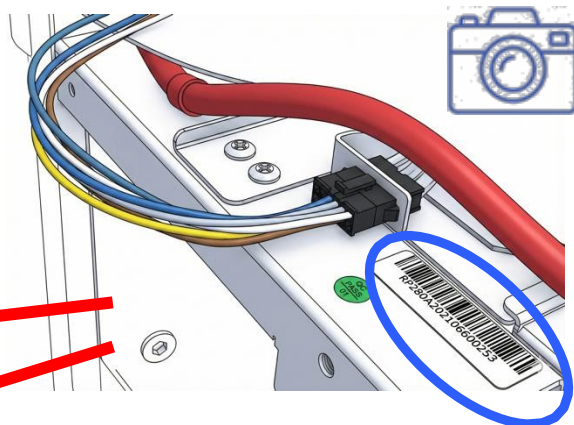


6. **IMPORTANTE:** collegare il connettore PowerBoard sul modulo di sinistra con l'etichetta **gialla** e scatta una foto del codice a barre nelle vicinanze per il modulo di registrazione.

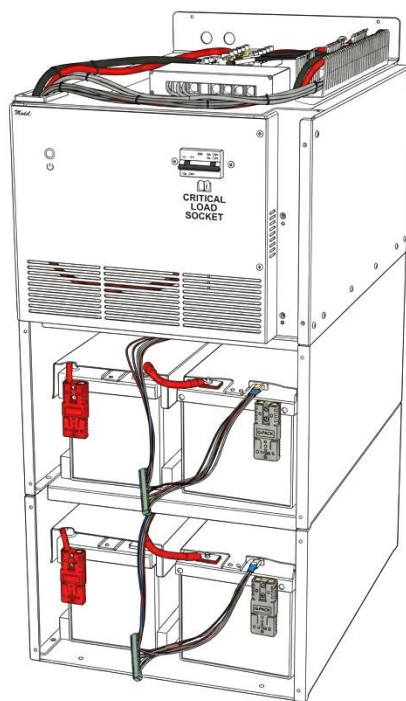


8. Ripeti la procedura per i restanti moduli.

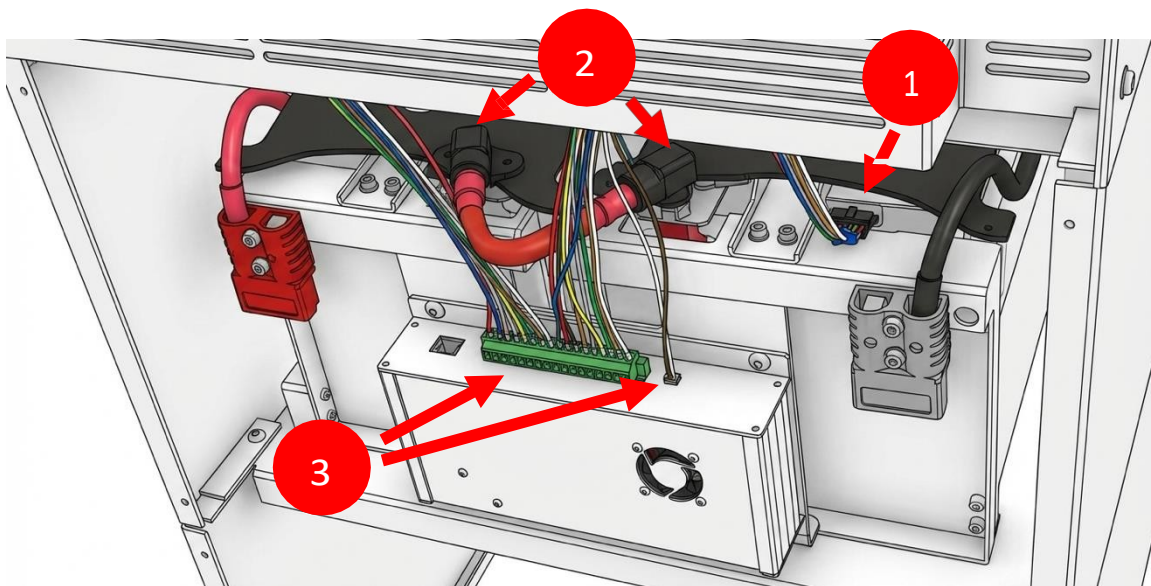


9. (a) Collega il cavo del PowerBoard al modulo di destra.
(b) Collega i moduli con il cavo di collegamento rosso. (c)
Collega il PowerBoard alle prese verde e bianca

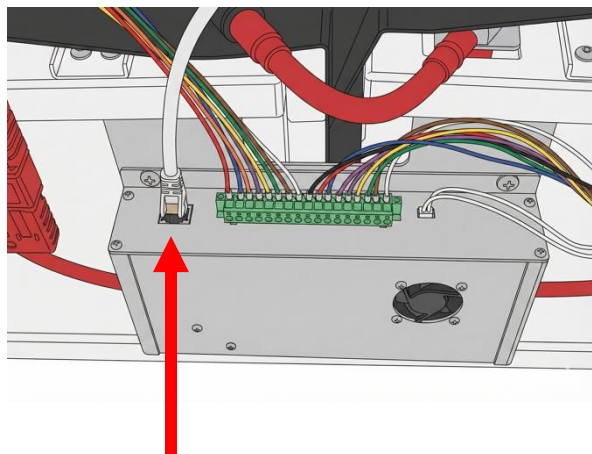


10. Collegare i cavi LAN dall'unità AC a ciascun modulo

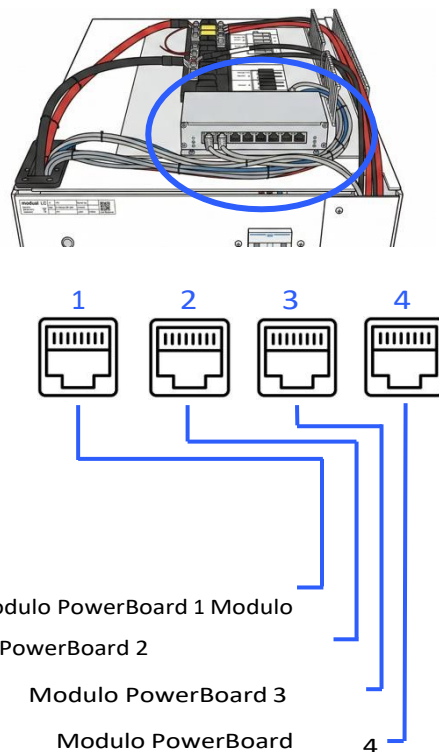


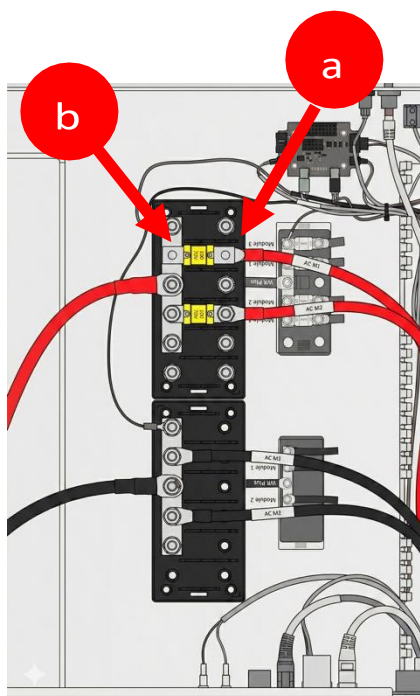


11. (a) Collegare i cavi **rossi** (+). (b) Montare il fusibile **giallo**; serrare a 10 Nm.

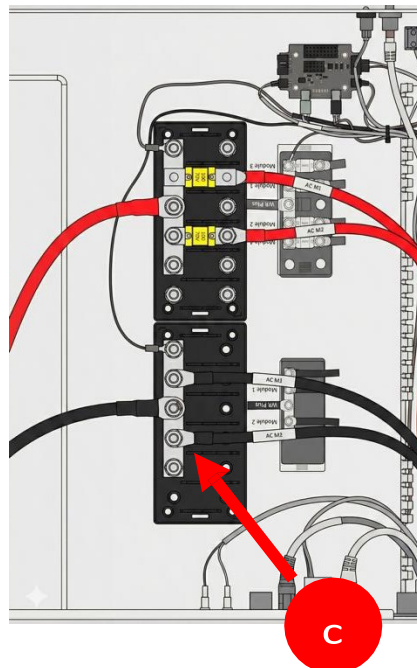

12. (c) Cavi **neri** (-); serrare a 10 Nm.

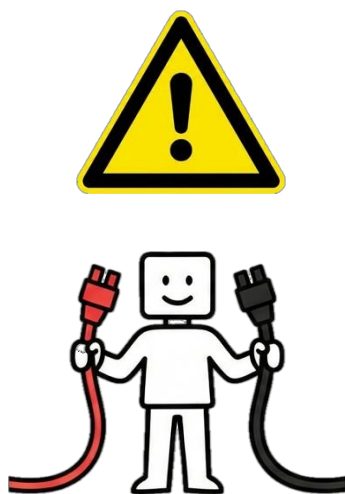


È indispensabile eseguire i passaggi 11 e 12 per tutti i moduli prima di proseguire.

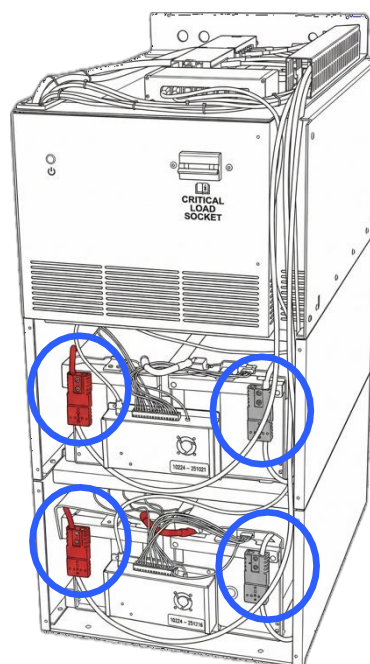


13. Collegare i cavi di alimentazione **rossi** e **neri** dei moduli ai connettori **rossi** e **grigi**


collegare.

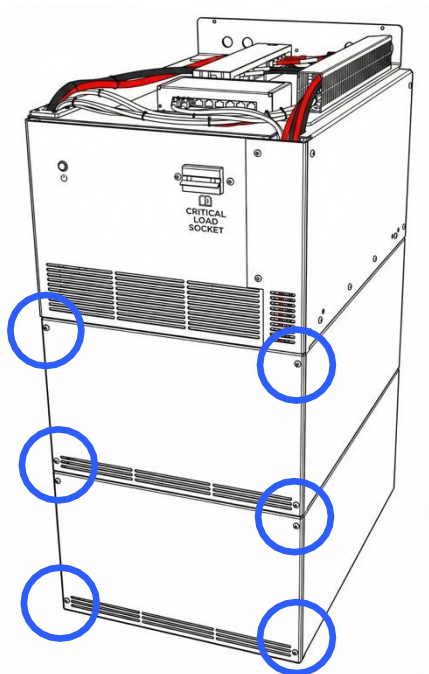


14. coperture frontali con viti M5 (4 per ogni PowerUnit).

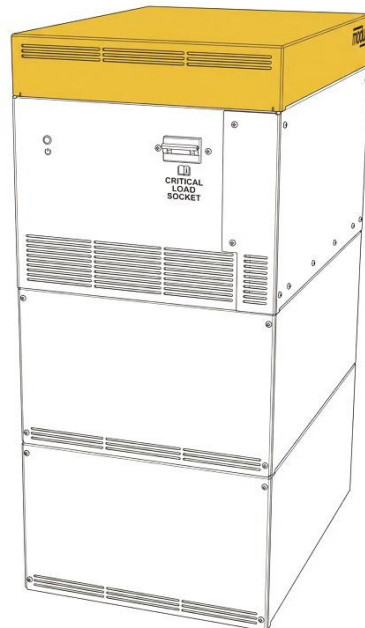

15. Coperchio dell'alloggiamento (giallo) dell' AC Unit e montare il coperchio di manutenzione

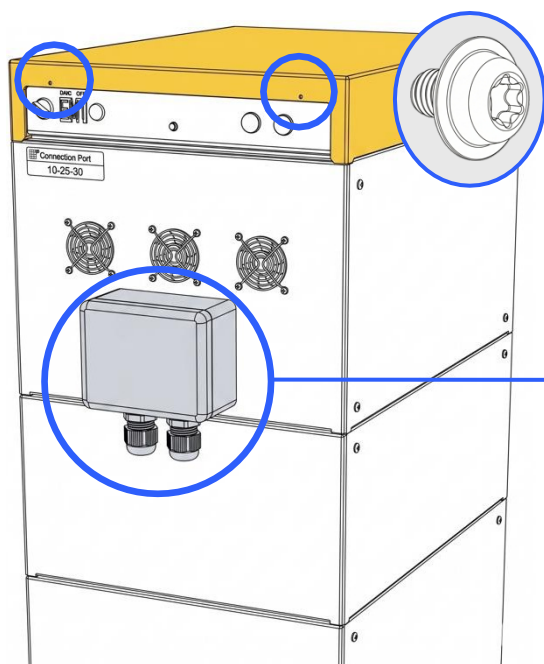


16. Fissare il coperchio superiore con 2 viti M5

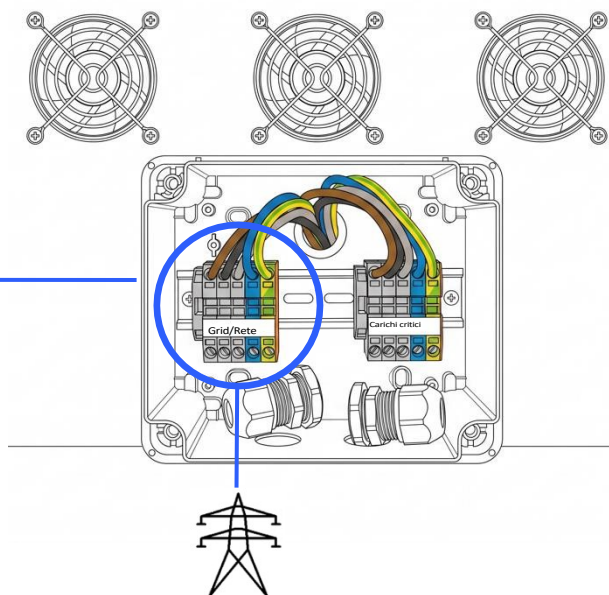



17. Montare il pressacavo sinistro , far passare il cavo di alimentazione (rete) all'interno dell'alloggiamento e collegarlo alla morsetteria sinistra.

Lato destro solo se necessario (alimentazione di emergenza).

Installazione

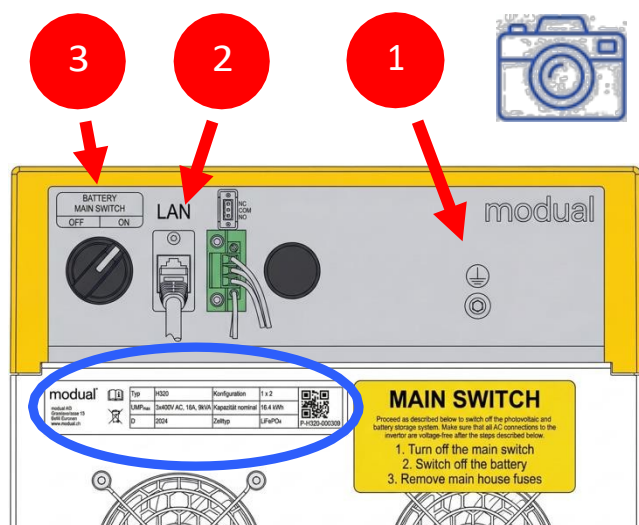

18. (1) Conduttore di collegamento equipotenziale collegare. (2) Cavo LAN . (3) Accendere l' Accendere l'interruttore principale.

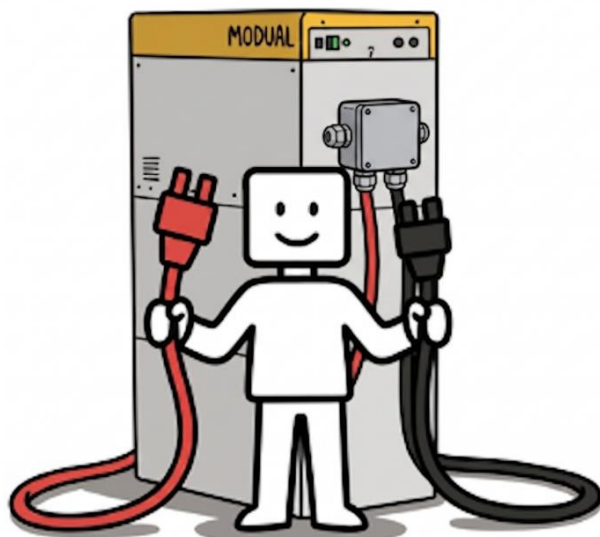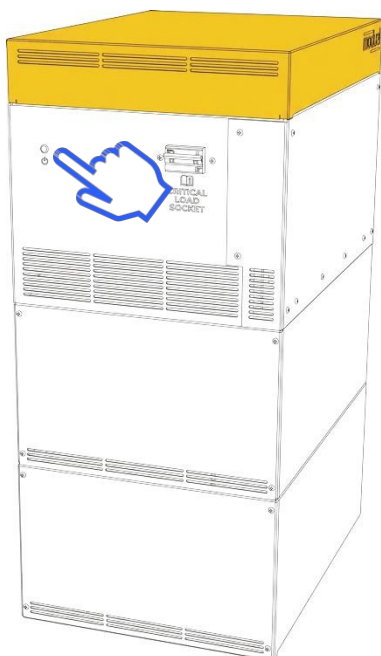


19. Premere il pulsante di accensione/spegnimento. Installazione completata.




Configurazione




Password:
battery_storage

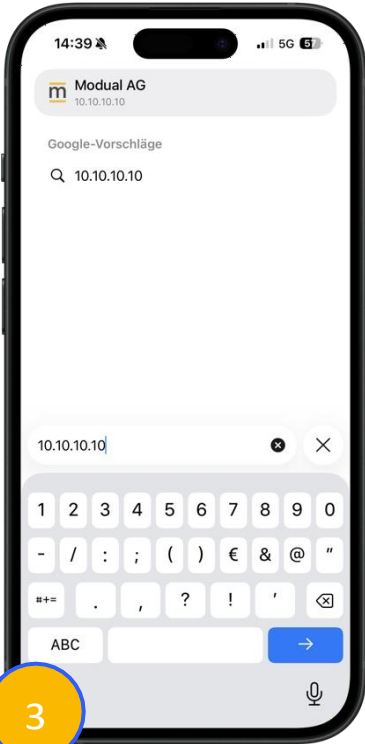

Apri Safari/Chrome.
Inserie: 10.10.10.10

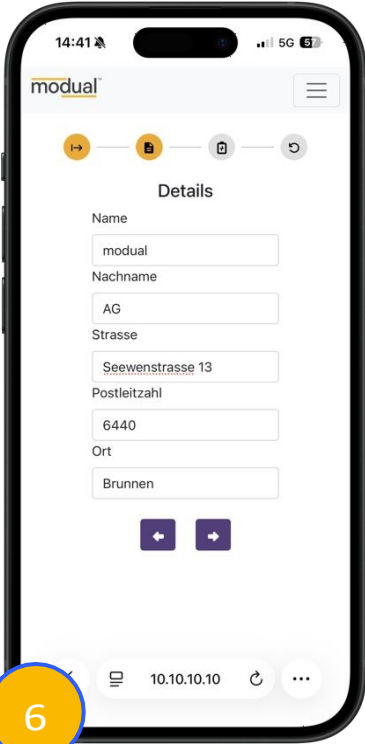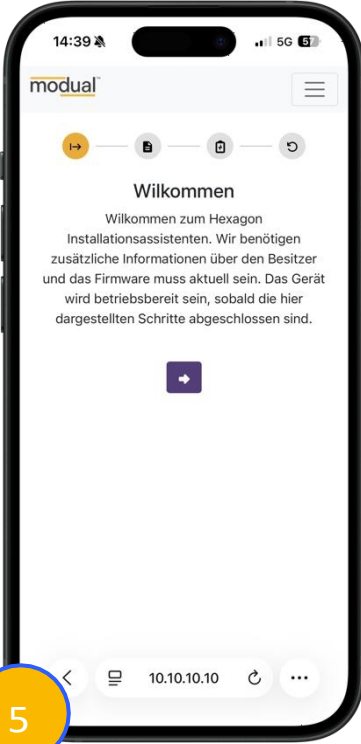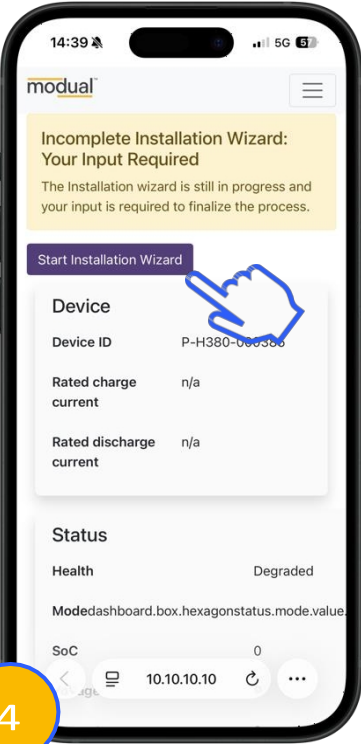

Configurazione

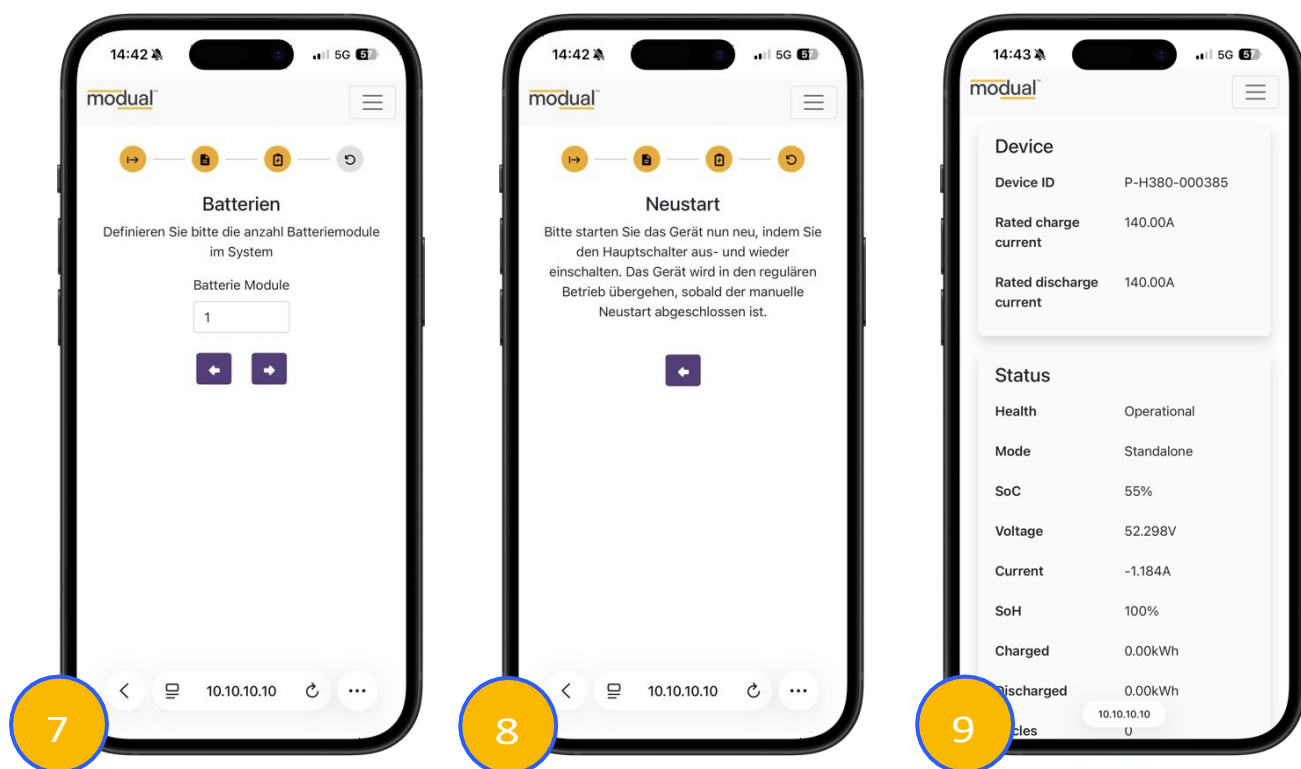

Configurazione completata.

modual AG
Seewenstrasse 13
6440 Brunnen
+41 41 244 05 50
www.modual.ch

Assistenza tecnica
+41 41 244 05 55
kundendienst@modual.ch