



PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

STEIGERAANHANGER & KIST

HANDLEIDING

VEILIG GEBRUIK EN MONTAGE GEREEDSCHAPSKIST

Veilig op weg. Geordend op locatie.



PANTHERA STEIGERAANHANGER

VEILIG GEBRUIK & MONTAGE VAN DE GEREEDSCHAPSKIST

Lees dit vóór gebruik en montage.

Deze handleiding geeft instructies voor het veilig gebruiken van de Panthera steigeraanhanger en voor het correct monteren van de gereedschapskist. Iedere gebruiker en monteur dient de instructies vooraf te lezen en te begrijpen.

pantherascaffolding.com

PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

CONTROLE & MODELLEN

CONTROLEER VOOR GEBRUIK

- Zijn alle onderdelen compleet, onbeschadigd en schoon?
- Verkeert de aanhanger in goede conditie?
- Gebruik de aanhanger uitsluitend voor het vervoeren van steigeronderdelen.
- Laat schade altijd door een deskundige herstellen of neem contact op met Panthera Scaffolding.
- Controleer het toegestane trekgewicht en de toegestane massa op de kentekencards van voertuig en aanhanger.
- Controleer vóór vertrek welke rijbewijscategorie voor de combinatie vereist is; de kentekencards zijn leidend.

TYPEN STEIGERAANHANGERS

De Panthera steigeraanhangers zijn ontwikkeld voor het veilig vervoeren en overzichtelijk opslaan van rolsteigeronderdelen.

- Open aanhanger 750 kg — maximale werkhoogte steiger 14 meter
- Gesloten aanhanger 750 kg — maximale werkhoogte steiger 12 meter
- Open aanhanger 1350 kg — maximale werkhoogte steiger 14 meter
- Gesloten aanhanger 1350 kg — maximale werkhoogte steiger 12 meter



OPEN MODEL



GESLOTEN MODEL

PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

GEWICHT & BELADING

GEWICHTEN AANHANGWAGENS

TYPE AANHANGER	GEWICHT (KG)	MAX. BELADEN (KG)
Panthera Steigeraanhanger 250	206	544
Panthera Steigeraanhanger 250 afsluitbaar	268	482
Panthera Steigeraanhanger 305	217	533
Panthera Steigeraanhanger 305 afsluitbaar	275	475
Panthera Bakwagen	230	470
Panthera Steigeraanhanger Basic	180	500
Panthera Steigeraanhanger 250 Heavy Duty	206	544
Panthera Steigeraanhanger 250 standaard - 1350 kg	225	1125
Panthera Steigeraanhanger 2,5 meter - afsluitbaar	272	1078
Panthera Steigeraanhanger 3,05 meter	256	1094
Panthera Steigeraanhanger 3,05 meter - afsluitbaar	276	1074
Panthera Steigeraanhanger 2,5 meter	225	1125



BELADEN VAN DE AANHANGER

Belangrijk is om de aanhanger symmetrisch te beladen. Dit zorgt voor een optimale wegligging en helpt kantelen te voorkomen.

Voorbeeld van een correct beladen aanhanger:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Schoren | 5. Leuningframes* |
| 2. Stabilisatoren | 6. Opbouwframes* |
| 3. Platformen | 7. Wielen |
| 4. Kantplanken | |

*Verdeel de leuningframes en opbouwframes gelijk over de linker- en rechterzijde.

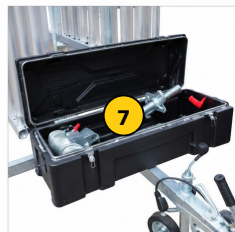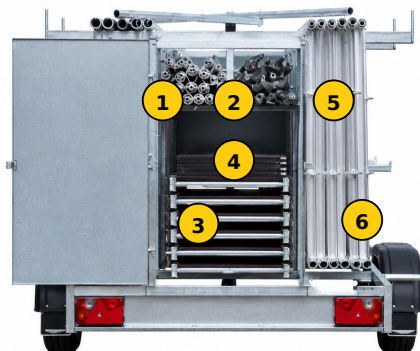

PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

AANKOPPELEN

AANKOPPELEN AANHANGWAGEN

Koppel de steigeraanhanger als volgt aan:

- Plaats het trekkende voertuig zo recht mogelijk voor de aanhanger.
- Draai het neuswiel zo ver mogelijk omhoog, zodat de disselkop hoog genoeg is om over de trekhaak te vallen.
- Trek de hendel van de disselkop omhoog en laat de disselkop over het indraaien van het neuswiel op de trekhaak zakken. Als de hendel weer zakt en een hoorbare klik geeft, is de aanhanger correct gekoppeld. De groene veiligheidsindicator moet zichtbaar zijn.
- Beweeg de dissel omhoog en omlaag om te controleren of de aanhanger goed vastzit. De disselkop mag niet loskomen van de trekhaak en de achterzijde van het voertuig moet omhoog komen wanneer u aan het neuswiel draait.
- Bevestig de stekker van de verlichting en de hulpkoppeling. Zorg dat beide kabels voldoende ruimte hebben, maar de grond niet kunnen raken.
- Bevestig de hulpkoppeling nooit los op de trekhaak. Maak deze met een karabijnhaak aan het trekkende voertuig vast, of bevestig hem aan het oog van de trekhaak.
- Houd rekening met een 7-polige aansluiting van de aanhangwagen.



PROFESSIONELE STEIGERAANHANGERS

GEBRUIK, GARANTIE & KEURING

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Welk rijbewijs nodig is, hangt af van de toegestane maximum massa van auto en aanhanger. Met rijbewijs B mag een aanhanger tot 750 kg worden getrokken, of een zwaardere aanhanger wanneer de toegestane maximum massa van de totale combinatie niet boven 3.500 kg uitkomt. Controleer altijd de kentekenbewijzen.
- Controleer vóór vertrek de bandenspanning, verlichting, koppeling en belading. De chauffeur is altijd verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de steigeraanhanger.
- Bij gebruik buiten Nederland kunnen aanvullende nationale regels gelden. Controleer deze regels vóór vertrek.

GARANTIEBEPALINGEN

Panthera-steigeraanhangers worden standaard geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie. Panthera staat in voor de kwaliteit van het product en de gebruikte materialen.

- Buiten de garantie vallen gebreken die ontstaan door gebruik in strijd met de bestemming of gebruiksvoorschriften, slijtage, montage door een niet-deskundige partij of gewijzigde voorschriften voor de kwaliteit van materialen.
- Meld een gebrek bij levering direct. Wanneer dit niet direct wordt gemeld, kan het recht op garantie vervallen.
- Bewaar het aankoopbewijs gedurende de garantieperiode.

CERTIFICATEN & KEURINGEN

Gebruik uitsluitend een aanhanger die beschikt over de vereiste typegoedkeuring en voertuigdocumenten. Laat de aanhanger periodiek controleren en onderhoud deze volgens de geldende voorschriften. Neem voor onderhoud, reparaties, reserveonderdelen of vragen contact op met Panthera Scaffolding of een deskundig onderhoudsbedrijf.

Blijf op de hoogte van actuele wet- en regelgeving.

Controleer vóór ieder gebruik de actuele voorschriften en voertuiggegevens.

MONTAGE VAN DE GEREEDSCHAPSKIST

OPEN AANHANGER

HANDLEIDING VOOR MONTAGE

BENODIGDHEDEN: Sleutel 13, boormachine met boor 9 en dop-/ringsleutel 10, 13 en 17.




- 1 Demonteer de zijwanden wanneer deze aanwezig zijn.
- 2 Draai de kist om en boor twee gaten aan de onderzijde op de juiste positie.
- 3 Draai de kist om en monteer het houtprofiel met M8-bouten, ringen en moeren.
- 4 Plaats de kist met de houtlijst op de voorzijde. Monteer de U-beugels M10 door het frame en draai de moeren vast.
- 5 Positioneer de gereedschapskist in het midden, met circa 50 cm vrije ruimte aan weerszijden van de dissel, en draai de bouten stevig aan.
- 6 Boor het laatste gat door de steun en de binnenzijde van de kist en zet de verbinding stevig vast.

MONTAGE VAN DE GEREEDSCHAPSKIST

GESLOTEN AANHANGER

HANDLEIDING VOOR MONTAGE

BENODIGDHEDEN: Sleutel 13, boormachine met boor 9 en dop-/ringsleutel 10, 13 en 17.

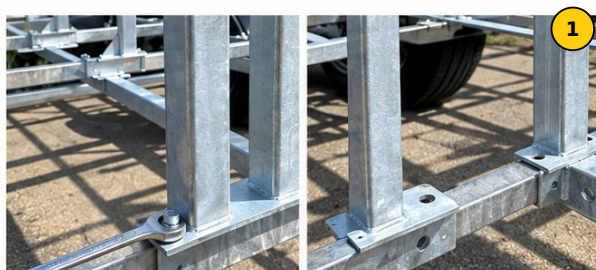

- 1 Demonteer de wielstaanders wanneer deze aanwezig zijn.
- 2 Demonteer de U-beugels aan de voorzijde naast de dissel. Bevestig de hoekprofielen aan de onderzijde van het frame met de U-beugels, ringen en moeren.
- 3 Positioneer de gereedschapskist in het midden, met circa 50 cm vrije ruimte aan weerszijden van de dissel.
- 4 Controleer de positie, boor vervolgens de gaten en bevestig de kist aan beide zijden met M8-bouten, ringen en moeren. Boor daarna de andere zijde en bevestig deze.
- 5 Boor het laatste gat door de steun en de binnenzijde van de kist en zet de verbinding stevig vast.



PANTHERA STEIGERAANHANGERS

VEILIG OP WEG. GEORDEND OP LOCATIE.

BEDANKT VOOR HET LEZEN

Gebruik de Panthera steigeraanhanger altijd volgens deze handleiding en controleer de aanhanger, koppeling, verlichting en belading vóór ieder vertrek. Zo werkt u veilig, houdt u het materiaal overzichtelijk en voorkomt u schade onderweg.



VRAGEN, ONDERHOUD OF RESERVEONDERDELEN?

Neem contact op met Panthera Scaffolding.

pantherascaffolding.com