

AGL



QUICK

Foto Timbre Wi-Fi


Manual de instrucciones
Quick Foto Timbre Wi-Fi
Rev. 1

Índice

1. Identificaciones	03
Módulo externo	03
Datos técnicos	03
Estado del led indicador	03
2. Identificaciones	04
Módulo interno	04
Datos técnicos	04
3. Contenido del embalaje	04
4. Esquema de conexión	
Módulo interno / Módulo externo	05
5. Fijación del producto	
Módulo externo / Utilizando la cinta doble cara	05
Módulo externo / Utilizando tornillos	06
Módulo externo / Desmontaje de la cubierta	06
6. Emparejamiento de los módulos	06
7. Conexión con la aplicación	
Paso a paso	07
8. Incluir la Quick Foto en AGL HOME	07
Modo estándar (modo fácil)	08
Modo alternativo (modo AP)	09
9. Configurar notificaciones	10
10. Acceso a los GIF	11
11. Garantía	12

Identificaciones

MÓDULO EXTERNO

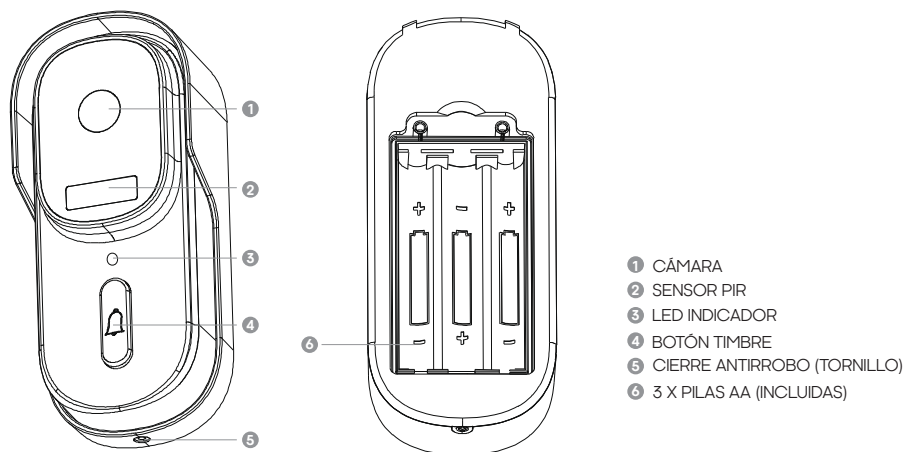

Datos técnicos

MÓDULO EXTERNO


Alimentación	3 x pilas alcalinas AA (incluidas)
Ángulo de visión	70°
Aplicación	AGL Home, Tuya y Smart Life
Almacenamiento	En CLOUD (nube) gratuito por los últimos 3 días
Certificación	IP65 (Protección contra polvo y chorros de agua)
Compresión GIF	H.264/H.265
Dimensiones	135*60*41mm
Frecuencia de trabajo	433MHz
Iluminación de infrarrojos	2 x LED 850nm
Material	PC+ABS
Peso	392g
Resolución de la imagen	640 x 480
Tasa de cuadros	1~25 cada segundo
Temperatura de trabajo	-20°C ~ 50°C, humedad menor que el 90%
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n (2.4Ghz)

ESTADOS DEL LED INDICADOR

Rojo (parpadeando lentamente)	Aguardando a la conexión con el Wi-Fi
Rojo (parpadeando rápidamente)	Conectar al Wi-Fi
Rojo	Botón del timbre activado

Identificaciones

MÓDULO INTERNO

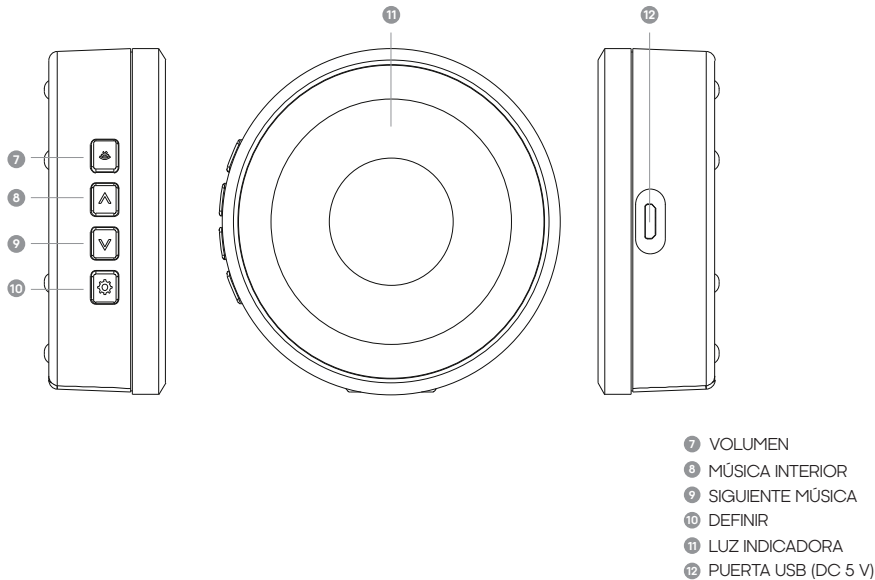

Datos técnicos

MÓDULO INTERNO


Alimentación	DC 5 V (puerta USB)
Consumo en espera	<0.5W
Dimensiones	75*27mm
Distancia máx. comunicación	30 metros
Frecuencia de trabajo	433MHz
Material	ABS
Peso	59g
Volumen	25~85dB

Contenido del embalaje

Nombre	Cantidad
Módulo externo	01
Módulo interno	01
Kit de tornillos de fijación	01
Cinta doble cara	02
Cable USB	01
Pilas alcalinas AA	03

Esquema de conexión

MÓDULO INTERNO

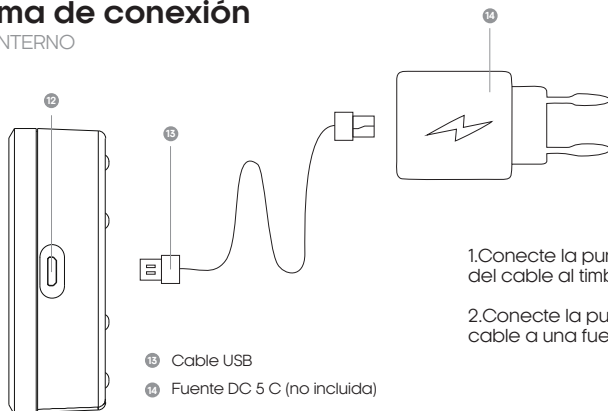

1. Conecte la punta micro USB del cable al timbre.

2. Conecte la punta USB del cable a una fuente DC 5 V.

13 Cable USB


14 Fuente DC 5 V (no incluida)

Esquema de conexión

MÓDULO EXTERNO

1. Instale 3 pilas alcalinas AA en la posición correcta del compartimento de pilas.

2. Tape el compartimento de pilas.

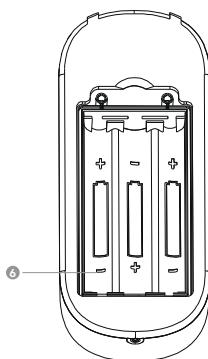


Fijación del producto


Utilizar la cinta doble cara
Módulo externo



1. Aplique la cinta doble cara a la tapa de encaje del timbre.




2. Fije la tapa de encaje del timbre a la pared. (asegúrese de que la superficie sea lisa y esté libre de polvo) y empújela por aproximadamente 30 segundos, para fijarla.

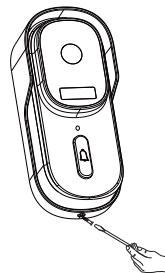


3. Encaje el timbre en la tapa trasera y, luego, fije el tornillo antirrobo.


Utilizar los tornillos Módulo externo

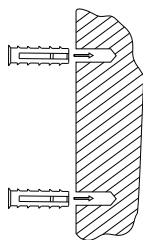

1. Use la tapa trasera del timbre para marcar los huecos. Haga las perforaciones y encaje los tarugos en los huecos.

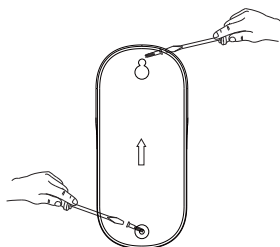


2. Fije la tapa de encaje del timbre a la pared.

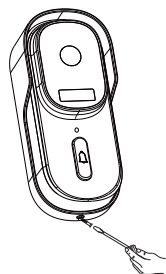


3. Encaje el timbre en la tapa trasera y, luego, fije el tornillo antirrobo.

Desmontaje de la cubierta Módulo externo

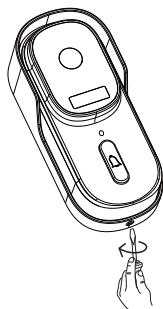

1. Saque el tornillo antirrobo con un destornillador.

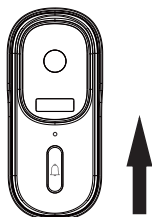


2. Sujete el timbre, empujelo hacia arriba y púje para removerlo.

Emparejamiento de los módulos



ATENCIÓN: Los módulos ya vienen emparejados de la fábrica. Procedimiento necesario solo en el caso de que un módulo pierda su emparejamiento con el otro. **Distancia máxima: 30 metros.**

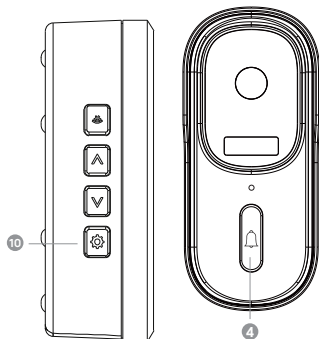

1. Pulse el botón **"Definir"** por aproximadamente 3 segundos, hasta escuchar el sonido de pájaros.

2. Pulse el botón del timbre (módulo externo) 2 veces en menos de 30 segundos.

3. Si suena el módulo interno, el emparejamiento se ha realizado. De lo contrario, repita el paso 2.



ATENCIÓN: Para emparejar más de un módulo interno, repita la operación descrita. Para borrar el emparejamiento, simplemente pulse el botón definir por 10 segundos, hasta escuchar el **"ding dong"**, dos veces.

Conexión con aplicación

Para comunicarse con el módulo externo de a través del smartphone, necesita utilizar la aplicación **AGL Home**, disponible para iOS y Android.

Para instalarla, solo tiene que buscar "AGL Home" en la tienda de aplicaciones de su smartphone o escanear el código QR que aparece a continuación.



AGL HOME

Android 5.0 o superior
iOS 11.0 o superior



Paso a paso

Una vez instalada la aplicación, puede crear su cuenta. Si ya tiene una cuenta **AGL Home**, simplemente haga clic en el botón para iniciar sesión con una cuenta existente.

Si aún no tiene una cuenta **AGL Home**, haga clic en **Registrarse** y siga los pasos de la propia aplicación.

Debe disponer de una dirección de correo electrónico para recibir el código de validación. Solo con este código la aplicación queda registrada y disponible para añadir dispositivos.

Siga los pasos que aparecen en la pantalla del móvil para completar la creación de su cuenta. Una vez creada la cuenta, usted será enviado a la pantalla de inicio de la aplicación, que utilizaremos para añadir el timbre, tal y como se describe en los siguientes pasos.




ATENCIÓN: No utilice la opción "**Probar la aplicación**" para añadir dispositivos. Esta opción es temporal y no se puede volver a acceder a ella. Todos los dispositivos incluidos en esta opción ya no podrán configurarse ni utilizarse a través de la aplicación. Utilícela solo para conocer las funcionalidades de la aplicación.

Una vez que haya creado su cuenta AGL Home o haya iniciado sesión en una cuenta existente, la aplicación mostrará la pantalla de inicio con todos los dispositivos que haya emparejado previamente. Si la cuenta es nueva, la pantalla de inicio no mostrará ningún dispositivo y estará lista para añadir cualquier producto de la gama.

Incluir la Quick Foto en AGL HOME

Antes de empezar el proceso de inclusión, asegúrese de que su móvil está conectado a una red Wi-Fi 2.4 Ghz. Esta red debe ser la misma que utilizará la Quick Foto para conectarse al internet.

Modo estándar (modo fácil)

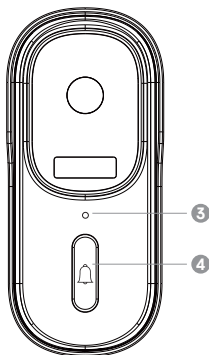

1. Alimente el módulo externo con 3 pilas alcalinas AA. Tras encenderse el LED indicador (03), presione el botón del timbre (04) por aproximadamente 10 segundos hasta que parpadee el led.

2. Tras el LED indicador encenderse en rojo y parpadear lentamente, active, en su smartphone, el **Bluetooth**. Abra la aplicación **AGL Home** y, en la pantalla de inicio, seleccione el símbolo "+" en la esquina superior derecha. Seleccione **"Añadir dispositivo"** (figura 1) y seleccione **"Añadir"** (figura 2). Seleccione el símbolo "+" en la esquina derecha en **Quick Foto Wifi** (figura 3).



ATENCIÓN: Asegúrese de que el **Bluetooth** de su smartphone se encuentra activado, para que se pueda hacer el emparejamiento en el modo fácil, y que el módulo externo recibe la señal de Wi-Fi de su residencia.

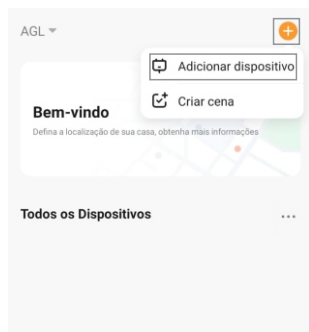


Figura 1

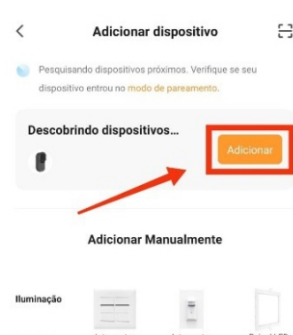


Figura 2



Figura 3

3. En la siguiente pantalla, confirme si el móvil está conectado a una red Wi-Fi 2.4GHz, porque esta será la red utilizada por el timbre. Inserte el nombre y la contraseña de su Wi-Fi 2.4 Ghz y haga clic en **"próximo"** (figura 4).

4. En las siguientes pantallas, al finalizar el proceso, simplemente seleccione la opción **"concluido"** (figura 5) y listo: el dispositivo ya está sincronizado a su cuenta (figura 6).



Figura 4

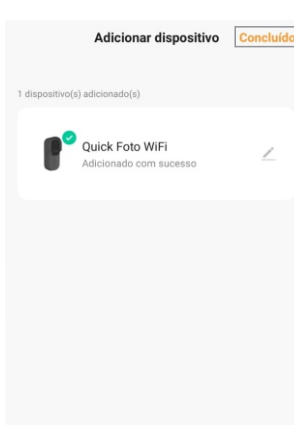


Figura 5


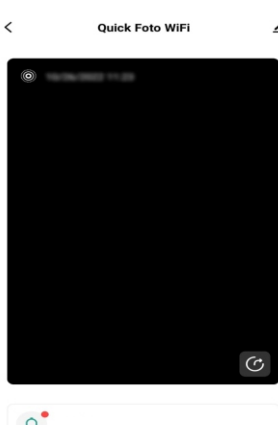


Figura 6

Modo alternativo (modo AP)

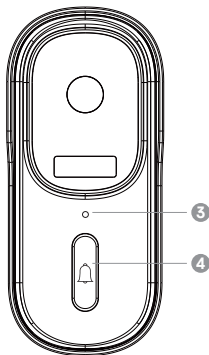

1. Alimente el módulo externo con 3 pilas alcalinas AA. Tras encenderse el LED indicador (03), presione el botón del timbre (04) por aproximadamente 10 segundos hasta que parpadee el led.

2. Tras el LED indicador encenderse en rojo y parpadear lentamente, abra la aplicación AGL Home y, en la pantalla de inicio, seleccione el símbolo "+" en la esquina superior derecha. Seleccione "Añadir dispositivo" (figura 7) y, en la siguiente pantalla, seleccione, bajo la clasificación "Interfones", el dispositivo **Quick Foto WiFi** (figura 8).

3. En la siguiente pantalla (figura 9), en la esquina superior derecha, seleccione el **Modo AP** y haga clic en **próximo**. Siguiendo con el proceso, tenemos una pantalla que pide la confirmación de que el dispositivo ya ha sido reiniciado (led de indicación parpadeando despacio en rojo). Marque la opción **Próxima etapa** y haga clic en **Próximo** (figura 10).

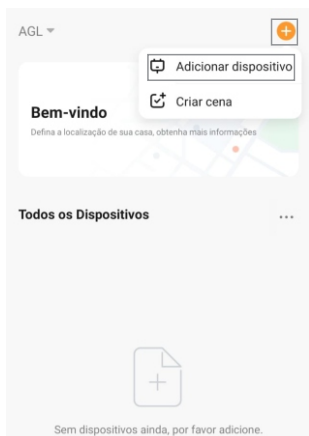


Figura 7



Figura 8

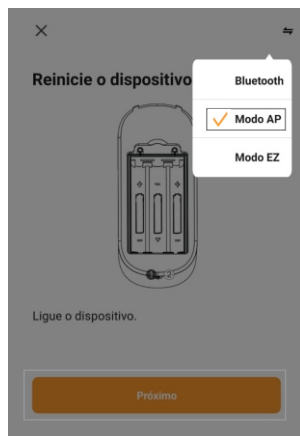


Figura 9

4. En la siguiente pantalla, confirme si el móvil está conectado a una red Wi-Fi 2.4GHz, porque esta será la red utilizada por el timbre. Inserte el nombre y la contraseña de su Wi-Fi 2.4 Ghz y haga clic en "Próximo" (figura 11). Luego, seleccione la opción "Conectarse ahora" (figura 12) para poder seleccionar el dispositivo.

5. Conéctese al Wi-Fi "Smartlife-XXXX", por estándar el mismo no tiene contraseña. Tras conectarse, vuelva a la pantalla de la aplicación "AGL Home" (figura 13) y siga a los próximos pasos.



Figura 10

Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz e digite a senha.

Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 2.4 GHz antes de continuar. **Método comum de configuração de roteador**



Figura 11



Figura 12

6. En las siguientes pantallas, al finalizar el proceso, simplemente seleccione la opción **"concluido"** (figura 14) y listo: el dispositivo ya está sincronizado a su cuenta (figura 15).

X

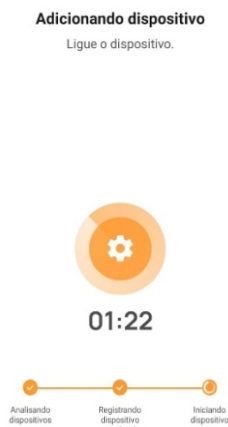


Figura 13

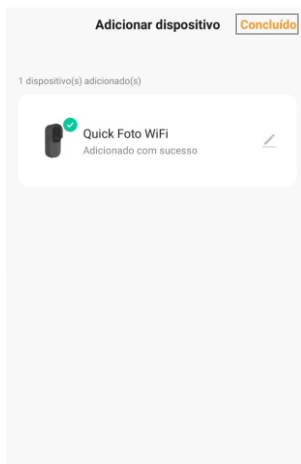


Figura 14

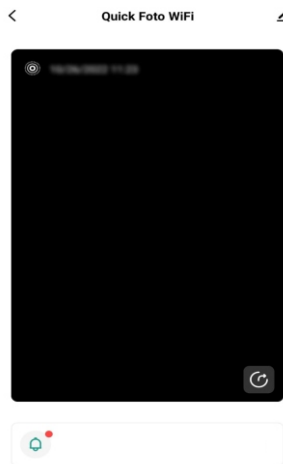


Figura 15

Configurar notificaciones

Para configurar las notificaciones de la Quick Foto, siga los pasos a continuación:

1.Haga clic en el símbolo de **"lápiz"** en la esquina superior derecha de la pantalla principal del timbre Quick Foto (figura 16).

2.Seleccione la opción **"Message push setting"** (figura 17).

3.Accione o no las opciones deseadas (figura 18):

•**Notification**: Activa o desactiva todas las notificaciones.

•**Bell push**: Activa o desactiva las notificaciones de cuando alguien toca el timbre.

•**Sensor de presencia**: Activa o desactiva las notificaciones de cuando se identifica un movimiento en frente al timbre.

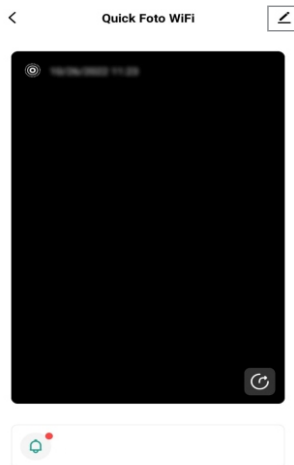


Figura 16

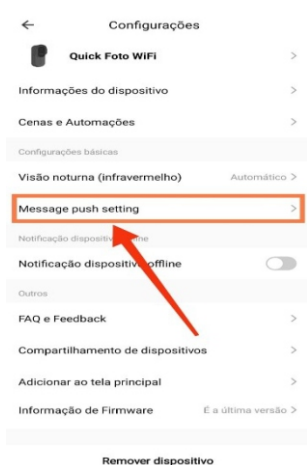


Figura 17

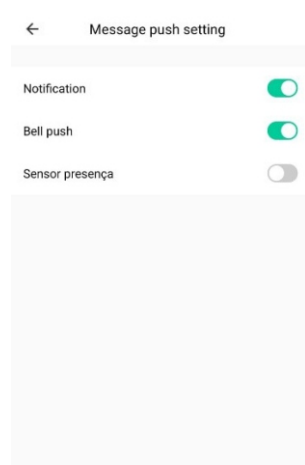


Figura 18



ATENCIÓN: Acuérdesse de que la opción "Sensor presencia" disminuye la vida útil de las pilas de su timbre.

Acceso a los GIF

El timbre fotográfico Quick Foto produce GIF de 2 segundos. Para visualizarlos, siga los pasos a continuación:

1. En la pantalla de inicio de la Quick Foto WiFi, se puede visualizar el último GIF grabado por el timbre (figura 19).

2. Para visualizar todos los GIF almacenados, simplemente seleccione la opción **"Timbre accionado"** en la parte inferior de la pantalla (figura 19).

En la pestaña **"Movimiento"** (figura 20), se pueden ver todos los GIF almacenados.

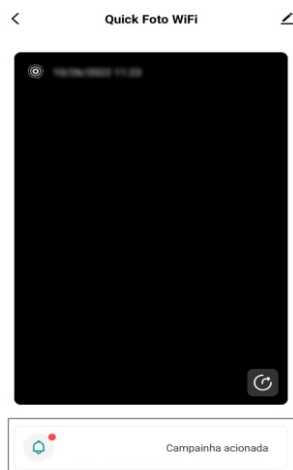


Figura 19

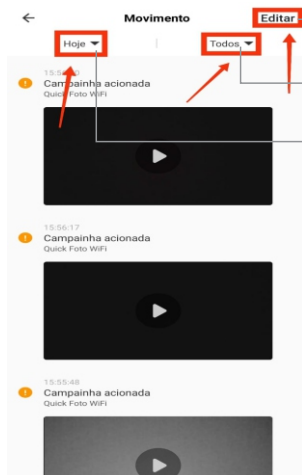


Figura 20

"Editar": Para borrar una grabación.

"Todos": Para seleccionar el tipo de acción grabada.

"Hoy": Para seleccionar la fecha en que desea ver los GIF.

Garantía

Se firma, a través de este instrumento, la garantía contractual prevista por el art. 50 del Código de Defensa del Consumidor. Esta garantía se registrará según los términos y condiciones a continuación.

Para gozar esta garantía, el consumidor deberá utilizar una oficina de asistencia técnica acreditada de AGL, específicamente aquellas que obran en la lista de la página web www.aglbrasil.com o los servicios de la propia fábrica. Esta garantía tiene validez solamente en el territorio brasileño. El transporte de ida y vuelta del producto a la oficina de asistencia técnica autorizada o la fábrica es responsabilidad total del consumidor. En el caso de que el consumidor solicite a la oficina de asistencia técnica autorizada la atención domiciliaria, deberá pagar el desplazamiento del técnico, sin que se cubran por esta garantía las tasas respecto la visita.

I. Condiciones general de garantía

Se concede la presente garantía a los productos fabricados o comercializados por AGL, con vigencia por el periodo de 12 meses, ya incluida la garantía legal. El periodo de garantía se cuenta a partir de la fecha de emisión de la factura de la venta al consumidor. En el periodo de garantía la mano de obra necesaria y el reemplazo de las piezas, partes y componente son gratuitos, siempre que se compruebe el defecto de la materia prima o fabricación. La verificación del defecto de materia prima o fabricación solo tiene validez a las finalidades de este certificado de garantía cuando se verifiquen por las oficinas de asistencia técnica acreditadas de AGL.

II- Causan la eliminación inmediata de la garantía:

1. La no comprobación de la fecha de compra a través de la factura y el certificado de garantía llenado;
2. El uso indebido del producto;
3. El desgaste natural del producto;
4. Si el producto sufre influencia de cualquier tipo, de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animales (insectos, etc.);
5. El incumplimiento de las orientaciones del manual del producto o cualquier orientación contenida en el producto;
6. La violación, reparo, ajuste, instalación, reinstalación, cambio o intervención de cualquier naturaleza realizados en el producto por una persona no autorizada por AGL;
7. La conexión del producto a una red eléctrica no compatible con el producto o que presente grandes oscilaciones;
8. Si los daños del producto resultan de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desmoronamientos, etc.);
9. La verificación de que el problema del producto no resulta de defectos relacionados con la materia prima utilizada por la fábrica ni defectos del proceso de fabricación.



CONSUMIDOR

NOMBRE: _____ CPF: _____

FECHA DE COMPRA: / / FACTURA: _____

CÓD. DEL PRODUCTO: _____ N.º DE SERIE: _____

RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN:

EMPRESA/PROFESIONAL: _____ CPF/CNPJ: _____

FECHA DE COMPRA: / / FACTURA: _____

CÓD. DEL PRODUCTO: _____ N.º DE SERIE: _____



Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 - São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglfechaduras.com.br

www.aglbrasil.com