HTL
CAD/CAM-Lab

3shape

-BIBLIOTHEKEN

BENUTZERHANDBUCH

Im Folgenden geben wir Ihnen einige Hinweise zum Verständnis der in unseren Bibliotheken verwendeten Bezeichnungen, damit Sie diese effizient nutzen können. Bei Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne unter der E-Mail-Adresse **pedidos@htlcadcam.com** zur Verfügung.

ÜBEREINSTIMMUNG ZWISCHEN BTI-VERBINDUNGEN UND REFERENZEN IHRER ZUBEHÖRTEILE


BTI-VERBINDUNG	3SHAPE	SCANBODY (PEEK)	SCANBODY (METALL)	ANALOG FÜR DIGITALE MODELLHERSTELLUNG
INTERNA 3.0	BTI® INTERNA 3.0	SBII31	SBII3	INRDII3
INTERNA SCHMALE 3,5 (CORE)	BTI® INTERNA NARROW CORE 3,5	SBIIE1	SBIIE	INRDIIE
INTERNA UNIVERSAL 4,1	BTI® INTERNA UNIVERSAL 4,1	SBIIU1	SBIIU	INRDIIU
EXTERNA 3,5 (TINY)	BTI® EXTERNA TINY	SBIT	SBIET	RIDIE
EXTERNA UNIVERSAL 4,1	BTI® EXTERNA UNIVERSAL 4,1	SBIEU1	SBIEU	RIDIU
MULTI-IM 3,5	BTI® MULTI IM 3,5	SBIMIPE	SBIRMIPE	RDIMIE
MULTI-IM 4,1	BTI® MULTI IM 4,1	SBIMIPEU	SBIRMIPU	RDIMIEU
MULTI-IM ABGEWINKELT	BTI® MULTI IM ANGLED	SBIMIEUA	SBIRMUA	RDIMIEUA
MULTI-IM BREIT	BTI® MULTI IM 5,5	SBIMIPA	SBIRMIPA	RDIMIPA
UNIT 3,5	BTI® UNIT 3,5	SBIMIUPE	SBIRMIUPE	RDIMIUPE
UNIT 4,1	BTI® UNIT 4,1	SBIMIUPU	SBIRMIUPU	RDIMIUPU
UNIT 5,5	BTI® UNIT 5,5	SBIMIUPA	SBIRMIUPA	RDIMIUPA
UNIT ABGEWINKELT	BTI® UNIT ANGLED	SBIMIEUA	SBIRMUA	RDIMIEUA

AUSWAHL DER BIBLIOTHEK

KATEGORIE


Welche Art von Scanbody wurde verwendet? Intraoral, intraoral edentul oder Labor.

Wird eine Klebebasis verwendet oder direkt auf dem Implantat gearbeitet?

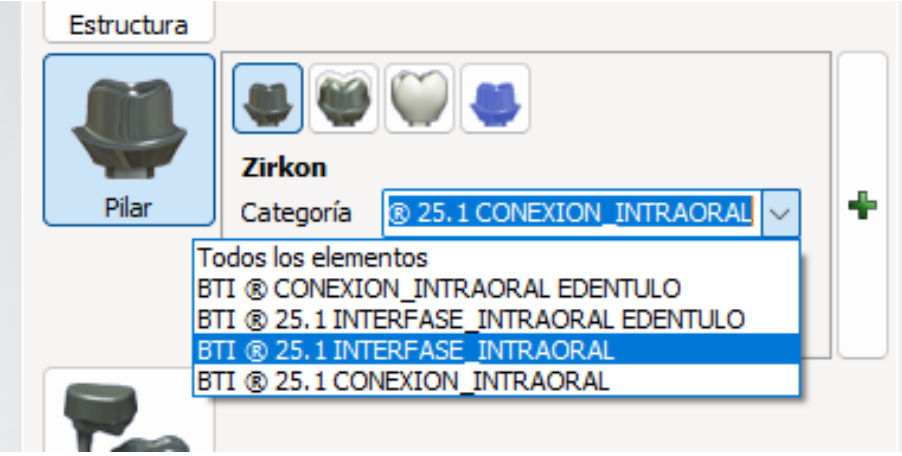

SYSTEM


Welche Verbindung wird verwendet?

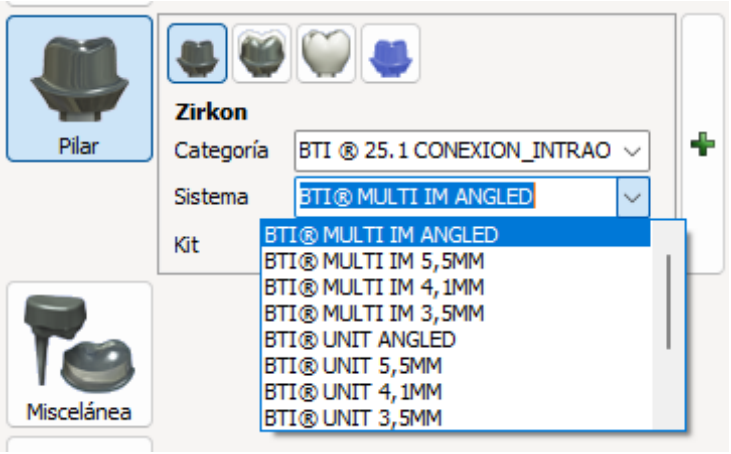

KIT

Wenn Sie sich für die Arbeit mit einem transepithelialen MULTI-IM- oder UNIT-Abutment entschieden haben, wird die Option angezeigt, mit einem geraden oder bis zu 15° abgewinkelten Kamin zu arbeiten.


Wenn 15° überschritten werden, wählen Sie die am Ende mit 30° markierte Option.

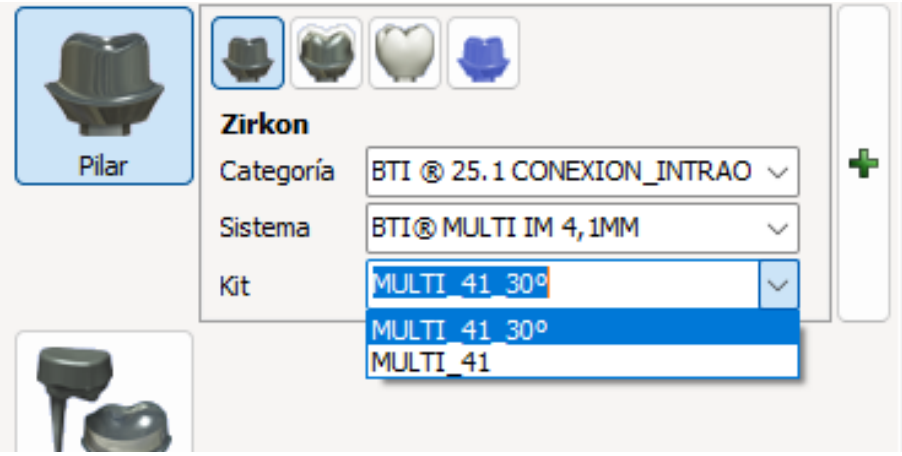

AUSWAHL DER BIBLIOTHEK

KIT

Wenn mit einer Klebebasis gearbeitet wird, müssen wir die gewünschte Größe auswählen. Die letzte Ziffer der Referenznummer gibt die Gingivahöhe der Klebebasis an (in diesem Fall beträgt sie 0 mm, d. h. für Fälle mit epigingivaler Verbindung). Wir können auch die Zementierungshöhe wählen (die Gesamthöhe des Aufbaus oder die Option CUT, wenn wir die Klebebasis auf 4 mm kürzen möchten). Außerdem können wir den Platz für den Zement wählen (0,03 oder 0,05).

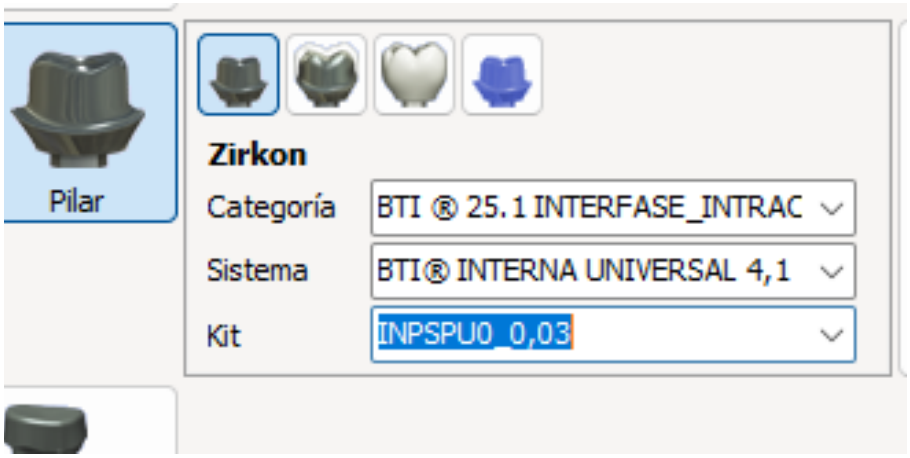

Um Ihnen bei der Auswahl der Klebebasis zu helfen, finden Sie im beigefügten PDF-Dokument eine Übersicht aller verfügbaren Klebebasen.

HTL
CAD/CAM-Lab

Für Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
pedidos@htlcadcam.com

OCT 2025